

Q1455UWN  
Q144UWN  
Q1455USN  
Q144USN



# ماشین لباسشویی

راهنمای استفاده کننده

# MRtamiraat.ir

تصور کنید امکانات را

از اینکه این محصول Samsung را خریداری کردید منشکریم.

SAMSUNG

آقای تعمیرات  
[mrtamiraat.ir](http://mrtamiraat.ir)

# ویژگی های ماشین لباسشویی جدید شما Samsung

ماشین لباسشویی جدید شما روشی می کنید را تغییر خواهد داد. از عملکرد اختصاصی Eco Bubble گرفته تا صرفه جویی در مصرف برق، ماشین لباسشویی Samsung جدید شما همه مزایایی که لباسشویی را حد امکان آسان و خوش آیند می کند دارد.

## صرفه جوئی در مصرف نیرو

این مدل صرفه جویی بیشتری در مصرف نیرو در مقایسه با ماشین لباسشویی معیار A به همراه سیستم ویژه تولید حباب و موتور عرض کننده (رانش ساکت) را عرضه می کند.

## شستشوی Eco Bubble (حباب مقرن به صرفه)

سیستم حباب مقرن به صرفه موثر Samsung میزان تمیزی بهبود بافت را به همراه مراقبت پیشرفتی از پارچه عرضه می کند. سیستم حباب مقرن به صرفه به ماده شوینده امکان می دهد تا به طور یک دست توزع شده و سریع تر و عمیق تر به پارچه ها نفوذ کند.

## VRT PLUS™ (فناوری کاهش در لرزش، مدل های برگزیده)

این ماشین لباسشویی Samsung با استفاده از سنسورهای لرزش ۳ بعدی و فناوری کنترل هوشمند، بسیار ساکت عمل کرده و سروصدا را به حداقل می رساند که به آن امکان میدهد لرزش را در پایین ترین حد ممکن نگه دارد. بنابراین استوانه گردان نوازن کامل را حفظ می کند.

## شستشوی سریع (Quick Wash)

وقتی برای هدر دادن نیست! برنامه شستشوی سریع می تواند به زندگی پرمثلغله شما کمک کند - اکنون می توانید پوشاش مورد علاقه تان (تا حد اکثر ۲ کیلوگرم) را در ظرف ۱۵ دقیقه بشویید!

## موتور ساکت

موتور ساکت منحصر بفرد Samsung بدون تسممه ویا دنده کار می کند که لرزش را کاهش داده و ماشین لباسشویی را ساکت تر و بادوام تر می کند.

## Eco Drum Clean (تمیز کردن مقرن به صرفه استوانه گردان)

استفاده از تمیز کردن مقرن به صرفه استوانه گردان حتی بدون استفاده از شوینده شیمیائی یا ماده سفید کننده به تمیز نگه داشتن ماشین لباسشویی کمک می کند. استوانه گردان را با استفاده از برنامه تمیز کننده تخصصی تمیز و بی بو نگه دارید.

آقای تعمیرات  
[mrtamiraat.ir](http://mrtamiraat.ir)

## • (مراقبت از کودک) Baby Care

ماشین لباسشویی Samsung شما مجهز به برنامه های شستشو برای محافظت از لباس های کودکانی است که پوست حساس دارد. این برنامه ها آرزوی پوستی کودکان را در نتیجه باقیمانده های ماده لباسشویی کاهش می دهند. بعلاوه، این برنامه ها لباس ها را به چندین نوع طبقه بندی کرده و شستشو براساس خصوصیات لباس ها انجام شده که در نتیجه هریار که پوشیده می شوند احساس تمیزی می کنند.

## • Wool Certified (تضمین شده برای الیاف پشمی)

این ماشین برای خصوصیات لازم شرکت Woolmark برای محصولات پشمی قابل شستشو با ماشین آزمایش شده و آنها را گذرانده است. این نشانگر جواز بهبود یافته ایست که از Woolmark فعلی بهتر بوده و نه تنها کارایی شستشو بلکه مراقبت از پارچه برای محصولات پشمی را ضمانت می کند. پارچه ها باستی برطیق دستورالعمل های قید شده بر روی برچسب لباس به طوریکه توسط Samsung و Woolmark مشخص شده شسته شوند.

## • Hand Wash (شستشو با دست)

مراقبت ویژه را می توان توسط دمای مناسب، عملکرد شستشوی ملایم و مقدار مناسب آب تعیین کرد.

## • Delay End (تأخير در خاتمه)

یک چرخه را برای حداقل ۱۹ ساعت به فواصل یک ساعته به تأخیر انداخته و سهولت استفاده از ماشین لباسشویی را افزایش می دهد. مخصوصاً هنگامیکه بایستی خانه را ترک کنید.

## • Child Lock (قفل کودک)

عملکرد قفل کودک تضمین می کند که دست های کوچک کنگکاو از ماشین لباسشویی شما دور نگه داشته شوند. این ویژگی اینمنی از بازی کردن کودکان شما با ماشین لباسشویی در حین کار جلوگیری کرده و در صورت فعلی شدن به شما هشدار می دهد.

## • نمایشگر دیجیتال گرافیک

صفحه کنترل نمایشگر دیجیتال گرافیک بسیار واضح بوده و استفاده از آن آسان است تا درسرو و گرفتاری به حداقل ممکن برسد. و با اینکه استفاده از آن آسان است، نمایشگر دیجیتال گرافیک به شما امکان می دهد برای دستیابی به نتایج شستشوی ایده آل تنظیمات سریع و دقیق را برای شستشو اخبار دهید.

## • دریچه عریض

روزنہ دریچه بسیار عریض برای مشاهده آسان! به آسانی لباس ها را اضافه و خارج کنید. مخصوصاً برای اقلام شستشو به اندازه بزرگ از قبیل ملافه، حوله و غیره.

این دفترچه راهنمای حاوی اطلاعات مهمی در مورد نصب، استفاده و مراقبت از ماشین لباسشویی Samsung جدید شناس است. برای جزئیات صفحه کنترل، دستورالعمل های مربوط به استفاده از ماشین لباسشویی و راهنمایی های مربوط به استفاده هرچه بهتر از ویژگی ها و عملکردهای پیشرفتنه آن به این دفترچه راهنمای مراجعه کنید. بخش "عیب یابی و کدهای اطلاعاتی" در صفحه ۳۷ به آگاهی شما می رساند که در صورتیکه ماشین لباسشویی جدیدتان اشکالی پیدا کرد چکار کنید.

آقای تعمیرات  
mrtamiraat.ir

# اطلاعات ایمنی

ماشین لباسشویی Samsung جدید را به شما تبریک می‌گوییم. این دفترچه راهنمای حاوی اطلاعات مهمی در مورد نصب، استفاده و مراقبت از ماشین لباسشویی شماست. لطفاً برای مطالعه این دفترچه راهنمای وقت صرف کنید تا از مزایا و ویژگی‌های بسیار زیاد ماشین لباسشویی تان کاملاً بهره مند شوید.

## در مورد دستورات ایمنی به چه اطلاعاتی نیاز دارید

لطفاً این دفترچه راهنمای را به طور کامل مطالعه کنید تا مطمئن شوید که با نحوه استفاده ایمن و پریازده از ویژگی‌ها و عملکردهای ماشین جدیدتان آشنایی داشته و آنرا برای مراجعه در آینده، در یک محل امن در نزدیکی ماشین نگه دارید. از این ماشین صرفاً به منظوری که در این دفترچه راهنمای توصیف شده استفاده کنید.

هشدارها و دستورات ایمنی مهم در این دفترچه راهنمای شرایط و موقایعی هایی که ممکن است اتفاق بیافتد را پوشش نمی‌دهند. شما مسئول هستید که در هنگام نصب، نگه داری و استفاده از ماشین لباسشویی، قضاوت صحیح، احتیاط و مراقبت را مدد نظر داشته باشید.

چون دستورات استفاده زیر مربوط به مدل‌های گوناگون می‌شوند، خصوصیات ماشین لباسشویی شما ممکن است قدری با ویژگی‌هایی که در این دفترچه راهنمای توضیح داده شده متفاوت باشند و ممکن است همه علائم هشدار اطلاق پذیر نباشند. اگر سوال یا دغدغه‌ای دارید، با نزدیک ترین مرکز تعمیراتی خود تماس گرفته یا راهنمایی و اطلاعات آنلاین را در [www.samsung.com](http://www.samsung.com) پیدا کنید.

## علائم و احتیاط‌های ایمنی مهم

### نمادها و علائم در این دفترچه راهنمای استفاده کننده چه معنی می‌دهند:

خطرات و بروال‌های خطرناک که ممکن است موجب صدمه شخصی شدید، مرگ و/یا خسارت مالی شوند.	هشدار
خطرات و بروال‌های خطرناک که ممکن است موجب صدمه شخصی و/یا خسارت مالی شوند.	احتیاط
برای کاهش خطر آتشسوزی، انفجار شوک برقی و یا صدمه شخصی در هنگام استفاده از ماشین لباسشویی، از این احتیاط‌های ایمنی ساده پیروی کنید:	احتیاط
این کار را نکنید.	
اوراق نکنید.	
دست نزیند.	
از دستورالعمل‌ها به طور صریح پیروی کنید.	
دوشاخه را از پریز برق بپرسانید.	
برای جلوگیری از شوک برقی مطمئن شوید که ماشین ارت شده باشد.	
برای دریافت راهنمایی با مرکز تعمیرات تماس بگیرید.	
تذکر	

این علائم هشدار برای جلوگیری از آسیب وارد شدن به شما و دیگران در اینجا آمده‌اند.

لطفاً به طور صریح از آنها پیروی کنید.

پس از مطالعه این بخش، آنرا برای مراجعه در آینده در یک محل امن نگه دارید.

همه دستورالعمل‌ها را قبل از استفاده از دستگاه مطالعه کنید.

مثل هر دستگاه دیگری که از برق و قطعات متحرک استفاده می‌کند، احتمال خطر وجود دارد. برای استفاده بی خطر از این دستگاه، با طرز استفاده از آن آشنا شده و در هنگام استفاده مراقب باشید.

۱. این دستگاه برای استفاده توسط اشخاص (شامل کودکان) نمی‌باشد که توانایی های جسمی، حسی و یا عقلانی محدود دارند و یا تجربه و دانش کافی ندارند، مگر اینکه برای استفاده از این دستگاه، توسط شخصی که مسئول حفاظت از آنهاست نظارت و یا دستوراتی را دریافت کرده باشند.

۲. فقط برای استفاده در اروپا: کودکان به سن ۸ سال به بالا و اشخاصی که معلولیت‌های جسمانی، حسی و روانی دارند یا از تجربه و دانش کافی برخوردار نیستند در صورتی می‌توانند از این ماشین استفاده کنند که نظارت و دستورات لازم را در رابطه با استفاده ایمن از این ماشین دریافت کرده و از خطرات مربوطه آگاه باشند. کودکان نباید با این ماشین بازی کنند. تمیز کردن و حفظ و نگهداری توسط استفاده کننده بدون نظارت کافی توسط کودکان انجام نخواهد شد.

۳. کودکان بایستی خت نظارت باشند تا اطمینان حاصل شود که با ماشین بازی نمی‌کنند.

۴. اگر سیم برق صدمه دیده، بایستی توسط سازنده، تعمیرکار و یا شخص مجبوب مشابه دیگری تعویض شود تا از خطر جلوگیری شود.

۵. از مجموعه شیلنگ‌های جدیدی که به همراه دستگاه ارائه شده باید استفاده شود و نباید از مجموعه شیلنگ‌های قدیمی استفاده کرد.

۶. برای دستگاه‌هایی که روزنه‌های هوایگیرشان در زیر است، زمین مفروش بایستی این روزنه‌ها را مسدود کند.

۷. فقط برای استفاده در اروپا: کودکان زیر ۳ سال را بایستی دور نگه داشت مگر اینکه به طور متداوم خت نظارت باشند.

۸. احتیاط: برای پرهیز از خطرات مربوط به تنظیم مجدد غیرعمدی فیوز گرمایی، نباید از طریق سویچ خارجی از قبیل تایمر به این دستگاه برق رسانی کرد یا به مداری وصل شود که به طور مرتب توسط شرکت برق روشن و خاموش می‌شود.

## آقای تعمیرات

mrtamiraat.ir

# اطلاعات ایمنی

## ! مشمار علائم هشدار جدی برای نصب

- نصب این ماشین بایستی توسط یک تکنیسین مهرب با شرکت خدماتی انجام شود.
- قصور در چنین کاری ممکن است موجب شوک برقی، آتشسوزی، انفجار، مشکلاتی برای محصول یا مصدومیت شود.  
این ماشین سنگین است. هنگام بلند کردن آن مراقبت باشید
  - سیم برق را به پریز ۲۰۰ تا ۴۰۰ ولت برق منتناوب ۵۰ هرتز یا قوی تر زده و از پریز فقط برای این ماشین استفاده کنید. همچنین از سیم رابط استفاده نکنید.
  - استفاده همزمان از یک پریز با دستگاه های دیگر با استفاده از یک نوار برقی ویا امتداد دادن سیم برق ممکن است منجر به شوک برقی یا آتشسوزی شود.
  - مطمئن شوید که ولتاژ برق، فریکانس و جریان برق با مشخصات محصول یکسان باشند. قصور در اخراج اینکار ممکن است منجر به شوک برقی یا آتشسوزی شود. دوشاخه را به طور محکم به پریز بزنید.
  - همه مواد خارجی از قبیل گردوغبار یا آب را با استفاده از یک پارچه خشک به طور مرتب از خارها و نقاط تماس دوشاخه پاک کنید.
  - دوشاخه را از پریز کشیده و آنرا با یک پارچه خشک تیر کنید.
  - قصور در اخراج اینکار ممکن است منجر به شوک برقی یا آتشسوزی شود.
  - دوشاخه را در جهت صحیح به پریز زده به طوریکه سیم به سمت کف اتاق باشد.
  - اگر دوشاخه را در جهت مخالف به پریز بزنید سیم های برق در داخل کابل ممکن است صدمه دیده و این موضوع ممکن است منجر به شوک برقی یا آتشسوزی شود.
  - همه مواد بسته بندی را از دسترس کودکان دور نگه دارید چون مواد بسته بندی ممکن است برای کودکان خطرناک باشند.
  - اگر یک کودک کیسه ای را روی سرنش بکشد ممکن است منجر به خفگی شود.
  - هنگامیکه ماشین یا دوشاخه یا سیم برق آسیب دیده با نزدیک ترین مرکز تعمیراتی خود تماس بگیرید.

- این ماشین بایستی به طور صحیح زمینی شود.
- ماشین را با وصل کردن به لوله گاز، لوله پلاستیکی آب یا خط تلفن زمینی نکنید.
  - چنین کاری ممکن است منجر به شوک برقی، آتشسوزی، انفجار یا مشکلاتی برای محصول شود.
  - هرگز سیم برق را به پریز نزنید که به طور صحیح زمینی نشده و مطمئن شوید که اینکار برطبق قوانین محلی و ملی اخراج شده باشد.

- این ماشین را نزدیک یک بخاری یا مواد قابل اشتعال نصب نکنید.
- این ماشین را در یک محل مرطوب، چرب یا گردگرفته، در محلی که در معرض نور خورشید و آب (قطره های باران) است نصب نکنید.
- این ماشین را در محلی که دمای آن کم است نصب نکنید.
- بخ زدگی ممکن است منجر به ترکیدن لوله ها شود
  - این دستگاه را در محلی که گاز ممکن است نشت کند نصب نکنید.
  - چنین کاری ممکن است موجب آتشسوزی یا شوک برقی شود.
  - از یک ترانسفورماتور برقی استفاده نکنید.
  - چنین کاری ممکن است موجب آتشسوزی یا شوک برقی شود.
  - از دوشاخه آسیب دیده سیم برق آسیب دیده یا پریز شل شده استفاده نکنید.
  - چنین کاری ممکن است موجب آتشسوزی یا شوک برقی شود.

سیم برق را نکشید یا زیادی خم نکنید.  
سیم برق را نبیچاند یا گره نزنید.  
سیم برق را به یک شیء فلزی قلاب نکنید. شیء سنگینی را روی سیم برق نگذارید یا سیم برق را در فضای پشت ماشین فشار ندهید.

- چنین کاری ممکن است موجب آتشسوزی یا شوک برقی شود.

سیم برق را در هنگام بیرون کشیدن دوشاخه نکشید.  
- دوشاخه را در حالیکه آنرا گرفته اید از پریز بیرون بکشید.  
- قصور در اخام اینکار ممکن است منجر به شوک برقی یا آتشسوزی شود.

سیم برق یا لوله ها را طوری قرار ندهید که امکان افتادن روی آنها وجود داشته باشد.

این ماشین بایستی طوری قرار گیرد که دوشاخه برق، شیرهای آب و لوله های تخلیه قابل دسترسی باشند.

## !اخطیاط برای نصب

- این ماشین بایستی طوری قرار داده شود که پریز برق قابل دسترسی باشد.  
- قصور در اخام اینکار ممکن است به حاضر نشست برق منجر به شوک برقی یا آتشسوزی شود.  
ماشین را بر روی یک سطح صاف و سخت نصب کنید که توانایی تحمل وزن آنرا داشته باشد.  
- قصور در اخام چنین کاری ممکن است موجب لرزش، تکان خوردن، سروصدا و مشکلات غیرعادی برای محصول شود.

## !اعلائم هشدار جدی در هنگام استفاده

- اگر ماشین پر از آب شود، جریان آب و برق را فوراً قطع کرده و با نزدیک ترین مرکز تعمیراتی خود تماس بگیرید.  
- با دست های خیس به دوشاخه دست نزنید.  
- قصور در اخام اینکار ممکن است منجر به شوک برقی شود.

اگر ماشین صدای عجیب، بوی سوختگی یا دود ایجاد می کند، دوشاخه را فوراً کشیده و با نزدیک ترین مرکز تعمیراتی خود تماس بگیرید.  
- قصور در اخام اینکار ممکن است منجر به شوک برقی یا آتشسوزی شود.

در مواردی که گاز نشست می کند (از قبیل گاز پروپان، گاز LP و غیره)، فوراً بدون دست زدن به دوشاخه هواگیری کنید. به ماشین با سیم برق دست نزنید.

- از پنکه برای هواگیری استفاده نکنید.  
- یک جرقه ممکن است موجب انفجار یا آتشسوزی شود.

به کودکان اجازه ندهید که بر روی ماشین لباسشویی یا داخل آن بازی کنند. علاوه براین، هنگامیکه ماشین را به دور می اندازید، دسته دریچه ماشین لباسشویی را جدا کنید.

- کودکان در صورت حبس شدن در داخل ماشین، ممکن است محبوس شده و در اثر خفگی تلف شوند.

مطمئن شوید که مواد بسته بندی (اسفنج، استیروفوم) که به زیر ماشین لباسشویی چسبانده شده را قبل از استفاده جدا کنید.

**آقای تعمیرات**  
**mrtamiraat.ir**

# اطلاعات ایمنی

اقلامی که به بنزین، نفت چراغ، بنزن، تیترنگ، الکل یا مواد قابل اشتعال یا منفجره دیگر آغشته شده اند را نشوبید.

- چنین کاری ممکن است موجب آتشسوزی، شوک برقی یا انفجار شود.

هنگامیکه ماشین لباسشویی در حال کار است (تستیشو/خشک کردن/گردش با دمای زیاد)، درجه آنرا با فشار باز نکنید.

- آبی که از ماشین لباسشویی به بیرون جریان پیدا می کند ممکن است منجر به سوختگی شده یا موجب لیز شدن کف اتاق شود.

اینکار ممکن است منجر به مصدومیت شود.

- باز کردن درجه توسط اعمال فشار ممکن است منجر به آسیب به محصول یا مصدومیت شود.

دست خود را زیر ماشین لباسشویی نکنید.

- اینکار ممکن است منجر به مصدومیت شود.

با دست های خیس به دوشاخه دست نزنید.

- اینکار ممکن است منجر به شوک برقی شود.

ماشین را هنگامیکه کار می کند توسط کشیدن دوشاخه از پریز خاموش نکنید.

- زدن دوباره دوشاخه به پریز ممکن است موجب جرقه شده و منجر به شوک برقی یا آتشسوزی شود.

به کودکان یا اشخاص معلول اجازه ندهید که بدون نظرات شما از این ماشین لباسشویی استفاده کنند. به کودکان اجازه ندهید که از این ماشین بالا بروند.

- قصور در اجسام اینکار ممکن است منجر به شوک برقی، سوختگی یا مصدومیت شود.

دست هایتان یا یک نشیء فلزی را در حاليکه ماشین لباسشویی کار می کند به زیر آن وارد نکنید.

- اینکار ممکن است منجر به مصدومیت شود.

دوشاخه ماشین را با کشیدن سیم برق از پریز بیرون نکشید. همیشه دوشاخه را محکم گرفته و آنرا مستقیم از پریز بیرون بکشید.

- صدمه به سیم برق ممکن است منجر به اتصالی، آتشسوزی و/یا شوک برقی شود.

سعی نکنید که دستگاه را خودتان تعمیر یا اوراق کرده یا در آن تغییراتی ایجاد کنید.

- از هرگونه فیوز (از قبیل کوپر سیم فولادی و غیره) به غیر از فیور استاندارد استفاده نکنید.

هنگامیکه لازم است ماشین تعمیر یا دوباره نصب شود، با نزدیکترین مرکز تعمیراتی خود تماس بگیرید.

- قصور در چنین کاری ممکن است موجب شوک برقی، آتشسوزی، مشکلاتی برای محصول یا مصدومیت شود.

اگر لوله جریان آب از شیر آب شل شده و ماشین را پر از آب می کند، دوشاخه را بیرون بکشید.

- قصور در اجسام اینکار ممکن است منجر به شوک برقی یا آتشسوزی شود.

هنگامیکه برای مدت طولانی از ماشین استفاده نمی شود وبا در طول رعد و برق، دوشاخه را بیرون بکشید.

- قصور در اجسام اینکار ممکن است منجر به شوک برقی یا آتشسوزی شود.

نگذارید کودکان (یا حیوانات خانگی) در داخل وبا روی ماشین لباسشویی بازی کنند. درجه ماشین لباسشویی به آسانی از داخل باز نمی شود و اگر کودکان در آن حبس شوند ممکن است به طور جدی مصدوم شوند.

آقای تعمیرات

mrtamiraat.ir

## !! علائم احتیاط برای استفاده



احتیاط

هنگامیکه ماشین لباسشویی به مواد خارجی از قبیل ماده شوینده، کثافات، ذرات غذا و غیره آغشته شده، دوشاخه را بیرون کشیده و ماشین لباسشویی را با استفاده از یک پارچه نم دار نرم تیز کنید.

- قصور در اخام اینکار مکن است منجر به زنگ رفتگی، تغییر شکل، آسیب یا زنگ زدگی شود.

ضریبه شدید مکن است شیشه جلوی ماشین را بشکند. هنگام استفاده از ماشین لباسشویی مراقب باشید.

- شکسته شدن شیشه، مکن است منجر به مصدومیت شود.

پس از قطع شدن جریان آب یا هنگام وصل کردن مجدد لوله جریان آب، شیر آب را به آهستگی باز کنید.

پس از اینکه برای مدت طولانی از ماشین استفاده نکردید، شیر آب را به آهستگی باز کنید.

- فشارها در لوله جریان آب یا لوله آب مکن است منجر به آسیب به یک قطعه ماشین یا نشت آب شود.

در صورت بروز خطای تخلیه در حین کار کردن، کنترل کنید که آیا مشکل تخلیه وجود دارد.

- اگر به خاطر بروز مشکل تخلیه از ماشین لباسشویی که پر از آب است استفاده شده، مکن است به واسطه نشت برق، شوک برقی یا آتشسوزی ایجاد شود.

لباس ها را کاملاً به ماشین لباسشویی وارد کنید تا لباس ها به دریچه گیر نکنند.

- اگر لباس ها به دریچه گیر کنند، مکن است موجب آسیب به لباس ها یا ماشین لباسشویی شود، یا موجب نشت آب شود.

مطمئن شوید که شیر آب در هنگامیکه از ماشین لباسشویی استفاده نمی شود بسته باشد.

مطمئن شوید که پیچ روی اتصالی لوله جریان آب درست سفت شده باشد.

- قصور در اخام اینکار مکن است منجر به آسیب به اموال یا مصدومیت شود.

مراقب باشید که لاستیک دور دریچه و شیشه دریچه جلو توسط مواد خارجی (از قبیل زیاله، رسمنان، مو و غیره) آلوده نشده باشد.

- اگر مواد خارجی در دریچه گیر کنند یا دریچه به طور کامل بسته نشود، مکن است موجب نشت آب شود.

شیر آب را باز کرده و کنترل کنید که اتصالی لوله جریان آب درست محکم شده باشد و قبل از استفاده، آبی از محصول نشت نمی کند.

- اگر پیچ ها یا اتصالی لوله جریان آب شل شده باشند، مکن است منجر به نشت آب شود.

محصولی که خریداری کردید فقط برای استفاده خانگی طراحی شده است.

استفاده از آن به منظور جاری سووء استفاده از محصول تلقی می شود. در این صورت محصول خت پوشش ضمانت معمول که توسط Samsung ارائه می شود نبوده و Samsung برای هرگونه درست کار نکردن یا آسیبی که در نتیجه سووء استفاده ایجاد شده باشد، مسئول نمی باشد.

آقای تعمیرات  
mrtamiraat.ir

# اطلاعات ایمنی

بر روی ماشین نایستید یا اشیائی را بر روی آن نگذارید (از قبیل لباس، شمع روشن، سیگار روشن، ظرف، مواد شیمیایی و فلزی و غیره). 

- چنین کاری ممکن است منجر به شوک برقی، آتشسوزی، مشکلاتی برای محصول یا مصدومیت شود.

مواد فرار از قبیل حشره کش ها را روی سطح ماشین اسپری نکنید.

- اینکار علاوه براینکه برای انسان مضر است، ممکن است منجر به شوک برقی، آتشسوزی یا مشکلاتی برای محصول شود.

شیئی که حوزه الکترومغناطیسی تولید می کند را در نزدیکی ماشین لباسشویی قرار ندهید.

- اینکار ممکن است منجر به مصدومیت به خاطر درست کار نکردن شود.

چون آب تخلیه شده در جین شیستشو با دمای زیاد یا چرخه خشک کردن داغ است، به آب دست نزنید.

- اینکار ممکن است منجر به سوختگی یا مصدومیت شود.

تشک روی صندلی، کفپوش یا لباس ضدآب (\*) را نشویید. گردش ندهید یا خشک نکنید. مگراینکه ماشین شما برنامه خاصی برای شستشوی این اقلام داشته باشد.

- کفپوش های ضخیم و سفت را نشویید حتی اگر علامت ماشین لباسشویی روی برچسب مراقبت باشد.

- اینکار ممکن است به واسطه لرزش های غیرعادی منجر به مصدومیت یا آسیب به ماشین لباسشویی، دیوارها، کف اتاق یا لباس ها شود.

- \* ملافه های پشمی، بارانی، لباس های ماهیگیری، شلوار اسکی، کیسه خواب، پوشش پوشک، پولیور و پوشش دوچرخه، موتورسیکلت، اتومبیل و غیره.

هنگامیکه جعبه ماده شوینده از ماشین جدا شده از ماشین لباسشویی استفاده نکنید.

- اینکار ممکن است به واسطه نشت آب، منجر به شوک برقی یا مصدومیت شود.

در جین خشک کردن یا درست بعد از آن به داخل تشت دست نزنید چون داغ است.

- اینکار ممکن است منجر به سوختگی شود.

بعد از اینکه جعبه ماده شوینده را باز کردید دست تان را به داخل آن وارد نکنید.

- اینکار ممکن است منجر به مصدومیت شود چون دست شما ممکن است در وسیله ورود شوینده گیر کند. به غیر از لباس ها هیچگونه شبیه از قبیل کفش، باقیمانده غذا، حیوانات) را در ماشین لباسشویی قرار ندهید.

- اینکار ممکن است منجر به آسیب وارد شدن به ماشین لباسشویی، یا به واسطه لرزش های غیرعادی موجب مصدومیت یا مرگ حیوان خانگی شود.

دکمه ها را با استفاده از اشیاء تیز از قبیل سوزن، کارد، ناخن و غیره فتیار ندهید.

- چنین کاری ممکن است منجر به شوک برقی یا مصدومیت شود.

لباس هایی که آغشته به روغن، کرم یا لوسيونی که معمولاً در مغازه های مراقبت پوست یا کلینیک های ماساژ یافت می شوند را نشویید.

- اینکار ممکن است موجب ایجاد تغییر شکل در پلیم لاستیکی و نشت آب شود.

نگذارید اشیاء فلزی از قبیل سنjac قفلی یا سنjac سری یا ماده سفید کننده به مدت طولانی در تشت باقی بمانند.

- اینکار ممکن است منجر به زنگ زنگ تشت شود.

- اگر سطح تشت شروع به زنگ زنگ کرد، یک محلول تمیز کننده (خنثی) به سطح بالید و از یک اسفنج برای تمیز کردن آن استفاده کنید. هرگز از یک برس فلزی استفاده نکنید.

از ماده شوینده مستقیماً استفاده نکنید و لباس هایی که آغشته به ماده شوینده خشک هستند را نشویید. آبکشی نکنید یا گردش ندهید.

- اینکار ممکن است به واسطه گرمای اکسیده شدن روغن، منجر به اشتعال یا احتراق آئی شود.

از آب گرم دستگاه های آبسردن/آبگرم کن استفاده نکنید.

- اینکار ممکن است منجر به مشکلاتی برای ماشین لباسشویی شود.

## آقای تعمیرات

mrtamiraat.ir

- از صابون طبیعی شستشوی دست برای ماشین لباسشویی استفاده نکنید.  
- اگر این صابون سخت شده و در داخل ماشین لباسشویی جمع شود، ممکن است منجر به مشکلاتی برای محصول، رنگ رفتگی، زنگ زدگی یا بوی بد شود.

اقلام بزرگ از قبیل ملافعه را در تور لباسشویی نشویید.

- جوتاب و کرسی ها را در تور لباسشویی قرار داده و به همراه لباس های دیگر بشویید.  
- قصور در اخام اینکار ممکن است به واسطه لرزش های غیرعادی منجر به آسیب شود.

از ماده شوینده سفت شده استفاده نکنید.

- در صورت جمع شدن در داخل ماشین لباسشویی، ممکن است منجر به نشت آب شود.

برای ماشین های لباسشویی که روزنه هواکش آنها در زیر است، مطمئن شوید که روزنه توسط فرش و یا موائع دیگر مسدود نشده باشد.

مطمئن شوید که جیب های همه لباس هایی که شسته می شوند خالی شده باشند.

- اشیاء سخت و تیز از قبیل سکه، سنجاق قفلی، میخ، پیچ و یا سنگ ممکن است به این دستگاه آسیب جدی وارد کنند.  
سعی نکنید لباس هایی که سگک، دکمه بزرگ و یا فلزات سنگین دیگر دارند را بشویید.

### **علائم هشدار جدی در مورد تمیز کردن**

ماشین را توسط پاشیدن آب به طور مستقیم بر روی آن تمیز نکنید.  
 از بنزن، نیتریا الکل برای تمیز کردن ماشین استفاده نکنید.

- چنین کاری ممکن است منجر به رنگ رفتگی، تغییر شکل، آسیب، آتشسوزی یا شوک برقی شود.

قبل از تمیز کردن یا اخام عملیات حفظ و نگهداری، ماشین را از پریز روى دیوار بکشید.

- قصور در اخام اینکار ممکن است منجر به نشوک برقی یا آتشسوزی شود.

## آقای تعمیرات

mrtamiraat.ir

# فهرست مطالب



راه اندازی ماشین لباسشویی	۱۳
کنترل قطعات	۱۳
مراunes اوضاع نصب	۱۴
جریان برق و ارت کردن	۱۴
جریان آب	۱۴
تخلیه	۱۵
کف اتاق	۱۵
دماي محیط اطراف	۱۵
نصب در محل تنگ و پا کمد	۱۵
نصب ماشین لباسشویی	۱۵
شستشو برای بار اول	۲۱
دستورات اولیه	۲۱
استفاده از پنل کنترل	۲۲
(قفل کودک) Child Lock	۲۵
(صدا خاموش) Sound Off	۲۵
تاخیر در خاتمه	۲۶
(چرخه شستشوی من) My cycle	۲۶
(حباب مقوون به صرفه) Eco Bubble	۲۷
شستشوی لباس ها با استفاده از گزینشگر چرخه	۲۸
شستشو	
شستشوی لباس ها به طور دستی	۲۹
رهنمودهای لباسشویی	۲۹
اطلاعات در مورد ماده شوینده و مواد افزودنی	۳۰
از چه ماده شوینده ای استفاده شود	۳۰
کشی ماده شوینده	۳۱
مایع شوینده (مدل های برگزینده)	۳۱
تمیز کردن و مراقبت از ماشین لباسشویی	۳۲
تمیز کردن مقوون به صرفه استوانه گردان	۳۲
تخلیه ماشین لباسشویی در موقعیت اضطراری	۳۳
تمیز کردن فیلتر کنافات	۳۴
تمیز کردن سطح بیرونی	۳۴
تمیز کردن کشو و حفره کشی ماده شوینده	۳۵
تمیز کردن فیلتر توری لوله آب	۳۵
تعمیر یک ماشین لباسشویی بخ زده	۳۶
انبار کردن ماشین لباسشویی	۳۶
در موارد زیر این نکات را کنترل کنید. ماشین لباسشویی... کدهای اطلاعاتی	۳۷
عیوب یابی و کدهای اطلاعاتی	۳۷
میزان کردن ماشین لباسشویی	۳۹
جداول چرخه شستشو	۴۰
جداول مراقبت از پارچه	۴۱
محافظت از محیط زیست	۴۱
مشخصات	۴۲
ضمیمه	۴۳

# راه اندازی ماشین لباسشویی

طمئن شوید که متصدی نصب شما این دستورالعمل را به طور دقیق مراعات کند تا ماشین لباسشویی جدید شما به طور صحیح کار کرده و در حین اخام لباسشویی در معرض خطر جراحت قرار نگیرد.

## کنترل قطعات

با احتیاط ماشین لباسشویی را از جعبه خارج کرده و مطمئن شوید که همه قطعاتی که در زیر نشان داده شده را دریافت کرده باشند. اگر ماشین لباسشویی در حین حمل و نقل آسیب دیده و یا اینکه همه قطعات را ندارید، با خدمات مشتریان Samsung و یا فروشنده خود تماس بگیرید.

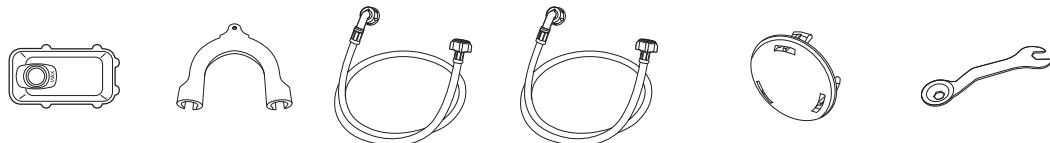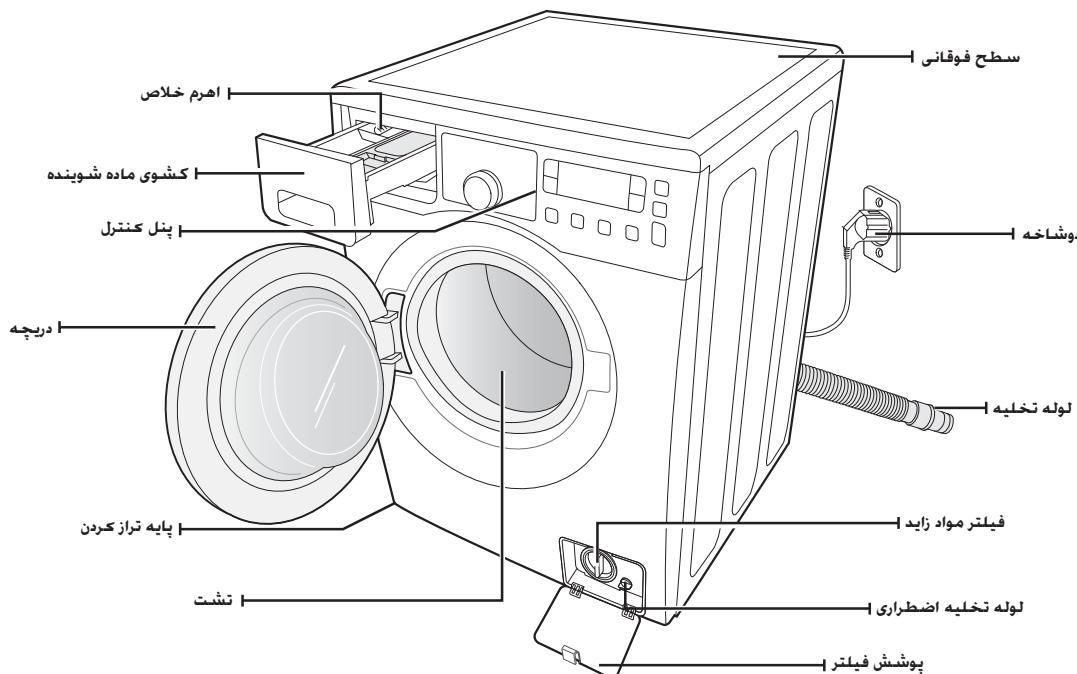

جعبه شوینده مایع  
(مدل برگزینده)

راهنمای لوله

داغ (مدل برگزینده)

سرد  
لوله جریان آب

\* سرپوش های سوراخ پیچ

آچار

\* سرپوش های سوراخ پیچ: تعداد سرپوش های سوراخ پیچ بستگی به مدل دارد (۳ تا ۵ سرپوش).

آقای تعمیرات  
[mrtamiraat.ir](http://mrtamiraat.ir)

# راه اندازی ماشین لباسشویی

## مراunes اوضاع نصب

### جريان برق و ارت کردن

هرگز از سیم رابط استفاده نکنید.

فقط از سیم برقی استفاده کنید که به همراه ماشین لباسشویی ارائه می شود.



مشمار

هنگام آماده شدن برای نصب، مطمئن شوید که جريان برق به اين صورت باشد:

- فیوز ۲۲۰ تا ۲۴۰ ولت / ۵۰ هرتز یا مدارشکن
- مدار جداگانه فقط برای ماشین لباسشویی استفاده می شود

ماشین لباسشویی بایستی ارت شود. اگر ماشین لباسشویی درست کار نکند ویا خراب شود، ارت کردن توسط ایجاد یک مسیر کمتر مقاوم برای مدار برق، خطروشک برقی را کاهش خواهد داد.

ماشین لباسشویی به همراه سیم برقی عرضه می شود که یک سه شاخه ارت شده برای استفاده در پریزی دارد که به طور صحیح نصب و ارت شده باشد.

هرگز سیم ارت را به لوله های پلاستیکی آب، لوله های گاز ویا لوله های آب گرم متصل نکنید.



اتصال نادرست هادی ارت دستگاه ممکن است موجب شوک برقی شود.

اگر مطمئن نیستید که ماشین لباسشویی به طور صحیح ارت شده، با یک تکنسین برق ویا تعمیرکار مشورت کنید. در دوشاخه ای که به همراه ماشین لباسشویی عرضه شده تغییری ایجاد نکنید. اگر در پریز جانی گیرد، ترتیب نصب یک پریز مناسب را با یک تکنسین برق مجب بدهید.

### جريان آب

ماشین لباسشویی زمانی درست پر می شود که فشار آب از ۵۰ تا ۸۰۰ کیلوپاسکال ممکن است موجب افتادگی دریچه آب شود که امکان بسته شدن کامل دریچه آب را نمی دهد. ویا ممکن است پر کردن ماشین لباسشویی بیشتر از آنچه کنترل ها اجازه می دهند طول بکشد که موجب خاموش شدن ماشین لباسشویی می شود. (محفوذه زمانی پر کردن که برای جلوگیری از لبریزی اضافی پر شدن در صورت شل شدن یک لوله داخلی طراحی شده، در کنترل ها تعییه شده است).

شیرهای آب بایستی به فاصله ۱۲۰ سانتی متر از عقب ماشین لباسشویی باشند تا لوله های ورودی ارائه شده به ماشین لباسشویی برسند.

بیشتر فروشگاههای وسائل لوله کشی، لوله های ورودی به طول های مختلف را می فروشنند که تا ۳۰۵ سانتی متر درازا دارند.



می توانید به روش های زیر خطر نشست و آسیب توسط آب را کاهش دهید:

- شیرهای آب به آسانی قابل دسترسی باشند.
- بستن شیر آب هنگامیکه از ماشین لباسشویی استفاده نمی شود.
- کنترل دوره ای نشت در محل اتصال لوله های ورودی آب.



مشمار

قبل از استفاده از ماشین لباسشویی برای اولین بار، همه اتصالی های دریچه و شیرهای آب را برای نشت کنترل کنید.

## آقای تعمیرات

mrtamiraat.ir

## تخلیه

Samsung یک تانک به بلندی ۶۵ سانتی متر را توصیه می کند. لوله تخلیه بایستی توسط گیره لوله تخلیه به تانک متصل شود. تانک بایستی به اندازه کافی بزرگ باشد که قطر خارجی لوله تخلیه را پذیرد. لوله تخلیه در کارخانه متصل می شود.

## کف اتاق

برای عملکرد بهتر، ماشین لباسشویی بایستی بر روی زمینی که به طور سفت و محکم احداث شده نصب شود. مکن است لازم باشد که کف چوبی مستحکم شود تا میزان لرزش و/یا توده های لباس نامتوازن را به حداقل برساند. زمین مفروش ویا سطوحی که کاشی نرم دارند عواملی هستند که به لرزش کمک کرده و موجب می شوند که ماشین لباسشویی در حین چرخه گردش قدری حرکت کند. هرگز ماشین لباسشویی را بر روی یک سکو ویا سطوحی که به خوبی مستحکم نشده نصب نکنید.

## دمای محیط اطراف

ماشین لباسشویی را در محل هایی که مکن است آب بخ بزند نصب نکنید چون ماشین لباسشویی همیشه مقداری آب را در دریچه آب، پمپ و اطراف لوله نگه می دارد. آب منجمد در لوله ها مکن است به تسممه ها، پمپ و اجزاء دیگر آسیب برساند.

## نصب در محل تنگ ویا کمد

ماشین لباسشویی برای کارکرد ایمن و صحیح، به این فواصل نیاز دارد:

دو طرف - ۲۵ میلی متر

پشت - ۵۰ میلی متر

بالا - ۲۵ میلی متر

اگر ماشین لباسشویی به همراه ماشین خشک کن نصب شود، جلوی محل نصب ویا کمد بایستی حداقل ۴۶۵ میلی متر فضای باز مسدود نشده باشد. ماشین لباسشویی به تنهایی نیازی به فضای باز خاصی ندارد.

## نصب ماشین لباسشویی

### مرحله ۱ انتخاب یک محل



قبل از نصب ماشین لباسشویی، مطمئن شوید که محل:

- یک سطح محکم و هم تراز داشته باشد که قادر فرش ویا سطوحی است که مکن است هوایگیری را مسدود کند
- به دور از نور مستقیم خورشید باشد
- به اندازه کافی هوایگیری شود
- منجمد نخواهد شد (زیر + درجه سانتی گراد)
- به دور از منابع گرما از قبیل بخاری نفتی یا گازی است
- به اندازه کافی فضای خالی دارد که ماشین لباسشویی بر روی سیم برقرار نگیرد

# آقای تعمیرات

mrtamiraat.ir




# راه اندازی ماشین لباسشویی

## مرحله ۱

### جدا کردن پیچ های حمل و نقل

قبل از نصب ماشین لباسشویی، بایستی همه پیچ های حمل و نقل را از پشت ماشین جدا کنید.

۱. همه پیچ ها را با استفاده از آچار ارائه شده شل کنید.

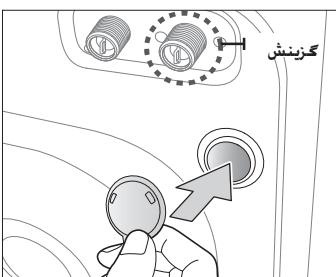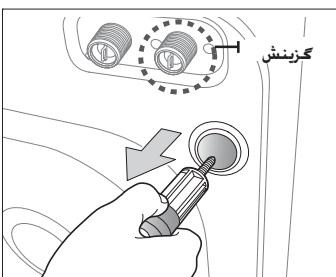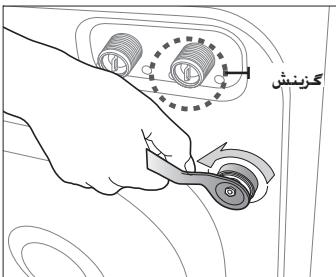

۲. پیچ را با آچار گرفته و آنرا از بخش عریض سوراخ به بیرون بکشید. این کار را برای هر پیچ تکرار کنید.

۳. سوراخ ها را با پوشش های پلاستیکی تأمین شده پر کنید.

۴. پیچ های حمل و نقل را در یک محل امن نگه دارید. چنانچه خواستید ماشین لباسشویی را در آینده حرکت دهید.

مواد بسته بندی می توانند برای کودکان خطرناک باشند: همه مواد بسته بندی (کیسه های پلاستیکی، پلی استریلن و غیره) را کاملاً از دسترس کودکان دور نگه دارید.


 هشدار

آقای تعمیرات  
mrtamiraat.ir


**مرحله ۳****تنظیم پایه های تراز کردن**

 هنگام نصب ماشین لباسشویی، مطمئن شوید که دوشاخه برق. جریان آب و تخلیه به راحتی قابل دسترسی باشند.

۱. ماشین لباسشویی را در سر جایش بلغزانید.

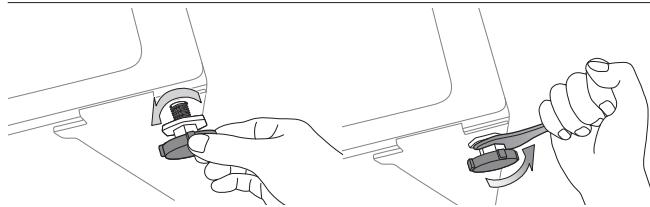


۲. ماشین لباسشویی را با گرداندن پایه تراز کردن با دست به بیرون و داخل، به مقدار لازم هم تراز کنید.

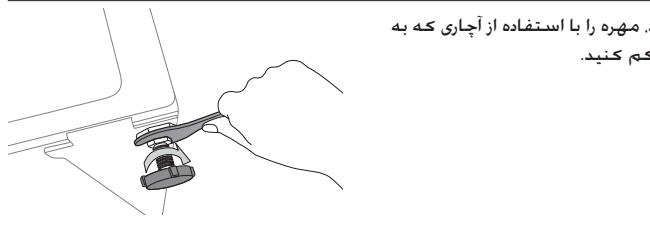

۳. هنگامیکه ماشین لباسشویی هم تراز شد، مهره را با استفاده از آچاری که به همراه ماشین لباسشویی عرضه شده محکم کنید.

**مرحله ۴****اتصال لوله آب و تخلیه****وصل کردن لوله جریان آب**

۱. قطعه به شکل A برای لوله جریان آب سرد را گرفته و آنرا به ورودی جریان آب سرد در پشت ماشین متصل کنید. با دست محکم کنید.

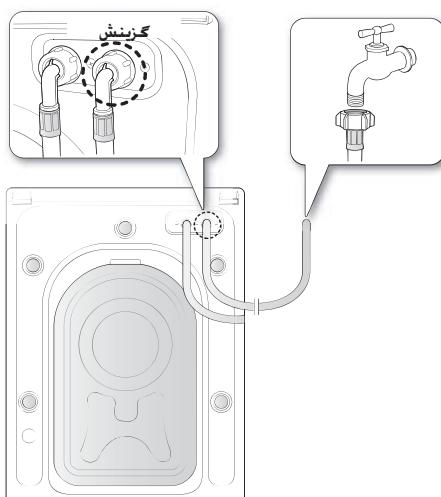

 طرف دیگر به شیر آب متصل شود. لوله جریان آب را نکشید. اگر لوله آب زیادی کوتاه است، آنرا با لوله بلندتر و پروفشارتی تعویض کنید.

۲. سر دیگر لوله جریان آب سرد را به شیر آب سرد ظرفشویی متصل کرده و با دست محکم کنید. در صورت لزوم، می توانید لوله جریان آب را با شل کردن اتصالات در سمت ماشین لباسشویی، چرخاندن لوله و محکم کردن اتصالات سرجایش بگذارید.

برای مدل های مخصوصی که یک ورودی آب گرم اضافی دارند:

۱. قطعه به شکل A قرمز رنگ برای لوله تأمین آب گرم را گرفته و آنرا

به ورودی جریان آب گرم در پشت ماشین متصل کنید. با دست محکم کنید.


۲. سر دیگر لوله جریان آب گرم را به شیر آب گرم ظرفشویی متصل کرده و با دست محکم کنید.

۳. اگر می خواهید فقط از آب سرد استفاده کنید از یک قطعه ۷ استفاده کنید.


# راه اندازی ماشین لباسشویی

## وصل کردن لوله جریان آب

۱. آدپتور را از لوله جریان آب جدا کنید.

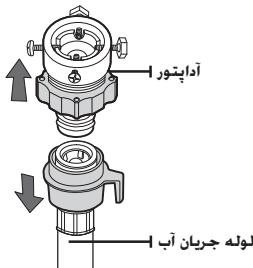


۲. ابتدا با استفاده از پیچ گوشتی نوع "+". چهار پیچ روی آدپتور را شل کنید. سپس آدپتور را گرفته و قسمت (۱) را در جهت پیکان گردانده تا اینکه یک شکاف ۵ میلی متری به وجود بیاید.

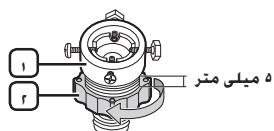


۳. آدپتور را با محکم کردن پیچ ها به شیر آب متصل کنید. در حالیکه آدپتور را به سمت بالا می کشید.

قسمت (۱) را در جهت پیکان گردانده و (۱) و (۲) را متصل کنید.

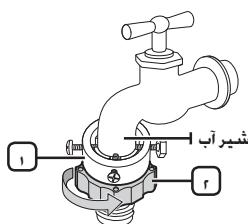



۴. لوله جریان آب را به آدپتور وصل کنید. هنگامیکه قسمت (۳) را رها کنید، لوله به طور خودکار به آدپتور وصل شده و صدای «کلیک» می کند.

پس از اتصال لوله جریان آب به آدپتور با کشیدن لوله جریان آب به سمت پایین. مطمئن شوید که به طور صحیح متصل شده باشد.

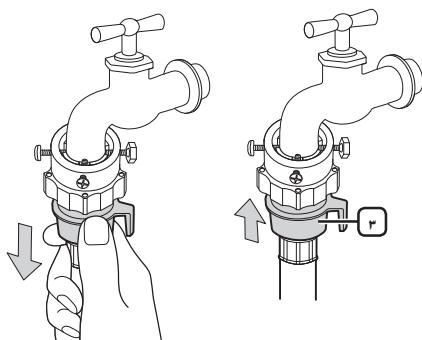


۵. سر دیگر لوله جریان آب را به سرپیچ منبع آب در پشت ماشین لباسشویی متصل کنید. لوله را تا آخر به داخل در جهت عقربه ساعت پیچ کنید.

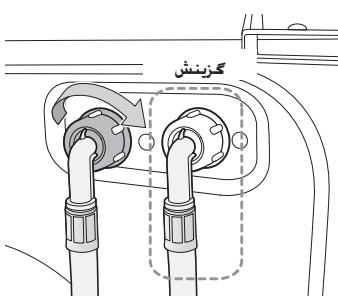

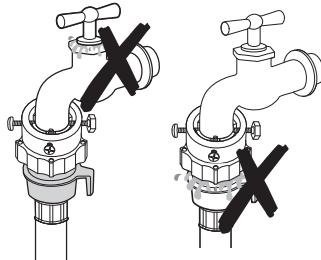


۶. جریان آب را باز کنید و مطمئن شوید که آب از سریع. شیر و یا آدپتور نشست نمی‌کند. اگر آب نشست می‌کند. مراحل قبلی را تکرار کنید.

اگر آب نشست می‌کند از ماشین لباسشویی استفاده نکنید. چنین کاری ممکن است موجب شوک برقی و یا جراحت شود.

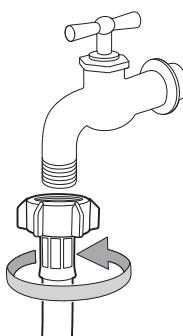

- اگر شیر آب از نوع پیچی است. لوله جریان آب را به طوری که نشان داده شده به شیر متصل کنید.

از نوع شیری که بیشتر برای جریان آب معمول است استفاده کنید. در صورتیکه شیر چهارگوش بوده و یا زیادی بزرگ است. و اشر  را قبل از وارد کردن شیر به داخل آدپتور خارج کنید.

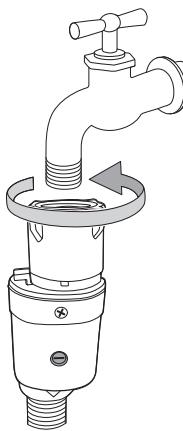

#### اتصال لوله Aqua (مدل های برگزیده)

لوله Aqua برای محافظت ایده آل در مقابل نشت آب اختراع شده است. این وسیله به لوله جریان آب متصل شده و در صورت آسیب وارد شدن به لوله. جریان آب را به طور خودکار قطع می‌کند. همچنین یک نشانگر هشدار را نمایان می‌کند.

- لوله جریان آب را به طوریکه نشان داده شده به شیر آب وصل کنید.

## آقای تعمیرات


mrtamiraat.ir

# راه اندازی ماشین لباسشویی

## اتصال لوله تخلیه

آخر لوله تخلیه را می‌توان به سه صورت قرار داد:


- بر روی لبه ظرفشویی: لوله تخلیه بایستی به ارتفاع بین ۶۰ و ۹۰ سانتی متر قرار داده شود. برای کم نگه داشتن دهانه لوله از راهنمای لوله پلاستیکی که ارائه شده استفاده کنید. راهنمای را به وسیله یک قلاب به دیوار وبا به وسیله یک قطعه رسمن به شیر محکم کنید تا از حرکت لوله تخلیه جلوگیری شود.

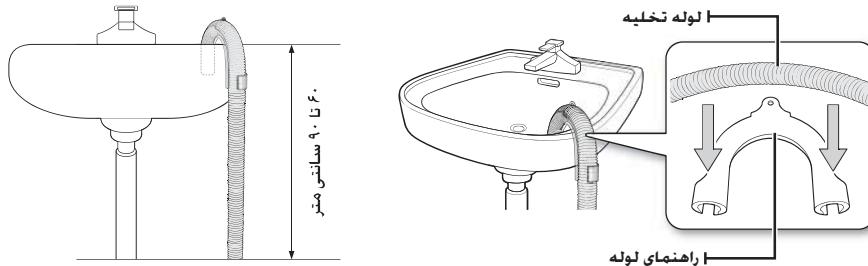

- در یک شاخه لوله تخلیه ظرفشویی: شاخه لوله تخلیه بایستی در بالای سیفون ظرفشویی قرار داده شود تا انتهای لوله حداقل ۶۰ سانتی متر بالای سطح زمین باشد.
- در یک لوله تخلیه: ما توصیه می‌کنیم که از یک لوله عمودی به درازای ۶۵ سانتی متر استفاده کنید؛ نیابتی کوتاه تر از ۶۰ سانتی متر و بلندتر از ۹۰ سانتی متر باشد.

### لزومات لوله تخلیه تانک:

- حداقل قطر ۵ سانتی متر.
- حداقل ظرفیت خروجی ۶ لیتر در دقیقه.

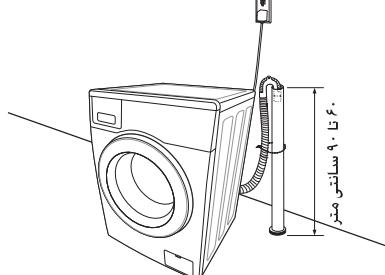

## مرحله ۵

### روشن کردن ماشین لباسشویی

سیم برق را به پریز بزنید. یک پریز برق ۲۲۰ تا ۲۴۰ ولت / ۵۰ هرتز مجاز که توسط یک فیوز یا مدار شکن محافظت شده است.  
(برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد لزومات برقی و ارت کردن به صفحه ۱۶ مراجعه شود.)


آقای تعمیرات  
mrtamiraat.ir

# شستشوی مقداری لباس

مشکل ترین بخش شستشوی لباس با ماشین لباسشویی Samsung جدید شما تصمیم گیری در مورد این است که کدام دسته لباس را اول بشویید.

## شستشو برای بار اول

قبل از شستن لباس ها بار اول، بایستی یک چرخه کامل خالی (یعنی بدون گذاشتن لباس) را اجرا کنید.

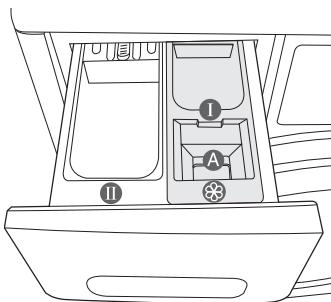

۱. دکمه Power (روشن/خاموش) را فشار دهید.

۲. کمس ماده شوینده را در محفظه ماده شوینده ② در کشوی ماده شوینده اضافه کنید.

۳. جریان آب به ماشین لباسشویی را باز کنید.

۴. دکمه Start/Pause (شروع/توقف) را فشار دهید.

اینکار هرگونه آبی که ممکن است از هنگام اجام آزمایش سازنده ماشین در آن باقی مانده باشد را تخلیه خواهد کرد.



محفظه ①: شوینده برای پیش شستشو وبا آهار.

محفظه ②: ماده شوینده برای شستشوی اصلی، نرم کننده آب، عامل پیش خیساندن، ماده سفیدکننده و فرآورده پاک کننده لکه.

برای استفاده از شوینده مایع، از جعبه شوینده مایع استفاده کنید (به صفحه ۳۱ دفترچه راهنمای برای مدل مربوطه مراجعه شود). پودر شوینده را به داخل جعبه شوینده مایع اضافه نکنید.



محفظه ③: مواد افزودنی از قبیل نرم کننده پارچه وبا فرم دهنده (بالاتر از لبه پایینی (حداکثر A) پر نکنید)

## دستورات اولیه

۱. لباس ها را در داخل ماشین لباسشویی قرار دهید.

ماشین لباسشویی را زیادی پر نکنید. برای تعیین ظرفیت برای هر نوع لباس، به جدول صفحه ۳۰ مراجعه کنید.



• مطمئن شوید که لباس ها در ریشه گیر نکنند چون ممکن است موج نشت آب شود.

• ممکن است پس از یک چرخه شستشو مقداری ماده شوینده در قسمت های لاستیکی جلوی ماشین لباسشویی باقی بماند. هرگونه ماده شوینده باقیمانده را خارج کنید چون ممکن است موج نشت آب شود.



• به شیشه دریچه ماشین لباسشویی در حین کار دست نزنید چون ممکن است داغ باشد.

• کشوی شوینده یا فیلتر کثافت ماشین لباسشویی را در حین کار باز نکنید چون ممکن است در معرض آب یا بخار داغ قرار گیرید.

• به عیار برنامه مراجعت در هوای آزاد، اقلام ضدآب را در چرخه شستشوی عادی نشویید.

۲. دریچه را طوری بیندید که چفت شود.

۳. ماشین را روشن کنید.

۴. ماده شوینده و مواد افزودنی را به کشوی پیش گر اضافه کنید.

۵. چرخه مناسب و گزینش ها را برای توجه لباس ها انتخاب کنید.

چراغ نشانگر شستشو و روشن شده و زمان تقریبی شستشو بر روی نمایشگر ظاهر خواهد شد.


۶. دکمه Start/Pause (شروع/توقف) را فشار دهید.

# آقای تعمیرات

mrtamiraat.ir

# شستشوی مقداری لباس

استفاده از پنل کنترل

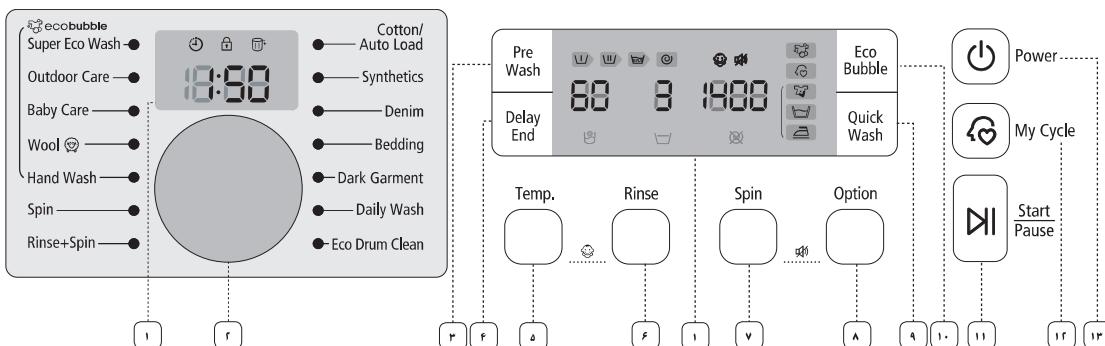

زمان باقی مانده چرخه شستشو، همه اطلاعات چرخه و پیغام های خطای خطا نمایش داده می شوند.

نمایشگر گرافیک دیجیتال

۱

روال خشک کردن و سرعت گردش برای چرخه را انتخاب کنید.

برای اطلاعات مسروچ به «شستشوی لباس ها با استفاده از گزینشگر چرخه» رجوع شود.  
به صفحه ۲۸ مراجعه شود.

**Cotton/Auto Load** (نخی/بارگذاری خودکار) - برای نخی/بارگذاری خودکار، ملافه، رومیزی، زیرپوش، حوله، پیراهن و غیره که به طور متوسط و یا کمی کثیف شده اند.  
**Synthetics** (الیاف مصنوعی) - برای بلوز، پیراهن و غیره که به طور متوسط و یا کم کثیف شده اند. از جنس پلی استر (دیولین، تریورا)، پلی آمید (پرلون، نایلون) و ترکیبات مشابه دیگر.  
**Denim** (بارجه چین) - سطح بالاتر آب در شستشوی اصلی و آبکشی اضافی تضمین می کند که هیچگونه پودر لباسشویی باقی ماند که ممکن است لباس های شما را لکه دار کند.  
**Bedding** (رختخواب) - برای روتختی، ملافه، روختافی و غیره.

**Dark Garment** (پوششک تیره) - آبکشی های اضافی و چرخش کاهش یافته تضمین می کند که لباس های تیره مورد علاقه شما به ملایمیت شسته شده و کاملاً آبکشی شوند.

**Daily Wash** (شستشوی روزمره) - برای اقلام روزمره از قبیل لباس زیر و پیراهن استفاده شود. این عملکرد کنافات و باکتری ها را از استوانه گردان میز می کند. استفاده عادی (بعد از هر ۴۰ شستشو) توصیه می شود. نیازی به شوینده یا ماده سفیدکننده نیست.

**Eco Drum Clean** (آبیز کردن مقرنون به صرفه) - به دمای پایین ضمانت می کند که نتایج شستشوی ایده آل را در عین صرفه جویی موثر در مصرف نیترو کسب کنید.

**Outdoor Care** (پوششک در هوای آزاد) - مورد استفاده برای پوششک در هوای آزاد از قبیل پوششک کوههودی، پوششک اسکر و پوششک وزشی. نوع پارچه شامل پرداهای فناوری عملکردی و الیاف از قبیل اسپندکس، کششی و میکروفیبر می شود.

**Baby Care** (مراقبت از کودک) - شستشو با دمای بالا و آبکشی های اضافی تضمین می کند که هیچگونه پودر لباسشویی که لباس های نازک شما را لکه دار می کند باقی نماند.

گزینشگر چرخه

۲

آقای تعمیرات  
mrtamiraat.ir

۱۱ — شستشوی مقداری لباس

**Wool (پشمی)** (⊗) - فقط برای الیاف پشمی قابل شستشو با ماشین. توده لباس ها بایستی کمتر از ۰.۰ کیلوگرم باشد.

- روش پشمی لباس ها را با استفاده از عملکردهای «گهواره وار» می شوید. در طول شستشو حرکت های گهواره وار ملایم و عملکردهای خیساندن ادامه پیدا می کنند تا از شور رفتن / از ریخت افتادگی الیاف پشمی جلوگیری شده و کاملاً تمیز شوند. توقف کارکرد ماشین نشانگر خرابی نیست.

- ماده شوینده خنثی برای روشن پشمی، برای نتایج شستشوی بهبود یافته و برای مراقبت بهبود یافته از الیاف پشمی توصیه می شود.

**Handwash (شستشو با دست)** یک چرخه شستشوی بسیار ملایم که به اندازه شستشو با دست ملایم است.

**Spin (گردش)** - برای تخلیه بیشتر آب یک چرخه گردش اضافی را اجرا می کند.  
**(آبکشی + چرخش) Rinse + Spin** - برای لباس هایی که فقط نیاز به آبکشی دارند وبا برای اضافه کردن نرم کننده پارچه در حین آبکشی به یک توده لباس استفاده شود.

این دکمه را برای انتخاب پیش شستشو فشار دهید. پیش شستشو فقط برای این الیاف موجود است: نخی/بارگذاری خودکار، مصنوعی، پارچه جین، رختخواب، پوشک تیره. شستشوی روزانه، مراقبت از کودک.

Pre Wash  
(پیش شستشو)

۲

این دکمه را مکرراً فشار دهید تا در بین گزینش های تأخیر در خامه چرخ بزنید (از ۲ تا ۱۹ ساعت به فواصل یک ساعته).

Delay End (تأخير در خاتمه)

۴

ساعت تمايش داده شده نشانگر زمانی است که چرخه شستشو خامه پیدا خواهد کرد.

این دکمه را مکرراً فشار دهید تا در بین گزینش های دمای آب موجود چرخ بزنید:  
 (آب سرد ۳۰ درجه، ۴۰ درجه و ۹۵ درجه سانتی گراد).

(M). Temp

۵

این دکمه را برای افزودن چرخه های آبکشی اضافی فشار دهید. حداقل تعداد چرخه های آبکشی پنج است.

(آبکشی) Rinse

۶

این دکمه را مکرراً فشار دهید تا در بین گزینش های سرعت چرخش موجود چرخ بزنید.

١٤٠٠، ١٢٠٠، ٨٠٠، ٤٠٠ دور در دقیقه

Q1455UWN / Q144UWN  
Q1455USN / Q144USN

Spin (چرخش)

۷

**No spin (بدون گردش)** (⊗) - لباس ها در تنفس باقی مانده و چرخه گردش پس از تخلیه نهایی اجرا نمی شود.

این دکمه را برای گردش در بین گزینش های فشار دهید:

**Easy Iron + Soak (شده)** (Intensive) ← (خیساندن) ← (خیسانی آسان) ← Soak (خیساندن)

(خیسانی آسان + خیساندن) ← Easy Iron + Intensive (شده) ← (خیساندن + فشرده) ← (خیساندن + شده)

Easy Iron + Intensive + Soak (خاموش) ← (خیساندن + شده + خیساندن) ← off (خاموش)

**Easy Iron (خیسانی آسان)**: از این گزینش برای آماده کردن لباس ها استفاده کنید تا بتوان آنها را به آسانی آتو کرد.

**Soak (خیساندن)**: از این گزینش برای زودهن موثر لکه ها از لباس ها توسط خیساندن آنها استفاده کنید.

Option (گزینش)

۸

عملکرد خیس خوردن ۱۳ دقیقه بعد از شروع چرخه شستشو اتمام می شود.

- عملکرد خیس خوردن به مدت ۳۰ دقیقه و با شش چرخه ادامه پیدا می کند که یک چرخه شامل یک چرخه خیس خوردن است که برای ۱ دقیقه گردش کرده و برای ۴ دقیقه ثابت می ایستد.

- عملکرد خیس خوردن فقط برای برنامه های شستشوی زیر موجود است: نخی/بارگذاری خودکار، مصنوعی، پارچه جین، رختخواب، شستشوی روزانه، مراقبت از کودک.

**Intensive (شده)**: هنگامیکه لباس ها بسیار کثیف شده اند و لازم است که به طور شدید شستشو شوند. این دکمه را فشار دهید. مدت چرخه برای هر چرخه افزایش پیدا می کند.

# شستشوی مقداری لباس

برای لباس هایی که کمی کثیف شده اند و کمتر از ۲ کیلوگرم لباس که فوراً نیاز دارید. حداقل در حدود ۱۵ دقیقه طول می کشد ولی بستگی به فشار آب، سختی آب، دمای ورودی آب، دمای اتان، نوع و مقدار شستشو و میزان کثیفی، ماده شستشوی استفاده شده، تغییرات در جریان برق و گزینش های دیگری که انتخاب شده است ممکن است متفاوت باشد.

- این دکمه را برای انتخاب مدت چرخه شستشو مکرراً فشار دهید: ۱۵ دقیقه ← ۲۰ دقیقه ← ۳۰ دقیقه ← ۴۰ دقیقه ← ۵۰ دقیقه ← ۶۰ دقیقه ← خاموش

مقدار پودرامایع شوینده بایستی زیر ۲۰ گرم (برای ۲ کیلوگرم لباس) باشد یا در غیرانصهورت  
مشمار ممکن است که در لباس ها باقی باند.

Quick Wash

(شستشوی سریع)

Eco Bubble

۱۰

گزینش Eco Bubble به طور پیش فرض روشن می شود. دکمه گزینش Eco Bubble را برای گزینش زدایی یکبار فشار داده و تولید کننده حباب را خاموش کنید (روی پنل نشان داده شده). برای روشن کردن دوباره عملکرد، آنرا دوباره فشار دهید.

- Eco Bubble بایستی برای بعضی چرخه های شستشو روشن باشد (روی پنل نایش داده شده و تولید کننده به طور خودکار روشن می شود).
- سایر چرخه های شستشو به این گزینش نیازی نداشته و تولید کننده را به طور خودکار خاموش می کنند.
- در بسیاری چرخه های شستشو می توانید به طور دستی این گزینش را تنظیم کنید که به طور محسوس بر روی مدت شستشو در پنل برای دستیابی به نتایج مورد نظر تأثیر خواهد گذاشت (طفاً برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه ۲۷ مراجعه کنید).

Start/Pause (شروع/توقف)

۱۱

My Cycle

۱۲

(چرخه شستشوی من)

برای روشن کردن ماشین لباسشویی یک بار فشار دهید. برای خاموش کردن ماشین لباسشویی دوباره فشار دهید.

اگر ماشین لباسشویی به مدت ۱۰ دقیقه بدون اینکه دکمه ای فشرده شود روشن باقی باند، ماشین به طور خودکار خاموش می شود.

Power (روشن/خاموش)

۱۳

## آقای تعمیرات

mrtamiraat.ir


### قفل کودک (Child Lock)

عملکرد قفل کودک به شما امکان می دهد تا دکمه ها را قفل کنید تا نتوان چرخه شستشویی که انتخاب کرده اید را تغییر داد.

#### فعال/غیرفعال کردن (Activating/Deactivating)

اگر می خواهید عملکرد قفل کودک را فعال یا غیرفعال کنید، دکمه های Temp (دما) و Rinse (آبکشی) را با هم برای ۳ ثانیه فشار دهید. "Child Lock" (قفل کودک) هنگامیکه این ویژگی فعال شده روشن خواهد شد.

هنگامیکه عملکرد قفل کودک فعال شده، فقط دکمه Power (روشن/خاموش) کار می کند. عملکرد قفل کودک حتی بعد از خاموش یا روشن کردن ماشین و با بعد از قطع و دوباره وصل کردن سیم برق روشن باقی می ماند.

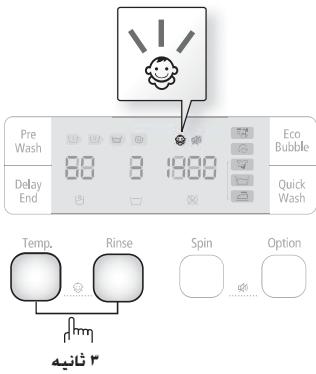


### صدا خاموش (Sound Off)

عملکرد صدای خاموش را می توان در حین هر روش شستشویی انتخاب کرد. هنگامیکه این عملکرد انتخاب شود، صدا برای همه روش های شستشو خاموش می شود. حتی اگر صدا مکرراً روشن و خاموش شود، تنظیمات باقی می مانند.

#### فعال/غیرفعال کردن (Activating/Deactivating)

اگر می خواهید عملکرد صدای خاموش را فعال یا غیرفعال کنید، دکمه های Spin (گردش) و Option (گزینش) را با هم برای ۲ ثانیه فشار دهید.

"Sound Off" (صدا خاموش) هنگامیکه این ویژگی فعال شده روشن خواهد شد.

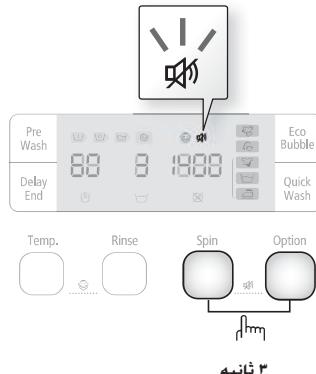

**آقای تعمیرات**  
**mrtamiraat.ir**

# شستشوی مقداری لباس

## تأخير در خامه

- می توانید ماشین لباسشویی را طوری تنظیم کنید که بعداً شستشو را تمام کند. تأخیر بین ۳ تا ۱۹ ساعت را می توان انتخاب کرد (در فواصل ۱ ساعتم). ساعت نمایشن داده شده شناسگر زمانی است که شستشو خامه پیدا خواهد کرد.
۱. ماشین لباسشویی را به طور دستی و یا خودکار برطبق نوع لباس هایی که می شویید تنظیم کنید.
  ۲. دکمه Delay End (تأخير خامه) را مکرراً فشار دهید تا مدت تأخیر تنظیم شود.
  ۳. دکمه Start/Pause (شروع/توقف) را فشار دهید. نمایشگر "Delay End (تأخير شستشو)" روشن خواهد شد و ساعت شروع به شمارش معکوس می کند تا به زمان شروع برسد.
  ۴. برای لغو عملکرد Delay End (تأخير شستشو) دکمه Power (روشن/خاموش) را فشار داده سپس ماشین لباسشویی را دوباره روشن کنید.

## چرخه شستشوی من (My cycle)

- به شما امکان می دهد تا شستشوی دخواهتان (دما، چرخش، مقدار کثیفی و غیره) را به آسانی توسط یک دکمه فعال کنید. با فشردن دکمه My Cycle (چرخه شستشوی من) لباس ها را وارد کرده و از گزینش های ذخیره شده چرخه شستشوی من استفاده کنید. چراغ "My Cycle" فعال شدن را نشان خواهد داد. چراغ های روشن و گزینش انتخاب شده نیز چشمک خواهند زد. می توانید همه گزینش ها را به ترتیب زیر در حالت چرخه شستشوی من تنظیم کنید.
۱. منبع آب را باز کنید.
  ۲. دکمه Power (روشن/خاموش) را فشار دهید.
  ۳. چرخه شستشو را با استفاده از گزینشگر چرخه انتخاب کنید.
  ۴. پس از انتخاب چرخه شستشو، هریک از گزینش ها را تنظیم کنید.

برای تنظیمات گزینش موجود برای هر چرخه شستشو به «جدول چرخه شستشو» در صفحه ۴۰ مراجعه شود.

۵. سپس می توانید چرخه شستشو و گزینش های انتخاب شده را با فشردن و نگه داشتن دکمه My Cycle (چرخه شستشوی من) برای بیش از ۳ ثانیه در حالت چرخه شستشوی من ذخیره کنید. چرخه شستشو و گزینش هایی که انتخاب می کنید دفعه بعد که عملکرد چرخه شستشوی من را انتخاب می کنید نمایان خواهد شد.

می توانید تنظیمات چرخه شستشوی من را توسط تکرار روال فوق تغییر دهید.

دفعه بعد که عملکرد چرخه شستشوی من را انتخاب می کنید، تنظیمی که آخرین بار استفاده شد نمایان خواهد شد.

- اگر چرخه شستشوی من را فشار داده و در طرف ۳ ثانیه رها کنید، روال و گزینش هایی که قبل از ذخیره شده نمایان می شوند. اگر چرخه شستشوی من را برای ۳ ثانیه با بیشتر فشار داده و نگه دارید، روشن شستشو و گزینش هایی که در حال حاضر تنظیم شده اند ذخیره شده و چراغ برای ۳ ثانیه چشمک می زند.

# آقای تعمیرات

mrtamiraat.ir

## (حباب مقرن به صرفه) Eco Bubble

سیستم حباب مقرن به صرفه به ماده شوینده امکان می دهد تا به طور یک دست توزع شده و سریع تر و عمیق تر به پارچه ها نفوذ کند.


عملکرد حباب در همه روش های شستشو موجود است به غیر از روش تمیز کردن مقرن به صرفه استوانه گردان و دسترسی به این عملکرد به ترتیب زیر است.

لغو عملکرد حباب	عملکرد حباب	روش شستشو
موجود است		نخ/بلارگذاری خودکار مصنوعی پارچه جین، رختخواب، پوشک نیمه شستشوی روزانه
موجود نیست	موجود است	شستشوی بسیار مقرن به صرفه، مراقبت در هوای آزاد مراقبت از کودک، پشمیش  شستشو با دست
-	موجود نیست	تمیز کردن مقرن به صرفه استوانه گردان

- می توان بستگی به روش شستشو. یک عملکرد حباب دیگری را به کار گرفت.

Eco Bubble انتخاب پیش فرض است. آنرا برای انتخاب زدایی گزینش حباب یکبار فشار دهید. برای انتخاب گزینش حباب دوباره فشار دهید.

1. دریچه را باز کرده، لباس ها را در داخل تشت شستشو گذاشته و دریچه را بیندید.
2. دکمه Power (روشن/خاموش) را فشار دهید.
3. یک عملکرد را انتخاب کنید.
4. مقدار مناسب از شوینده و نرم کننده پارچه را براساس مقدار لباس در محفظه های مربوطه اضافه کرده و کشوی شوینده را بیندید.

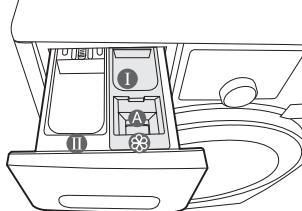

- مقدار لازم شوینده را در محفظه شوینده اضافه کنید (۱۱) و نرم کننده پارچه را در محفظه نرم کننده (۱۲) درست زیر خط مبنای (حداکثر) "A" اضافه کنید
- هنگامیکه روش پیش شستشو انتخاب شده، شوینده را در محفظه پیش شستشو (۱) نیز اضافه کنید.
- برای استفاده از مایع شوینده، جعبه مایع شوینده را در کشوی قرار دهید (به بخش «مایع شوینده» در صفحه ۳۱ رجوع شود).
- پودر شوینده را به داخل جعبه شوینده مایع اضافه نکنید.

5. دکمه Start/Pause (شروع/توقف) را فشار دهید.
- دکمه Start/Pause (شروع/توقف) را فشار دهید تا شستشو شروع شود.
- مقدار لباس به طور خودکار مشخص شده و لباس ها شسته می شوند.
- هنگامیکه یک عملکرد ماشین لباسشویی شروع می شود. می توانید لباس ها را اضافه کنید یا عملکرد حباب را انتخاب کنید.

- استفاده از شوینده به مقدار کافی موجب ایجاد حباب به اندازه کافی می شود.
- لطفاً فیلتر کنافات را مکرراً تمیز کنید. عیز کردن دوره ای به ایجاد حباب های کافی کمک می کند.
- بستگی به نوع شوینده و لباس ها، حباب ها ممکن است جذب شده و به نظر کم بیابند.
- با اینکه هنگام شروع شستشو حباب ها ایجاد می شوند، ممکن است چند دقیقه طول بکشد تا کاربر آنها را بیند.

# آقای تعمیرات

mrtamiraat.ir

# شستشوی مقداری لباس

## شستشوی لباس ها با استفاده از گزینشگر چرخه شستشو

ماشین لباسشویی جدید شما شستشوی لباس ها را با استفاده از سیستم کنترل خودکار "Fuzzy Control" (کنترل مبهم) آسان می کند. هنگامیکه یک برنامه شستشو را انتخاب می کنید، ماشین دمای صحیح، زمان شستشو و سرعت شستشو را تنظیم می کند.

۱. شیر آب ظرفشویی را باز کنید.
۲. دکمه Power (روشن/خاموش) را فشار دهید.
۳. دریچه را بار کنید.
۴. لباس ها را به طور جداگانه و سوا در استوانه گردان بگذارد بدون اینکه زیادی پر شود.
۵. دریچه را بندید.
۶. ماده شوینده، نرم کننده و در صورت لزوم) ماده پیش شستشو را به محفظه های مناسب اضافه کنید.

پیش شستشو تنها زمانی موجود است که چرخه های نخی/بارگذاری خودکار، مصنوعی، پارچه جین، رختخواب، پوشак تیره، شستشوی روزانه و مراقبت از کودک انتخاب شوند. تنها زمانی لازم است که لباسهای شما به شدت کثیف شده باشند.

۷. از گزینشگر چرخه شستشو برای انتخاب چرخه مناسب براساس نوع جنس استفاده کنید: نخی/بارگذاری خودکار، مصنوعی، پارچه جین، رختخواب، پوشاك تيره، شستشوی روزانه، شستشوی سیار مفرون به صرفه، مراقبت در هوای آزاد، مراقبت از کودک، پشمی ، شستشو با دست، نشانگرهای مربوطه در پنل کنترل روشن خواهد شد.
۸. در این هنگام، می توانید با فشردن دکمه گزینش مناسب، دمای شستشو، مقدار آبکشی، سرعت چرخش و مدت تأخیر را کنترل کنید.
۹. دکمه Start/Pause (شروع/توقف) را فشار دهید و شستشو شروع خواهد شد. نشانگر روند شستشو روشن خواهد شد و مدت باقی مانده برای چرخه بر روی نمایشگر ظاهر خواهد شد.

### گزینش Pause (توقف)

در ظرف ۵ دقیقه از شروع یک شستشو، می توان اقلام شستشو را اضافه کرد/بیرون آورد.

۱. دکمه Start/Pause (شروع/توقف) را برای باز کردن دریچه فشار دهید.

۲. در حالیکه آب زیادی داغ است وبا سطح آب زیادی بالا است نمی توان دریچه را باز کرد.
۳. پس از بستن دریچه، دکمه Start/Pause (شروع/توقف) را برای شروع دوباره ماشین لباسشویی فشار دهید.

### هنگامیکه چرخه تمام شد:

بعد از اینکه کل چرخه تمام شد، ماشین به طور خودکار خاموش خواهد شد.

۱. دریچه را بار کنید.
۲. لباس ها را خارج کنید.

## آقای تعمیرات

mrtamiraat.ir

## شستشوی لباس ها به طور دستی

- من توانید لباس ها را بدون استفاده از گزینشگر چرخه شستشو به طور دستی بشویم.
۱. منبع آب را باز کنید.
  ۲. دکمه Power (روشن/خاموش) را بر روی ماشین لباسشویی فشار دهید.
  ۳. درجه را باز کنید.
  ۴. لباس ها را به طور جداگانه و سوا وارد استوانه گردان کنید بدون اینکه زیادی پر شود.
  ۵. درجه را بیندید.
  ۶. ماده شوینده و در صورت لزوم نرم کننده و ماده پیش شستشو را در محفظه های مناسب اضافه کنید.
  ۷. دکمه Temp. (دما) را برای انتخاب دما فشار دهید. (آب سرد، ۴۰ درجه، ۶۰ درجه و ۹۵ درجه سانتی گراد)
  ۸. دکمه Rinse (ایکشی) را برای انتخاب تعداد چرخه های آیکشی لازم فشار دهید.  
حداکثر تعداد چرخه های آیکشی پنج است.
  ۹. طول مدت شستشو به نسبت افزایش پیدا می کند.
  ۱۰. دکمه Spin (گردش) را برای انتخاب سرعت گردش فشار دهید. (🕒 : بدون چرخش )  
(از ۳ تا ۱۹ ساعت به فواصل یک ساعته). ساعت نمایش داده نشانگر زمانی است که شستشو خاتمه چرخ بزند.
  ۱۱. دکمه Start/Pause (شروع/توقف) را فشار دهید و ماشین چرخه را شروع خواهد کرد.

## رهنمودهای لباسشویی

این رهنمودهای ساده را برای لباس های تمیزتر و شستشوی مقرون به صرفه تر دنال کنید.

 همیشه برچسب مراقبت بر روی لباس را قبل از شستشو کنترل کنید.

لباس های خود را بر طبق خصوصیت های زیر دسته بندی کنید:

- برچسب مراقبت: لباس ها را بر طبق نخی/بارگذاری خودکار پارچه های مخلوط، مصنوعی، ابریشمی، پشمی و رایون دسته بندی کنید.
- زنگ: لباس های سفید و زنگی را جدا کنید. اقلام زنگی تو را جداگانه بشویم.
- اندازه: قرار دادن اقلام به اندازه های مختلف در یک توهه. کارکرد شستشو را بهبود خواهد داد.
- ظرافت: اقلام ظریف را با استفاده از چرخه شستشوی Delicate (ظریف) برای اقلام پشمی خالص نو پرده و ابریشمی به طور جداگانه بشویم. برچسب های اقلامی که می شویم را کنترل کنید وبا به جدول مراقبت پارچه در ضمیمه رجوع کنید.

حالی کردن جیب ها

همه جیب های لباس ها را قبل از هر شستشو خالی کنید. اشیاء سخت کوچک و به شکل نامنظم از قبیل سکه، چاقو، سنجاق و گیره کاغذ مکن است به ماشین لباسشویی صدمه بزنند. سعی نکنید لباس هایی که سگاک، دکمه بزرگ و یا هرگونه شبیه فلزی سنگین دارند را بشویم.

فلزات روی لباس ممکن است علاوه بر لباس ها به تشیت آسیب وارد کنند. لباس هایی که دکمه دارند و لباس های گلدوزی شده را قبل از شستشو وارونه کنید. اگر زیپ شلوار در حین شستشو باز می باشد، ممکن است به سبب چرخش آسیب وارد شود. زیپ با پایستی بسته شده و قبل از شستشو با یک ریسمان محکم شود.

لباس هایی که بندهای دارند ممکن است به لباس های دیگر پیچ خورده و به آنها آسیب وارد کنند. مطمئن شوید که بند ها را قبل از شستشو محکم بسته باشید.

پیش شستشوی نخی/بارگذاری خودکار

ماشین لباسشویی جدید شما با استفاده از مواد شوینده مدرن نتایج ایده آل شستشو ارائه خواهد کرد و بنابراین در مصرف انرژی، وقت، آب و ماده شوینده صرفه جویی می شود. با این وجود، اگر نخی/بارگذاری خودکار بسیار کثیف هستند، از پیش شستشو به همراه یک ماده شوینده براساس پروتئین استفاده کنید.

# آقای تعمیرات

mrtamiraat.ir

# شستشوی مقداری لباس

## مشخص کردن ظرفیت شستشو

ماشین لباسشویی را زیادی پر نکنید در غیر اینصورت لباس ها ممکن است به خوبی شسته نشوند. از جدول زیر برای مشخص کردن ظرفیت شستشو برای نوع لباس هایی که می شویید استفاده کنید.

ظرفیت شستشو	نوع پارچه
Q1455UWN / Q144UWN Q1455USN / Q144USN	مدل
۸/۰ کیلوگرم	نخی/بارگذاری خودکار - به طور متوسط/کم کثیف شده - بسیار کثیف
۳/۰ کیلوگرم	مصنوعی
۲/۰ کیلوگرم	پارچه جین
۱/۰ کیلوگرم	ملافه
۰/۰ کیلوگرم	پوشک در هوای آزاد
۰/۰ کیلوگرم	پشمی

- 亨گامیکه لباس ها نامتوانن هستند (UE در نایشگر روشن می شود). توده لباس ها را دوباره توزیع کنید.
- اگر لباس ها نامتوانن باشند. ممکن است بر روی کیفیت گردش تاثیر بگذارد.
- هنگام شستشوی ملافه یا روتحافی. زمان شستشو ممکن است طولانی تر شده و یا کیفیت گردش تنزل پیدا کند.
- برای ملافه یا روتحافی. ظرفیت توده لباس توصیه شده ۰/۰ کیلوگرم با کمتر می باشد.

مطمئن شوید که کرسی ها (قابل شستشو در آب) را در داخل یک تور لباسشویی قرار دهید (به طور جداگانه خردباری می شود).



- قسمت فلزی کرسی ممکن است پارچه را سوراخ کرده و به لباس ها آسیب وارد کند. بنابراین مطمئن شوید که آنها را داخل یک تور ظرفیت لباسشویی قرار دهید.
- لباس های کوچک و سبک از قبیل جواراب. دستکش. جوبار ساق بلند و دستمال ممکن است به دور دریچه گیر کنند. آنها را داخل یک تور ظرفیت لباسشویی قرار دهید.
- تور لباسشویی را به تنهایی بدون لباس های دیگر نشویبد. این موضوع ممکن است منجر به احتیاط لرزش های غیرعادی شود که قادر به حرکت ماشین لباسشویی است و موجب حادثه ای شود که منجر به آسیب بدنی می شود.

## اطلاعات در مورد ماده شوینده و مواد افزودنی

### از چه ماده شوینده ای استفاده شود

نوع ماده شوینده که استفاده می کنید بایستی براساس نوع پارچه (نخی/بارگذاری خودکار. مصنوعی. اقلام ظرفی. پشمی). رنگ. دمای شستشو و مقدار کثیفی باشد. همیشه از ماده شوینده «کم کم» استفاده کنید که برای ماشین های لباسشویی خودکار طراحی شده است.

توصیه های سازنده ماده شوینده را براساس وزن لباس ها. میزان کثیفی و سختی آب در منطقه تان دنبال کنید. اگر نمی دانید که سختی آب به چه اندازه است. از سازمان آب محلی تان سؤوال کنید.

از ماده شوینده که سخت و یا جامد شده استفاده نکنید چون ممکن است ماده شوینده در چرخه آبکشی باقی بماند. ممکن است باعث شود که ماشین لباسشویی به طور صحیح آبکشی نکند و یا منجر به مسدود شدن مخرج لبریز شود.

# آقای تمیرات


## کششوی ماده شوینده

ماشین لباسشویی شما محفظه های جداگانه برای پخش کردن شوینده و نرم کننده پارچه دارد. همه مواد افزودنی لباسشویی را قبل از شروع ماشین لباسشویی در محفظه صحیح اضافه کنید.

 کششوی شوینده را در حین کار ماشین لباسشویی باز نکنید چون ممکن است در معرض آب یا بخار داغ فرار گیرد.

۱. کششوی شوینده را در سمت چپ صفحه کنترل به بیرون بکشید.

۲. قبل از اینکه ماشین لباسشویی را روشن کنید  مقدار توصیه شده شوینده را مستقیماً در محفظه شوینده ببریزید.

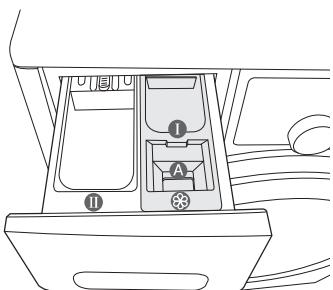


برای استفاده از شوینده مایع، از جمعه شوینده مایع استفاده کنید (به «مایع شوینده» برای مدل مربوطه مراجعه شود).

۳. پودر شوینده را به داخل جعبه شوینده مایع اضافه نکنید.

۴. مقدار توصیه شده نرم کننده پارچه را در محفظه نرم کننده ببریزید  در صورتیکه لازم باشد. از خط حداقل پر کردن  چاوز نکنید.

 هیچ‌گونه پودر/مایع شوینده را به محفظه ماده نرم کننده  اضافه نکنید.  
امتناع

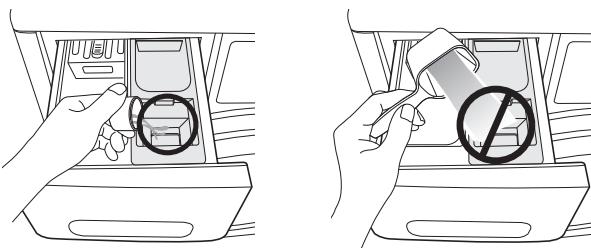

۵. هنگام استفاده از گزینش Prewash (پیش شستشو)، مقدار توصیه شده شوینده را در محفظه پیش شستشو ببریزید .

 هنگام شستن اقلام بزرگ از انواع ماده شوینده زیر استفاده نکنید.

۶. شوینده از نوع قرص و کبسول


۷. شوینده با استفاده از یک توب و تور

نرم کننده پارچه و حالت دهنده هم فشرده و یا غلیظ باشیستی قبل از اینکه به داخل محفظه ریخته شود با کمی آب رقیق شوند (از مسدود شدن مخرج لبریز جلوگیری می‌شود).

مراقبت باشید که هنگام بستن کششوی شوینده بعد از افزودن نرم کننده پارچه در محفظه شوینده آبکشی نرم کننده پارچه لبریز نشود.

## مایع شوینده (مدل های برگزیده)

برای استفاده از مایع شوینده جعبه مایع شوینده را در بخش شستشوی اصلی کششوی شوینده قرار داده و مایع شوینده را به داخل جعبه مایع شوینده ببریزید.

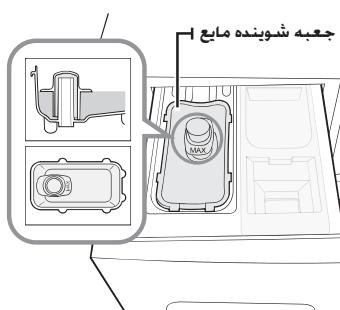

۸. بالای خط MAX (حداکثر) پر نکنید.

۹. هنگام استفاده از پودر شوینده، جعبه مایع شوینده را از کششوی شوینده خارج کنید. پودر شوینده توسط جعبه مایع شوینده پخش نخواهد شد.

۱۰. پس از شستشو، ممکن است مقداری مایع در کششوی شوینده باقی بماند.

# تمیز کردن و مراقبت از ماشین لباسشویی

تمیز نگه داشتن ماشین لباسشویی طرزکار آن را بهبود داده، از تعمیرات بیهوده جلوگیری کرده و عمر ماشین را طولانی تر می کند.


## تمیز کردن مقرون به صرفه استوانه گردان

این روش شستشو یک روش خود تمیزکننده است که ممکن است در داخل ماشین لباسشویی ایجاد شوند را تمیز می کند.



۱. دکمه Power (روشن/خاموش) را فشار دهید.
۲. گزینشگر چرخه را روی روش تمیزکردن مقرون به صرفه استوانه گردان قرار دهید.
۳. تنها می توانید از عملکرد تأخیر در خاتمه استفاده کنید.
۴. دمای آب در طول تمیز کردن مقرون به صرفه استوانه گردان روی ۷۰ درجه سانتی گراد تنظیم می شود.

نمی توانید دما را تغییر دهید.

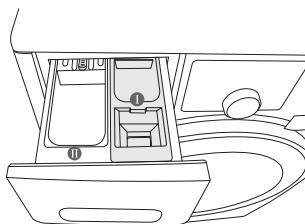

۵. مقدار کافی از ماده تمیز کننده را در محفظه شوینده قرار داده و کشوى شوينده را بیندید هنگام تمیز کردن استوانه گردان با استفاده از ماده تمیز کننده.
۶. حتماً از ماده تمیزکننده توصیه شده برای تمیز کردن استوانه گردان استفاده کنید.
۷. مواد تمیزکننده استوانه گردان از نوع پودر و از نوع مایع وجود دارد. ماده تمیز کننده از نوع مایع تنها با جعبه مایع شوینده (گزینش) موجود است.


۸. دکمه Start/Pause (شروع/توقف) را فشار دهید.
۹. اگر دکمه Start/Pause (شروع/توقف) را فشار دهید، روش تمیز کردن مقرون به صرفه استوانه گردان شروع می شود.
۱۰. با استفاده از روش تمیز کردن مقرون به صرفه استوانه گردان، می توانید استوانه گردان را بدون استفاده از ماده تمیز کننده گردان استفاده نکنید. هنگامیکه لباس ها در داخل ماشین لباسشویی هستند، هرگز از روش تمیز کردن مقرون به صرفه استوانه گردان استفاده نکنید.
۱۱. اینکار ممکن است منجر به آسیب وارد شدن به الیاف پارچه یا مشکلاتی برای ماشین لباسشویی شود.
۱۲. در روش تمیز کردن مقرون به صرفه استوانه گردان، هرگز از شوینده عادی استفاده نکنید.
۱۳. فقط از ۱/۰ مقدار توصیه شده ماده تمیزکننده استوانه گردان که توسط تولید کننده ماده تمیز کننده توصیه شده استفاده کنید.
۱۴. چون یک ماده سفید کننده حاوی کلر ممکن است موجب رنگ رفتگی محصول شود، حتماً از مواد سفیدکننده حاوی اکسیژن استفاده کنید.
۱۵. ماده تمیزکننده از نوع پودر؛ از یک [ماده سفیدکننده نوع پودر] یا [ماده تمیز کننده فقط برای تمیز کردن استوانه گردان] استفاده کنید.
۱۶. ماده تمیزکننده از نوع مایع؛ از یک [ماده سفیدکننده حاوی اکسیژن نوع مایع] یا [ماده تمیز کننده فقط برای تمیز کردن استوانه گردان] استفاده کنید.



احتیاط

## آقای تعمیرات

mrtamiraat.ir

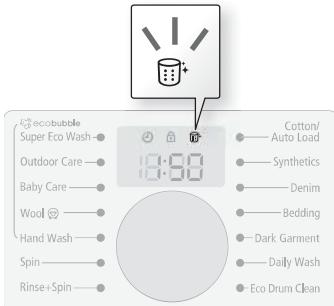

#### عملکرد هشدار خودکار تمیزکردن مقرنون به صرفه استوانه گردان

اگر نشانگر «تمیزکردن مقرنون به صرفه استوانه گردان» در صفحه نمایش و چراغ در گزینشگر چرخه شستشو پس از شستشو روشن شود، این موضوع نشان می‌دهد که تشت (استوانه گردان) بایستی تمیز شود. در این صورت، لباس‌ها را از ماشین لباسشویی خارج کرده، ماشین را روشن کرده و استوانه گردان را توسط اجرای روش تمیزکردن مقرنون به صرفه استوانه گردان تمیز کنید.

اگر روش تمیزکردن مقرنون به صرفه استوانه گردان را اجرا نکنید، نشانگر «تمیزکردن شستشو خاموش» می‌شود. ولی نشانگر «تمیزکردن مقرنون به صرفه استوانه گردان» در صفحه نمایش و چراغ در گزینشگر چرخه شستشو روشن می‌شود. در این صورت، دو مرتبه روش روشن می‌شود. با این وجود، این موضوع موجب مشکلاتی برای ماشین لباسشویی نخواهد شد.

با اینکه معمولاً هشدار خودکار تمیزکردن مقرنون به صرفه استوانه گردان در حدود یک بار در ماه نمایان می‌شود، تعداد دفعات ممکن است بستگی به تعداد دفعاتی که از ماشین لباسشویی استفاده می‌شود متفاوت باشد.


در صورت وقوع هشدار، لطفاً فیلتر کثافت را نیز تمیز کنید (به بخش «تمیز کردن فیلتر کثافت» در صفحه ۳۴ مراجعه شود). در غیراینصورت ممکن است کارایی عملکرد حباب تقلیل پیدا کند.



#### تخلیه ماشین لباسشویی در موقعیت اضطراری

۱. دوشاخه ماشین لباسشویی را از پریز بکشید.

۲. پوشش فیلتر را توسط به پایین فشار داد و کشیدن دسته آن باز کنید.

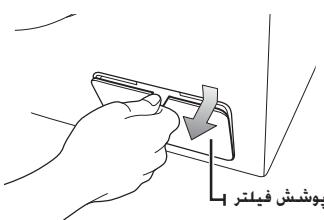

۳. سریوش تخلیه اضطراری را توسط کشیدن آن باز کنید.



۴. سریوش را در پایان لوله تخلیه اضطراری گرفته و آنرا در حدود ۱۵ سانتی متر به آهستگی بیرون بکشید.

۵. اجزا بدهید که همه آب به داخل یک کاسه روان شود.

۶. آب باقیمانده ممکن است از مقداری که انتظار داشتید بیشتر باشد. کاسه بزرگتر را مهیا کنید.

۷. سریوش تخلیه اضطراری و لوله تخلیه را سرجایشان وارد کنید.

۸. پوشش فیلتر را سرجایش بگذارید.



# تمیز کردن و مراقبت از ماشین لباسشویی

## تمیز کردن فیلتر کثافات

توصیه می کنیم که فیلتر کثافات را ۵ یا ۶ بار در سال ویا هنگامیکه پیغام «E5» نمایان می شود تمیز کنید. (به «تخلیه ماشین لباسشویی در موقعیت اضطراری» در پخش قبل مراجعه شود) اگر فیلتر کثافات مواد خارجی را جمع کند، کارآیی عملکرد حباب تنزل خواهد یافت.

**! احتیاط** قبل از تمیز کردن فیلتر کثافات، مطمئن شوید که سیم برق را از پریز بکشید.

- ابتدا آب باقیمانده را خارج کنید (به «تخلیه ماشین لباسشویی در وضعیت اضطراری» در صفحه ۳۳ مراجعه کنید).



اگر فیلتر را بدون تخلیه آب باقیمانده جدا کنید، آب باقیمانده ممکن است به خارج ترشح کند.

۱. با استفاده از یک کلید یا سکه پوشش فیلتر را باز کنید.

۲. سرپوش تخلیه اضطراری را با چرخاندن آن به سمت چپ باز کرده و همه آب را تخلیه کنید.

۳. سرپوش فیلتر کثافات را باز کنید.

۴. سرپوش فیلتر کثافات را باز کنید.

۵. هرگونه کثافت ویا مواد دیگر را از فیلتر کثافات بشویید. مطمئن شوید که پروانه پمپ تخلیه در پشت فیلتر کثافات مسدود نشده باشد.

۶. سرپوش فیلتر کثافات را سرجایش بگذارید.

۷. پوشش فیلتر را سرجایش بگذارید.

**! احتیاط** هنگامیکه ماشین کار می کند یا داغ است سرپوش فیلتر کثافات را باز نکنید. آب ممکن است به بیرون جاری شود.

۸. حتماً سرپوش فیلتر را بعد از تمیز کردن فیلتر سرجایش بگذارید. اگر فیلتر در داخل ماشین نباشد، ممکن است ماشین لباسشویی درست کار نکند یا آب نشست کند.

۹. فیلتر بایستی بعد از تمیز کردن فیلتر درست سرجایش نصب شود.

## تمیز کردن سطح بیرونی

۱. سطوح بیرونی ماشین لباسشویی که شامل پنل کنترل می شود را با یک پارچه نرم و محلول شستشوی ناساینده خانگی تمیز کنید.

۲. برای خشک کردن سطوح بیرونی از یک پارچه نرم استفاده کنید.

۳. بر روی ماشین لباسشویی آب جاری نکنید.

# آقای تعمیرات

mrtamiraat.ir

## تمیز کردن کشو و حفره کشوی ماده شوینده

۱. اهرم رها کننده در داخل کشوی ماده شوینده را فشنار داده و کشو را به بیرون بکشید.
  ۲. جداکننده نرم کننده پارچه و جعبه مایع شوینده (گزینشی) را از کشوی شوینده خارج کنید.
  ۳. همه قطعات را زیر آب جاری بشوibilid.
  ۴. حفره کشو را با یک مسوکاک کهنه تمیز کنید.
  ۵. جداکننده نرم کننده پارچه و جعبه مایع شوینده (گزینشی) را با کشیدن آن به طور محکم به داخل کشو سرجایش بگذارد.
  ۶. کشو را سرجایش فشار دهید.
  ۷. برای خارج کردن ماده شوینده باقی مانده یک چرخه شستشو را بدون گذاشتن لباس در تشت اجرا کنید.
- 

## تمیز کردن فیلتر توری لوله آب

- حداقل سالی یکبار وبا هنگامیکه پیغام خطای "E4" نمایان می شود. بایستی فیلتر توری لوله آب را تمیز کنید:
۱. منبع آب به ماشین لباسشویی را ببندید.
  ۲. لوله را از پشت ماشین لباسشویی باز کنید. برای جلوگیری از فوران آب به خارج در نتیجه فشار هوا در لوله، لوله را با یک پارچه پوشانید.
  ۳. با یک انبردست، به آرامی فیلتر توری را از ته لوله بیرون کشیده و آنرا زیر آب بگیرید تا تمیز شود. همچنین داخل و خارج اتصالی شیاردار را تمیز کنید.
  ۴. فیلتر را سرجایش فشار دهید.
  ۵. لوله را دوباره به ماشین لباسشویی پیچ کنید.
  ۶. مطمئن شوید که اتصالی ها آب بندی شده و شیر را باز کنید.

# تمیز کردن و مراقبت از ماشین لباسشویی

## تعمیر یک ماشین لباسشویی یخ زده

اگر درجه حرارت به زیر دمای اخمام افت کند و ماشین لباسشویی متجمد شود:

۱. ماشین لباسشویی را از پریز بکشید.
۲. آب گرم را بر روی شیربریزید تا لوله منبع آب شل شود.
۳. لوله منبع آب را جدا کرده و آنرا در آب گرم بخیسانید.
۴. آب گرم را به داخل استوانه گردان ماشین لباسشویی جاری کرده و اجازه بدھید که برای ۱۰ دقیقه باقی بماند.
۵. لوله منبع آب را دوباره به شیر آب متصل کرده و کنترل کنید که منبع آب و عملکرد تخلیه عادی باشد.

## انبار کردن ماشین لباسشویی

اگر لازم است که ماشین لباسشویی را برای مدت طولانی انبار کنید، بهتر است که آنرا تخلیه و قطع کنید. ممکن است در صورت باقی ماندن آب در لوله ها و اجزاء داخلی قبل از انبار کردن، به ماشین لباسشویی آسیب وارد شود.

۱. چرخه Cotton/Auto Load (نخی/بارگذاری خودکار) را انتخاب کرده و ماده سفید کننده را به محفظه ماده سفید کننده اضافه کنید. سپس دکمه Quick Wash (شستشوی سریع) را فشار داده و چرخه ماشین لباسشویی را بدون گذاشتن لباس اجرا کنید.
۲. شیر آب را بسته و لوله های ورودی را قطع کنید.
۳. ماشین لباسشویی را از پریز برق کشیده و در چه ماشین لباسشویی را باز بگذارد تا هوا در داخل تشت جریان پیدا کند.

اگر ماشین لباسشویی در دمای زیر اخمام انبار شده، قبل از استفاده از آن برای آب شدن هرگونه آب باقی مانده در داخل ماشین لباسشویی وقت بگذارید.

آقای تعمیرات  
mrtamiraat.ir

# عیب یابی و کدهای اطلاعاتی

در موارد زیر این نکات را کنترل کنید، ماشین لباسشویی...

مشکل	راه حل
شروع به کار نمی کند	• مطمئن شوید که ماشین لباسشویی به پریز برق زده شده باشد. • مطمئن شوید که دریچه به طور محکم بسته شده باشد. • مطمئن شوید که شیر منبع آب باز شده باشد. • مطمئن شوید که دکمه Start/Pause (شروع/توقف) را فشار داده باشید.
آب نیست و یا به اندازه کافی نیست	• شیر آب را کاملاً باز کنید. • مطمئن شوید که لوله جریان آب منجمد نشده باشد. • لوله های ورود آب را صاف کنید. • فیلتر را در لوله ورود آب تمیز کنید.
آب بعد از اینکه چرخه شستشو کامل شد ماده لباسشویی در داخل کشوی ماده لباسشویی باقی می ماند	• مطمئن شوید که ماشین لباسشویی با فشار آب کافی کار می کند. • مطمئن شوید که شوینده را در وسط کشوی شوینده ببریزد.
لرزش دارد و یا زیادی پر سروصداست	• مطمئن شوید که ماشین لباسشویی بر روی یک سطح هموار گذاشته شده باشد. اگر سطح هموار نیست، پایه های ماشین لباسشویی را تنظیم کنید تا هم تراز شود. • مطمئن شوید که پیچ های حمل و نقل جدا شده باشند. • مطمئن شوید که ماشین لباسشویی با شیوه دیگری تعاس نداشته باشد. • مطمئن شوید که توده لباس ها توازن داشته باشند.
ماشین لباسشویی تخلیه نمی کند و یا چرخیش ندارد	• لوله تخلیه را صاف کنید. لوله های گره خورده را باز کنید. • مطمئن شوید که فیلتر کثافت مسدود نشده باشد.
دربه قفل شده و یا باز نمی شود	• دریچه تا ۳ دقیقه بعد از اینکه ماشین متوقف شده و یا خاموش شود باز نخواهد شد.

اگر مشکل ادامه پیدا کرد، با خدمات محلی مشتریان Samsung تماس بگیرید.

## آقای تعمیرات

mrtamiraat.ir

# عیب یابی و کدهای اطلاعاتی

## کدهای اطلاعاتی

اگر ماشین لباسشویی درست کار نمی کند. ممکن است یک کد اطلاعاتی را در غایشگر مشاهده کنید. اگر چنین اتفاقی افتاده، لطفاً به جدول زیر مراجعه کرده و راه حل توصیه شده را قبل از تماس با خدمات مشتریان اجرا کنید.

راه حل	علامت کد
• مطمئن شوید که دریچه به طور محکم بسته شده باشد. • مطمئن شوید که لباس ها در دریچه گیر نکنند.	dE
• مطمئن شوید که شیر جریان آب باز شده باشد. • فشار آب را کنترل کنید. • فیلترهای توری لوله آب را تمیز کنید.	4E
• فیلتر کثافت را تمیز کنید. • مطمئن شوید که لوله تخلیه به طور صحیح نصب شده باشد. • فیلتر توری لوله آب را تمیز کنید.	5E
توده لباس نامتوازن است. لباس ها را پخش کنید. اگر تنها لازم است که یک تکه لباس شسته شود، از قبیل یک رب شمامبر و یا شلوار جین. نتیجه چرخش نهایی ممکن است قابل قبول نبوده و یک پیغام خطای "UE" در پنجره عایش ظاهر خواهد شد.	UE
با خدمات پس از فروش تماس بگیرید.	cE/3E/Uc

برای هرگذی که در بالا ذکر نشده و یا در صورتیکه راه حل پیشنهادی مشکل را حل نکرد، با مرکز تعمیرات Samsung و یا فروشنده Samsung محل خود تماس بگیرید.



# میزان کردن ماشین لباسشویی

## حالت CALIBRATION (میزان کردن)

- ماشین لباسشویی Samsung وزن توده لباس ها را به طور خودکار شناسایی می کند. برای شناسایی دقیق تر وزن. لطفاً حالت Calibration (میزان کردن) را پس از نصب اجرا کنید. حالت Calibration (میزان کردن) با اجرای مراحل زیر اخام می شود.
۱. لباس یا هرگونه محتویات را از ماشین خارج کرده و ماشین را خاموش کنید.
  ۲. دکمه Temp. (دما) و دکمه Delay End (تأخير در خاتمه) را به طور همزمان فشار داده و دکمه Power (روشن/خاموش) را نیز فشار دهید. آسپس ماشین روشن می شود.
  ۳. دکمه Start/Pause (شروع/توقف) را برای فعال کردن "Calibration Mode" (حالت میزان کردن) فشار دهید.
  ۴. استوانه گردان در جهت عقربه ساعت و خلاف عقربه ساعت برای تقریباً ۳ دقیقه گردش می کند.
  ۵. هنگامیکه "Calibration Mode" (حالت میزان کردن) تمام شد. "End(En)" (پایان) بر روی صفحه نمایشگر ظاهر شده و ماشین به طور خودکار خاموش می شود. حالا می توان از ماشین لباسشویی استفاده کرد.



# جدول چرخه شستشو

## جدول چرخه شستشو

(گزینش کاربر)

سرعت چرخش (حداکثر) دور در دقیقه	حداکثر دما (درجه سانتی گراد)	شوننده			حداکثر مقدار لباس (کیلوگرم)	برنامه
		نم کننده	شستشو	پیش شستشو		
۱۴۰۰	۹۵	●	بله	●	۸/۰	Cotton/Auto Load (نخ/بارگذاری خودکار)
۱۲۰۰	۶۰	●	بله	●	۳/۰	Synthetics (مصنوعی)
۸۰۰	۶۰	●	بله	●	۳/۰	Denim (پارچه جین)
۸۰۰	۴۰	●	بله	●	۲/۰	Bedding (ملافه)
۱۵۰۰	۴۰	●	بله	●	۴/۰	Dark Garment (پوشش تیره)
۱۴۰۰	۶۰	●	بله	●	۳/۰	Daily Wash (شستشو روزانه)
۴۰۰	۷۰	-	-	-	-	Eco Drum Clean (تمیز کردن مقرن به صرفه استوانه گردان)
۱۲۰۰	۴۰	●	بله	-	۴/۰	Super Eco Wash (شستشوی بسیار مقرن به صرفه)
۱۲۰۰	۴۰	●	بله	-	۲/۰	Outdoor Care (مراقبت در هوای آزاد)
۱۴۰۰	۹۵	●	بله	●	۴/۰	Baby Care (مراقبت از کودک)
۸۰۰	۴۰	●	بله	-	۲/۰	Wool (پشمی)
۴۰۰	۴۰	●	بله	-	۲/۰	Hand Wash (شستشو با دست)

زمان چرخه شستشو (دقیقه)	شستشوی سریع	تأثیر در خاتمه	اتو کردن آسان	خیس خوردن	شدید	Eco Bubble	برنامه
۱۱۰	●	●	●	●	●	●	Cotton/Auto Load (نخ/بارگذاری خودکار)
۸۰	-	●	●	●	●	●	Synthetics (مصنوعی)
۶۸	-	●	●	●	●	●	Denim (پارچه جین)
۸۷	-	●	●	●	●	●	Bedding (ملافه)
۷۳	-	●	●	-	●	●	Dark Garment (پوشش تیره)
۵۴	-	●	●	●	-	●	Daily Wash (شستشو روزانه)
۸۶	-	●	-	-	-	-	Eco Drum Clean (تمیز کردن مقرن به صرفه استوانه گردان)
۹۵	-	●	●	-	●	●	Super Eco Wash (شستشوی بسیار مقرن به صرفه)
۷۷	-	●	-	-	-	●	Outdoor Care (مراقبت در هوای آزاد)
۱۲۳	-	●	●	●	●	●	Baby Care (مراقبت از کودک)
۵۵	-	●	-	-	-	●	Wool (پشمی)
۳۱	-	●	-	-	-	●	Hand Wash (شستشو با دست)

۱. یک چرخه با پیش شستشو تقریباً ۱۵ دقیقه بیشتر طول می کشد.
۲. اطلاعات مدت چرخه شستشو خت شرایطی اندازه گیری شده که در استاندارد IEC 60456 / EN 60456 مشخص شده است.
۳. لطفاً Calibration Mode (حالت اندازه گیری) را بعد از نصب اجرا کنید (به صفحه ۳۹ مراجعه شود).
۴. نخ/بارگذاری خودکار درجه سانتی گراد + شدید Eco bubble + شدید EN60456 می باشند.
۵. شستشوی روزانه: برنامه کوتاه برای موسسات آزمایشی.
۶. مدت شستشو در منازل مختلف ممکن است با مقادیری که در این جدول ذکر شده تفاوت داشته باشد که به خاطر تنوع در فشار و دمای جریان آب.
۷. مقدار لباس ها و نوع لباسشویی است.
۸. هنگامیکه عملکرد شستشوی شدید انتخاب شده، مدت چرخه شستشو برای هر چرخه افزایش پیدا می کند.

## ضمیمه

### جدول مراقبت از پارچه

علام زیر دستورالعمل های مراقبت شامل چهار علامت به ترتیب زیر است: نشستشو، سفید کردن، خشک و اتو کردن (و در صورت لزوم، خشک شویی). استفاده از علائم موجب یکنواختی در بین تولیدکننده های پوشاش داخلی و اقلام وارداتی می شود. از دستورالعمل های برچسب مراقبت برای تمدید عمر لباس و کاهش مشکلات لباسشویی پیروی کنید.

نمی توان در حداقل ۱۰۰ درجه سانتی گراد اتو کرد		مواد مقاوم	
اتو نشود		پارچه ظرف	
نمی توان با استفاده از هر محلولی خشک شویی کرد		نمی توان در ۹۵ درجه سانتی گراد شست	
فقط با پریکلورید، سوخت فندک، الكل خالص و با R113 خشکشویی شود		نمی توان در ۶۰ درجه سانتی گراد شست	
فقط با سوخت هواپیما، الكل خالص و با R113 خشکشویی شود		نمی توان در ۴۰ درجه سانتی گراد شست	
خشکشویی نشود		نمی توان در ۳۰ درجه سانتی گراد شست	
به طور مسطح خشک شود		نمی توان با دست شست	
برای خشک کردن نمی توان آویزان کرد		فقط خشکشویی شود	
بر روی رخت آویز خشک شود		نمی توان در آب سرد رنگبری کرد	
ماشین خشک کن با حرارت عادی		رنگبری نشود	
ماشین خشک کن با حرارت کم		نمی توان در حداقل ۱۰۰ درجه سانتی گراد اتو کرد	
از خشک کن استفاده نشود		نمی توان در حداقل ۱۵۰ درجه سانتی گراد اتو کرد	

### محافظت از محیط زیست

- این دستگاه با استفاده از مواد بازیابی شده تولید شده است. اگر تصمیم گرفتید که این دستگاه را به دور بیاندازید. لطفاً از مقررات محلی دفع زباله پیروی کنید. سیم برق را ببرید تا نتوان دستگاه را به منبع برق وصل کرد. دریچه را جدا کنید تا حیوانات و کودکان خردسال در داخل دستگاه جبس نشوند.
- از مقدار پودر رختنشویی که در دستورالعمل های سازنده پودر رختنشویی توصیه شده چاوز نکنید.
- از محصولات پاک کردن لکه و مواد رنگبر رخچه نشستشو تنها زمانی استفاده کنید که کاملاً لازم باشد.
- با ظرفیت کامل بشویید تا در مصرف آب و برق صرفه جویی شود (مقدار دقیق بستگی به برنامه ای دارد که استفاده می کنید).



# ضمیمه

## مشخصات

نوع	مشخصات	
ابعاد	ماشین لباسشویی با درب از جلو	Q1455UWN / Q144UWN Q1455USN / Q144USN
فشار آب	عرض ۶۰۰ در بلندی ۸۵ میلی متر	۵ تا ۸۰ کیلوپاسکال
وزن خالص	Q1455UWN / Q144UWN Q1455USN / Q144USN	۶۶ کیلوگرم
ظرفیت شستشو و چرخش	Q1455UWN / Q144UWN Q1455USN / Q144USN	۸/۰ کیلوگرم
مصرف نیرو	۱۵۰ وات	۲۲۰ ولت
	۱۵۰ وات	۲۴۰ ولت
	۲۰۰ وات	۲۲۰ ولت
	۲۴۰ وات	۲۴۰ ولت
وزن بسته	Q1455UWN / Q144UWN Q1455USN / Q144USN	مدل
	۳۵ وات	گردش
	۳۴ وات	پمپ
چرخش ها	Q1455UWN / Q144UWN Q1455USN / Q144USN	مدل
	۳/۰ کیلوگرم	پلاستیک
	۱۴۰۰ دور در دقیقه	دور در دقیقه

ظاهر و مشخصات این محصول بدون اطلاع قبلی برای منظورهای بهبود محصول قابل تغییر هستند.

یادداشت

آقای تعمیرات

mrtamiraat.ir



MR TAMIRAAAT.IR  
تعمیرات لوازم خانگی

آقای تعمیرات

SAMSUNG



با SAMSUNG WORLD WIDE تماس بگیرید

اگر سوال و یا نظری در مورد محصولات Samsung دارید، لطفاً با مرکز مراقبت از مشتریان SAMSUNG تماس بگیرید.



DC68-02842M-06