

MRtamiraat.ir

ماشین لباسشویی

راهنمای استفاده کننده

J1***/J1**/B1***/B1***

SSEC SEC



MR TAMIRAAAT.IR
تعمیرات لوازم خانگی

آقای تعمیرات

MRtamiraat.ir

آقای تعمیرات

SAMSUNG



DC68-03612D-02

فهرست مطالب

نمایندگی ایران

۳	اطلاعات اینمنی
۳	در مورد دستورات اینمنی به چه اطلاعاتی نیاز دارد
۳	نماههای اینمنی مهم
۴	اقدامات احتیاطی اینمنی مهم
۱۳	نصب
۱۳	محظویات
۱۵	الزامات نصب
۱۷	نصب مرحله به مرحله
۲۳	قبل از شروع
۲۳	تنظیمات اولیه
۲۴	رهنماههای لباسشویی
۲۶	دستورالعملهای کشوى ماده شوینده
۴۹	عملکردها
۴۹	پنل کنترل
۵۱	مراحل آسان برای شروع
۵۲	کلیات چرخه
۵۵	تنظیمات
۵۶	نگهداری
۵۶	تخلیه اضطراری
۵۷	تیزی کردن
۵۰	برطرف کردن بخ زدگی
۵۰	مراقبت درخصوص زمان طولانی استفاده نامناسب
۵۱	عیوبیابی
۵۱	نقاط بازارسنج
۵۵	کدهای اطلاعاتی
۵۷	مشخصات
۵۷	جدول مراقبت از پارچه
۵۸	محافظت از محیط زیست
۵۹	برگه مشخصات

اطلاعات ایمنی

برای خرید ماشین لباسشویی سامسونگ، به شما تبریک می‌کوییم. این دفترچه راهنمای حاوی اطلاعات مهمی در مورد نصب، استفاده و مراقبت از ماشین لباسشویی شماست. لطفاً برای مطالعه این دفترچه راهنمای وقت صرف کنید تا از مزایا و ویژگی‌های بسیار زیاد ماشین لباسشویی تان کاملاً بهره مند شوید.

در مورد دستورات ایمنی به چه اطلاعاتی نیاز دارید

لطفاً این دفترچه راهنمای کامل مطالعه کنید تا مطمئن شوید که با نحوه استفاده ایمن و بهینه از ویژگی‌ها و عملکردهای دستگاه جدیدتان آشنایی دارید. لطفاً این دفترچه را در یک محل امن در نزدیکی دستگاه برای مراجعت در آینده نگه دارید. از این ماشین صرفاً به منظوری که در این دفترچه راهنمای توضیح داده شده استفاده کنید.


هشدارها و دستورات ایمنی مهم در این دفترچه راهنمای همه شرایط و موقعیت‌هایی که ممکن است اتفاق بیافتد را پوشش نمی‌دهند. شما مسئول هستید که در هنگام نصب، نگه داری و استفاده از ماشین لباسشویی، قضاوت صحیح، احتیاط و مراقبت را مد نظر داشته باشید. چون دستورات استفاده زیر مربوط به مدل‌های گوناگون می‌شوند، خصوصیات ماشین لباسشویی شما ممکن است قدری از ویژگی‌هایی که در این دفترچه راهنمای توضیح داده شده باشند و ممکن است همه علائم هشدار اطلاق پذیر نباشند. اگر سوال یا دغدغه‌ای دارید، با نزدیک ترین مرکز تعمیراتی خود تماس گرفته یا راهنمایی و اطلاعات آنلاین را در www.samsung.com پیدا کنید.

نمادهای ایمنی مهم

نمادها و علائم در این دفترچه راهنمای استفاده کننده چه معنی می‌دهند:



خطرات و یا روال‌های خطرناک که ممکن است موجب صدمه شخصی شدید، مرگ یا خسارت مالی شوند.



خطرات و یا روال‌های خطرناک که ممکن است موجب صدمه شخصی یا خسارت مالی شوند.



نشان می‌دهد که خطر صدمه به فرد یا آسیب عمده وجود دارد.

تعمیرات لوازم خانگی

آقای تعمیرات

اطلاعات ایمنی

ادارات

این علائم اخطار برای جلوگیری از آسیب به شما و دیگران هستند.
لطفاً به طور صریح از آنها پیروی کنید.

پس از مطالعه این دفترچه، آن را برای مراجعت در آینده در یک محل امن نگه دارید.
همه دستورالعمل‌ها را قبل از استفاده از دستگاه مطالعه کنید.

مثل هر دستگاه دیگری که از برق و قطعات متحرک استفاده می‌کند، احتمال خطر وجود دارد. برای استفاده بی‌خطر از این دستگاه، با طرز استفاده آن آشنا شده و در هنگام استفاده از آن مراقب باشید.

اقدامات احتیاطی ایمنی مهم

! هشدار

برای کاهش خطر آتشسوزی، شوک الکتریکی یا آسیب دیدن افراد در هنگام استفاده از دستگاه خود،
اقدامات احتیاطی اصلی از جمله موارد زیر را رعایت کنید:

اجازه ندهید کودکان (یا حیوانات خانگی) در داخل ماشین لباس‌شویی یا بر روی آن بازی کنند. درب ماشین
لباس‌شویی به راحتی از داخل باز نمی‌شود و اگر در داخل آن گیر کند، ممکن است به طور جدی آسیب ببیند.

این دستگاه برای استفاده توسط اشخاصی (شامل کودکانی) که توانایی‌های جسمی، حسی یا عقلانی محدود
دارند یا فاقد چربی و آگاهی هستند در نظر گرفته نشده است. مگر اینکه در هنگام استفاده از این دستگاه،
شخصی مسئول اینها بر کارشان نظارت کرده و آنها را راهنمایی کند.

کودکان بایستی سرپرستی شوند تا اطمینان حاصل شود که با دستگاه بازی نمی‌کنند.

جهت استفاده در اروپا: کودکان به سن ۸ سال به بالا و اشخاصی که معلولیت‌های جسمانی، حسی و روانی
دارند یا از چربی و دانش کافی برخوردار نیستند در صورتی می‌توانند از این ماشین استفاده کنند که نظارت و
دستورات لازم را در رابطه با استفاده ایمن از این ماشین دریافت کرده و از خطرات مربوطه آگاه باشند. کودکان
نباید با این ماشین بازی کنند. تمیز کردن و حفظ و نگهداری توسط استفاده کننده بدون نظارت کافی توسط
کودکان انجام نخواهد شد.

اگر سیم برق آسیب دیده است، باید توسط تولیدکننده، نمایندگی مجاز خدمات وی یا افراد واجد شرایط تعویض
شود تا از بروز خطر اجتناب گردد.

آقای تعمیرات

این وسیله نباید طوری قرار داده شود که دوشاخه برق، شیرهای آب و لوله‌های تخلیه در دسترس باشند.

در مورد لوازم خانگی دارای حفره‌های تهویه در قسمت پایه، فرش نباید این حفره‌ها را مسدود کند.

باید از مجموعه شلنگ جدید ارائه شده به همراه دستگاه استفاده شود و مجموعه شلنگ قدیمی نباید مورد استفاده مجدد قرار گیرد.

⚠️ احتیاط

به منظور اجتناب از خطر ناشی از فعل شدن ناخواسته فیوز حرارتی، برق دستگاه نباید از طریق یک دستگاه قطع کن خارجی نظیر تایمر تأمین گردد، یا به مداری متصل باشد که به طور دائم توسط چنین ابزاری خاموش و روشن می‌شود.

هشدارهای مهم نصب

⚠️ هشدار

نصب این ماشین بایستی توسط یک تکنسین مهربان یا شرکت خدماتی انجام شود.

قصور در چنین کاری ممکن است موجب شوک برقی، آتشسوزی، انفجار، مشکلاتی با محصول یا مصدومیت شود.

این دستگاه سنگین است، بنابراین هنگام بلند کردن آن مراقب باشید.

سیم برق را به پریز ۲۰ نا ۲۰ ولت برق متناوب / ۵۰ هرتز یا قوی تر زده و از پریز فقط برای این ماشین استفاده کنید، هرگز از سیم رابط استفاده نکنید.

استفاده همزمان از یک پریز با دستگاه‌های دیگر با استفاده از یک نوار برق وبا امتداد دادن سیم برق ممکن است منجر به شوک برقی با آتشسوزی شود.

مطمئن شوید که ولتاژ برق، فرکانس و جریان برق با مشخصات محصول یکسان هستند. قصور در اخام اینکار ممکن است منجر به شوک برقی یا آتشسوزی شود. دوشاخه را به طور محکم به پریز بزنید.

همه مواد خارجی از قبیل گردوغبار یا آب را با استفاده از یک پارچه خشک به طور مرتب از خارها و نقاط تماس دوشاخه پاک کنید. دوشاخه را از پریز ببرون آورده و آنرا با یک پارچه خشک تمیز کنید.

قصور در اخام اینکار ممکن است منجر به شوک برقی یا آتشسوزی شود. دوشاخه را به پریز بزنید به طوری که سیم به سمت کف اتاق باشد.

اگر دوشاخه را در جهت مخالف به پریز بزنید، سیم‌های برق در داخل کابل ممکن است صدمه دیده و این موضوع ممکن است منجر به شوک برقی یا آتشسوزی شود.

آقای تعمیرات

اطلاعات ایمنی

دستگاه

همه مواد بسته‌بندی را از دسترس کودکان دور نگه دارید چرا که ممکن است خطرناک باشد.

- اگر یک کودک کیسه‌ای را روی سریش بکشد، ممکن است منجر به خفگی شود.

هنگامیکه ماشین یا دوشاخه یا سیم برق آسیب دیده، با نزدیک ترین مرکز تعییراتی خود تماس بگیرید.

این ماشین بایستی به طور صحیح زمینی شود.

ماشین را با وصل کردن به لوله گاز، لوله پلاستیکی آب یا خط تلفن زمینی نکنید.

- چنین کاری ممکن است منجر به شوک برقی، آتشسوزی، انفجار یا مشکلاتی با محصول شود.

هرگز سیم برق را به پریز نزدیک که به طور صحیح زمینی نشده و مطمئن شوید که اینکار بربط قوانین محلی و ملی اخراج شده باشد.

این ماشین را نزدیک یک بخاری یا مواد قابل اشتغال نصب نکنید.

این ماشین را در یک محل مرطوب، چرب یا گردگرفته، در محلی که در معرض نور خورشید و آب (قطرهای باران) است نصب نکنید.

این دستگاه را در محلی که در معرض دماهای پایین است نصب نکنید.

- بخ زدگی ممکن است منجر به ترکیدن لوله ها شود.

این دستگاه را در محلی که گاز ممکن است نشت کند نصب نکنید.

- چنین کاری ممکن است موجب آتشسوزی یا شوک برقی شود.

از یک ترانسفورماتور برقی استفاده نکنید.

- چنین کاری ممکن است موجب آتشسوزی یا شوک برقی شود.

از دوشاخه آسیب دیده، سیم برق آسیب دیده یا پریز شل شده استفاده نکنید.

- چنین کاری ممکن است موجب آتشسوزی یا شوک برقی شود.

سیم برق را نکشید یا زیادی خم نکنید.

سیم برق را نپیچانید یا گره نزنید.

سیم برق را به یک شیء فلزی قلاب نکنید. شیء سنگینی را روی سیم برق نگذارید یا سیم برق را در فضای پشت ماشین فشار ندهید.

- چنین کاری ممکن است موجب آتشسوزی یا شوک برقی شود.

سیم برق را در هنگام بیرون کشیدن دوشاخه نکشید.

- دوشاخه را در حالیکه آنرا گرفته اید از پریز بیرون بکشید.

قصور در اخراج اینکار ممکن است منجر به شوک برقی یا آتشسوزی شود.

تعویرات لوازم فانگی

آقای تعویرات

احتیاط‌های مربوط به نصب

احتیاط

- این دستگاه باید طوری قرار داده شود که پریز برق به آسانی قابل دسترسی باشد.
- قصور در اخام اینکار ممکن است به خاطر نشت برق منجر به شوک برقی یا آتشسوزی شود.
 - ماشین را بر روی یک سطح صاف و سخت نصب کنید که توانایی تحمل وزن آنرا داشته باشد.
 - قصور در اخام چنین کاری ممکن است موجب لرزش، حرکت، سروصدای مشکلات غیرعادی برای این محصول شود.

هشدارهای مهم استفاده

هشدار

- اگر ماشین پر از آب شود. جریان آب و برق را فوراً قطع کرده و با نزدیک ترین مرکز تعمیراتی خود تماس بگیرید.
- با دستهای خیس به دوشاخه دست نزنید.
 - قصور در اخام اینکار ممکن است منجر به شوک برقی شود.
- اگر ماشین صدای عجیب، بوی سوختگی یا دود ایجاد می‌کند. دوشاخه را فوراً کشیده و با نزدیک ترین مرکز تعمیراتی خود تماس بگیرید.
- قصور در اخام اینکار ممکن است منجر به شوک برقی یا آتشسوزی شود.

در مواردی که گاز نشت می‌کند (از قبیل گاز پرپان، گاز LP و غیره)، فوراً بدون دست زدن به دوشاخه هواگیری کنید. به ماشین یا سیم برق دست نزنید.

- از پنکه برای هواگیری استفاده نکنید.
- یک جرقه ممکن است موجب انفجار یا آتشسوزی شود.

به کودکان اجازه ندهید که بر روی ماشین لباسشویی یا داخل آن بازی کنند. علاوه بر این، هنگامیکه ماشین را به دور می‌اندازید. دسته دریچه ماشین لباسشویی را جدا کنید.

- ممکن است کودکان در صوت حبس شدن در داخل محصول، چار خفگی و مرگ شوند.

مطمئن شوید که مواد بسته بندي (اسفنج، استریوفوم) که به زیر ماشین لباسشویی جسبانده شده را قبیل از استفاده جدا کنید.

- اقلامی که به بنزین، نفت چراغ، بنزن، تینر رنگ، الکل یا مواد قابل اشتعال یا منفجره دیگر آغشته شده اند را نشویید.
- چنین کاری ممکن است موجب آتشسوزی، شوک برقی یا انفجار شود.

هنگامیکه ماشین لباسشویی در حال کار است (اشستشو/خشک کردن/گردش با دمای زیاد)، دریچه آنرا با فشار باز نکنید.

- آبی که از ماشین لباسشویی به بیرون جریان پیدا می‌کند ممکن است منجر به سوختگی شده یا موجب لیز شدن کف اتاق شود. اینکار ممکن است منجر به مصدومیت شود.
- باز کردن دریچه توسط اعمال فشار ممکن است منجر به آسیب به محصول یا مصدومیت شود.

آقای تعمیرات

اطلاعات ایمنی

دستگاه

دست خود را در حالی که ماشین لباسشویی در حال کار است به زیر آن وارد نکنید.

- اینکار مکن است منجر به مصدومیت شود.

با دست های خیس به دوشاخه دست نزنید.

- اینکار مکن است منجر به شوک برقی شود.

ماشین را هنگامیکه کار می کند توسط کشیدن دوشاخه از پریز خاموش نکنید.

- زدن دوباره دوشاخه به پریز مکن است موجب جرقه شده و منجر به شوک برقی یا آتشسوزی شود.

اجازه ندهید کودکان یا افراد غیرمتعادل از این ماشین لباسشویی بدون نظارت مناسب استفاده کنند. به کودکان اجازه ندهید از این دستگاه بالا رفته باشد.

- چنین کاری مکن است به شوک الکتریکی، سوختگی یا مصدومیت منجر شود.

دست هایتان یا پک شیئ فلزی را در حالیکه ماشین لباسشویی کار می کند به زیر آن وارد نکنید.

- اینکار مکن است منجر به مصدومیت شود.

دستگاه را با کشیدن سیم برق از پریز نکشید. همیشه دوشاخه را محکم بگیرید و آن را مستقیماً از پریز بپرسون بکشید.

- صدمه دیدن سیم برق مکن است منجر به اتصالی، آتشسوزی و یا شوک الکتریکی شود.

سعی نکنید که دستگاه را خودتان تعمیریا اوراق کرده یا در آن تغییراتی ایجاد کنید.

- از هرگونه فیوز (از قبیل کوپر، سیم فولادی و غیره) به غیر از فیور استاندارد استفاده نکنید.

هنگامی که دستگاه به تعمیر یا نصب مجدد نیاز دارد، با نزدیکترین مرکز خدمات خود تماس بگیرید.

- قصور در چنین کاری مکن است موجب شوک برقی، آتشسوزی، مشکلاتی برای محصول یا مصدومیت شود.

هنگامیکه لوله جریان آب از شیر شل شده و ماشین را پراز آب می کند، دوشاخه را بپرسون بکشید.

- قصور در انجام اینکار مکن است منجر به شوک برقی یا آتشسوزی شود.

هنگامیکه برای مدت طولانی از ماشین استفاده نمی شود و یا در طول رعد و برق، دوشاخه را بپرسون بکشید.

- قصور در اخراج اینکار مکن است منجر به شوک برقی یا آتشسوزی شود.

اگر هرگونه ماده خارجی وارد دستگاه شد، سیم برق را بپرسون بکشید و با نزدیکترین مرکز تعمیرات Samsung تماس بگیرید.

- چنین کاری مکن است موجب آتشسوزی یا شوک برقی شود.

تعمیرات لوازم خانگی

آقای تعمیرات

احتیاط‌های مربوط به استفاده

احتیاط

هنگامیکه ماشین لباسشویی به مواد خارجی از قبیل ماده لباسشویی، کثافت، ذرات غذا وغیره آغشته شده، دوشاخه را بیرون کشیده و ماشین لباسشویی را با استفاده از یک پارچه نم دار نرم تمیز کنید.

- قصور در اخام اینکار مکن است منجر به رنگ رفتگی، تغییر شکل، آسیب یا زنگ زدگی شود.

ضریبه شدید مکن است شیشه جلوی ماشین را بشکند. هنگام استفاده از ماشین لباسشویی مراقب باشید.

- شکسته شدن شیشه، مکن است منجر به مصدومیت شود.

پس از اینکه جریان آب قطع شد با هنگام وصل کردن مجدد لوله جریان آب، شیر آب را به آهستگی باز کنید.

پس از اینکه برای مدت طولانی از ماشین استفاده نکردید، شیر آب را به آهستگی باز کنید.

- فشار هوا در لوله جریان آب یا لوله آب مکن است منجر به آسیب به یک قطعه ماشین یا نشت آب شود.

اگر در حین کار کردن یک خطای تخلیه ایجاد شود، کنترل کنید که آیا مشکل تخلیه وجود دارد.

- اگر به خاطر مشکل تخلیه، ماشین لباسشویی پر از آب شده و در این مدت از آن استفاده شود، مکن است شوک الکتریکی یا آتشسوزی رخدده.

لباس ها را کاملاً به ماشین لباسشویی وارد کنید تا لباس ها به دریچه گیر نکنند.

- اگر لباس ها به دریچه گیر کنند، مکن است موجب آسیب به لباس ها یا ماشین لباسشویی شود. یا موجب نشت آب شود.

در هنگام عدم استفاده از ماشین لباسشویی، شیر آب را بیندید.

مطمئن شوید که پیچ روی اتصالی لوله جریان آب درست سفت شده باشد.

- قصور در اخام اینکار مکن است منجر به آسیب به اموال یا مصدومیت شود.

مراقب باشید که لاستیک دور دریچه و شیشه دریچه در جلو توسط مواد خارجی (از قبیل زیاله، رسمنان، مو و غیره) آلوده نشده باشد.

- اگر مواد خارجی در دریچه گیر کنند یا دریچه به طور کامل بسته نشود، مکن است موجب نشت آب شود.

شیر آب را باز کرده و کنترل کنید که اتصالی لوله جریان آب درست محکم شده باشد و قبل از استفاده، آبی از محصول نشت نمی کند.

- اگر پیچ ها یا اتصالی لوله جریان آب شل شده باشند، مکن است منجر به نشت آب شود.

محصولی که خریداری کردید فقط برای استفاده خانگی طراحی شده است.

استفاده از آن برای مصارف خارجی، حکم سوءاستفاده از محصول را دارد. در این صورت، محصول از شمول ضمانت استاندارde سامسونگ خارج شده و سامسونگ هیچگونه مسؤولیتی درقبال خرابی و صدمات ناشی از این سوءاستفاده بر عهده نخواهد گرفت.

بر روی ماشین نایستید یا اشیائی را بر روی آن نگذارید (از قبیل لباس، شمع روشن، سیگار روشن، طرف، مواد شیمایی و فلزی و غیره).

- چنین کاری مکن است منجر به شوک برقی، آتشسوزی، مشکلاتی برای محصول یا مصدومیت شود.

آقای تعمیرات

اطلاعات ایمنی

آنکارا

- مواد فرار از قبیل حشره کش ها را روی سطح ماشین اسپری نکنید.
- اینکار علاوه براینکه برای انسان مضر است، ممکن است منجر به شوک برقی، آتشسوزی یا مشکلاتی برای محصول شود.
 - شیئی که حوزه الکترومغناطیسی تولید می کند را در نزدیکی ماشین لباسشویی قرار ندهید.
 - اینکار ممکن است منجر به مصدومیت به خاطر درست کار نکردن شود.
- آب تخلیه شده در حین شستشو با درجه حرارت بالا یا چرخه خشک کردن، داغ است. به آب دست نزنید.
- اینکار ممکن است منجر به سوختگی یا مصدومیت شود.
- تشک روی صندلی، کفپوش یا لباس ضدآب (*) را نشویید. گردش ندهید یا خشک نکنید. مگراینکه ماشین شما برنامه خاصی برای شستشوی این اقلام داشته باشد.
- (*): ملافه های پشمی، بارانی، لباس های ماهیگیری، شلوار اسکی، کیسه خواب، پوشش پوشک، پولیور و پوشش دوچرخه، موتورسیکلت، اتومبیل و غیره.
- کفپوش های ضخیم و سخت را نشویید حتی اگر علامت ماشین لباسشویی روی برجسب مراقبت باشد. اینکار ممکن است به واسطه لرزش های غیرعادی منجر به مصدومیت یا آسیب به ماشین لباسشویی، دیوارها، کف اتاق یا لباس ها شود.
 - فرش ها یا پادری هایی که پشت آنها لاستیکی است را نشویید. ممکن است قسمت لاستیکی جدا شود و به داخل مخزن بچسبد. در این صورت ممکن است اشکالاتی نظر خطای تخلیه رخ دهد.
- هنگامی که کشوی ماده شوینده از ماشین جدا شده از ماشین لباسشویی استفاده نکنید.
- اینکار ممکن است به واسطه نشت آب، منجر به شوک برقی یا مصدومیت شود.
- در حین خشک کردن با درست بعد از آن به داخل نشت دست نزنید چون داغ است.
- اینکار ممکن است منجر به سوختگی شود.
- دست خود را داخل کشوی ماده شوینده نبرید.
- اینکار ممکن است منجر به مصدومیت شود چون ممکن است دست شما به ابزار ورود ماده لباسشویی گیر کند.
- هیچگونه شیء (از قبیل کفش، غذا، حیوانات) را به غیر از لباس در داخل ماشین لباسشویی قرار ندهید.
- اینکار ممکن است منجر به آسیب وارد شدن به ماشین لباسشویی، یا به واسطه لرزش های غیرعادی موجب مصدومیت یا مرگ حیوان خانگی شود.
- دکمه ها را با استفاده از اشیاء تیز از قبیل سوزن، کاره، ناخن و غیره فشار ندهید.
- چنین کاری ممکن است منجر به شوک برقی یا مصدومیت شود.
- لباس های آغشته به روغن، کرم یا لوسيونی که معمولاً در فروشگاه های مراقبت پوست یا کلینیک های ماساژ یافت می شوند را نشویید.
- ممکن است لاستیک دور درب تغییر شکل داده و منجر به نشت آب شود.
- نگذارید اشیای فلزی از قبیل سنجاق قفلی یا سنجاق سر یا ماده سفید کننده به مدت طولانی در مخزن بمانند.
- ممکن است این کار منجر به زنگزدگی مخزن گردد.
 - اگر سطح مخزن شروع به زنگزدگی کرد، یک ماده پاک کننده (خنث) به سطح بالید و از یک اسفنج برای تبیز کردن آن استفاده کنید. هرگز از یک برس فلزی استفاده نکنید.

آقای تعمیرات

از ماده لباسشویی مستقیماً استفاده نکنید و لباس هایی که آغشته به ماده لباسشویی خشک هستند را نشویید. آبکشی نکنید یا گردش ندهید.

- اینکار ممکن است به واسطه گرمای اکسیده شدن روغن. منجر به اشتغال با احتراق آنی شود.
- از آب دستگاههای آبسردها/آبرکم کن استفاده نکنید.
- اینکار ممکن است منجر به مشکلاتی برای ماشین لباسشویی شود.
- از صابون طبیعی شستشوی دست برای ماشین لباسشویی استفاده نکنید.
- اگر سخت شده و در داخل ماشین لباسشویی جمع شود، ممکن است منجر به مشکلاتی برای محصول، رنگ رفتگی، زنگ زدگی یا بوی بد شود.

جوراب و کرست ها را در تور لباسشویی قرار داده و به همراه لباس های دیگر بنشویید.

اقلام بزرگ از قبیل ملاوه را در تور لباسشویی نشویید.

- قصور در اخام اینکار ممکن است به واسطه لرزش های غیرعادی منجر به آسیب شود.

از ماده لباسشویی سفت شده استفاده نکنید.

- اگر در داخل ماشین لباسشویی جمع شود، ممکن است منجر به نشت آب شود.

مطمئن شوید که جیب های همه لباس هایی که شسته می شوند خالی شده باشند.

- اشیاء سخت و تیز از قبیل سکه، سنjacاق قفلی، میخ، پیچ و یا سنگ ممکن است به این دستگاه آسیب جدی وارد کنند.

سعی نکنید لباس هایی که سگاک، دکمه بزرگ و یا هرگونه شیوه فلزی سنگین دارند را بنشویید.

لباس ها را بر اساس رنگ و از نظر ثبات رنگ دسته بندی کنید و چرخه، درجه حرارت آب و سایر عملکردهای مورد توصیه را انتخاب نمایید.

- ممکن است این کار منجر به رنگ پریدگی یا آسیب پارچه شود.

مراقب باشید که در هنگام بستن درب، انگشتان کودک لای آن گیر نکند.

- ممکن است عدم انجام این کار منجر به آسیب دیدگی شود.

تعمیرات لوازم خانگی

آقای تعمیرات

اطلاعات ایمنی

هشدارهای مهم تمیز کردن

هشدار

دستگاه را با پاشیدن آب بهطور مستقیم بر روی آن تمیز نکنید.

از مواد تمیز کننده ای که حاوی اسید قوی هستند استفاده نکنید.

از بزن، تینریا الکل برای تمیز کردن ماشین استفاده نکنید.

• چنین کاری ممکن است منجر به رنگ رفتگی، تغییر شکل، آسیب، آتشسوزی یا شوک برقو شود.

قبل از تمیز کردن یا انجام عملیات حفظ و نگهداری، ماشین را از پریز روی دیوار بکشد.

• قصور در اجرام اینکار ممکن است منجر به شوک برقو یا آتشسوزی شود.

ادوات
آلات

MR TAMIRAAAT.IR
تعمیرات لوازم خانگی


آقای تعمیرات

نصب

برای اطمینان از نصب صحیح ماشین لباسشویی و جلوگیری از بروز حادثه در هنگام شستن لباسها، این دستورالعمل‌ها را به دقت رعایت نمایید.


محتويات

اطمینان حاصل کنید که تمام قطعات در بسته‌بندی محصول گنجانده شده باشد. اگر با ماشین لباسشویی یا قطعات آن مشکلی دارید، با مرکز خدمات مشتریان Samsung در منطقه خود یا با فروشنده تماس بگیرید.

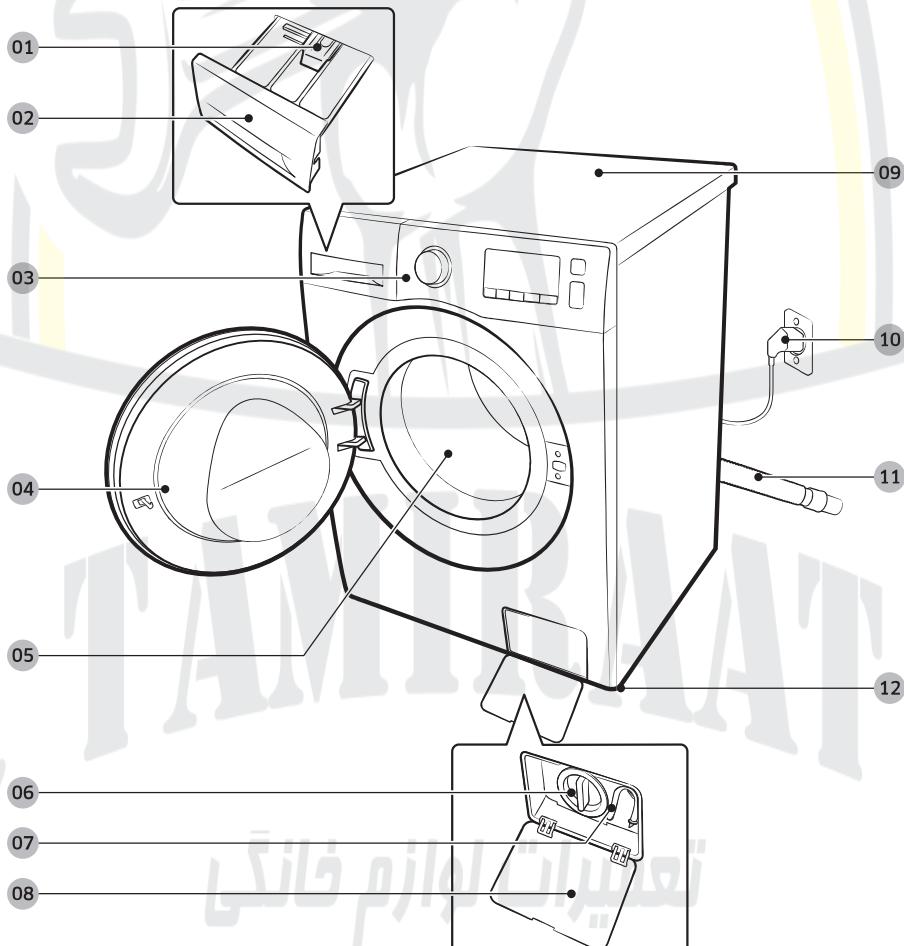

- | | |
|----|--------------------|
| ۰۱ | اهرم خلاص |
| ۰۲ | کششی ماده شوینده |
| ۰۳ | پنل کنترل |
| ۰۴ | دربیچه |
| ۰۵ | مخزن |
| ۰۶ | پوشش فیلتر |
| ۰۷ | لوله تخلیه اضطراری |
| ۰۸ | صفحه رومیزی |
| ۰۹ | دوشاخه برق |
| ۱۰ | پایه تراز کردن |
| ۱۱ | شلنگ تخلیه |
| ۱۲ | فیلتر پمپ |

نصب

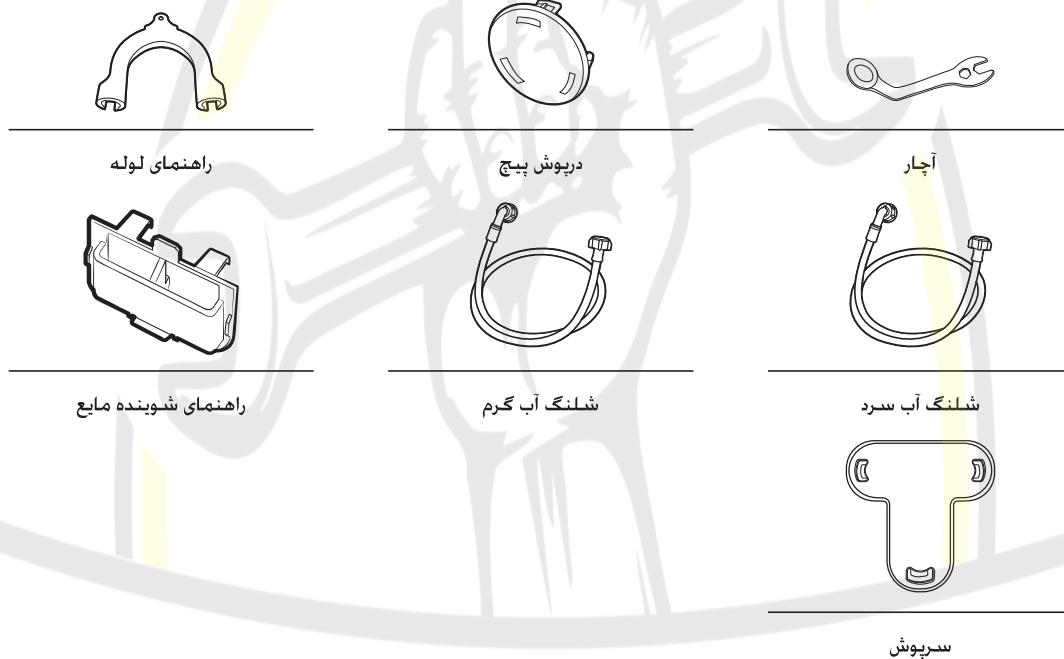

توجه

- دربوش پیچ: تعداد دربوش‌های پیچ عرضه شده (۳ تا ۶ عدد) به مدل دستگاه بستگی دارد.
- شلنگ آب گرم: تنها در مورد برخی مدل‌ها.
- راهنمای شوینده مایع: تنها در مورد برخی مدل‌ها.

تعمیرات لوازم فانکی

آقای تعیرات

الزامات نصب

جريان آب

- فشار آب مناسب برای این ماشین لباسشویی بین ۵۰ کیلوپاسکال و ۸۰۰ کیلوپاسکال می‌باشد. ممکن است فشار آب کمتر از ۵۰ کیلوپاسکال آب باعث گردد دریچه آب به طور کامل بسته نشود. یا ممکن است پر کردن مخزن بیشتر طول بکشد و در نتیجه باعث خاموش شدن ماشین لباسشویی گردد. شیرهای آب باید ۱۲۰ سانتی‌متر از پشت ماشین لباسشویی فاصله باشند تا لوله‌های ورودی تأمین شده به ماشین لباسشویی برسند.
- برای کاهش خطر نشت:
- مطمئن شوید که شیرهای آب به راحتی در دسترس باشند.
 - شیرهای آب را هنگامی که از ماشین لباسشویی استفاده نمی‌شود. بیندید.
 - به طور منظم وجود نشت را در اتصالات شلنگ‌های آب ورودی بررسی نمایید.

⚠ احتیاط

قبل از استفاده از ماشین لباسشویی برای اولین بار. همه اتصالی‌ها را در دریچه و شیرهای آب برای نشت کنترل کنید.

تخليه

Samsung استفاده از یک لوله قائم به بلندی ۶۰ تا ۹۰ سانتی‌متر را توصیه می‌کند. شلنگ تخليه باید توسط گیره لوله تخليه به لوله قائم متصل شود و لوله قائم باید شلنگ تخليه را به طور کامل پیوشناد.

جريان برق و ارت کردن

- وجود فیوز یا مدارشکن ۴۰ تا ۴۰۰ ولت / ۵۰ هertz الزامی است
 - از مدار برق مختص به ماشین لباسشویی استفاده کنید
- برای اطمینان از ارت کردن صحیح. ماشین لباسشویی به همراه سیم برقی عرضه می‌شود که دارای سه شاخه ارت شده جهت استفاده در پریزی است که به طور صحیح نصب و ارت شده باشد.
- اگر در مورد ارت کردن تردید دارید. از تکنیسین یا سرویسکار مجاز راهنمایی بخواهید.
- دو شاخه ارته شده را دستکاری نکنید. اگر متناسب با پریز نیست. با یک تکنیسین مجاز تماس بگیرید تا پریز مناسب را نصب کند.

⚠ هشدار

- از سیم رابط استفاده نکنید.
- فقط از سیم برقی استفاده کنید که به همراه ماشین لباسشویی عرضه می‌شود.
- سیم ارت را به لوله‌های پلاستیکی آب. لوله‌های گاز و یا لوله‌های آب گرم متصل نکنید.
- ممکن است نصب نامناسب رابطه‌های ارت منجر به شوک الکتریکی شود.

نصب

نصب در محل تنگ و یا کابینت

حداقل فاصله جهت عملکرد پایدار:

۵۰ میلیمتر	پشت	۲۵ میلیمتر	طرفین
۵۰ میلیمتر	جلو	۲۵ میلیمتر	بالا

اگر ماشین لباسشویی و ماشین خشک کن در یکجا نصب شود، در جلوی محل نصب یا کابینت باید حداقل ۵۰ میلیمتر فضای باز مسدود نشده وجود داشته باشد. ماشین لباسشویی به تنها بر نیازی به فضای باز خاصی ندارد.

کف اتاق

برای عملکرد بهتر ماشین لباسشویی بایستی بر روی زمینی که به طور محکم احداث شده نصب شود. مکن است لازم باشد که کف چوبی مستحکم شود تا لرزش و یا توندهای لباس نامتوازن را به حداقل برساند. زمین مفروش و سطوحی که کاشی نرم دارند عواملی در مقابل لرزش مقاومت خوبی ندارند و مکن است موجب شوند که ماشین لباسشویی در حین چرخه گردش قدری حرکت کند.

احتیاط !

ماشین لباسشویی را بر روی سکو یا سطحی که تکیه گاه خوبی ندارد، نصب نکنید.

دمای آب

ماشین لباسشویی را در محل هایی که مکن است آب بخ بزند نصب نکنید چون ماشین لباسشویی همیشه مقداری آب را در دریچه های آب، پمپ و لوله نگه می دارد. مکن است آب بخزده در قطعات متصل کننده باقی بماند و به تسممه ها، پمپ و اجزای دیگر آسیب برساند.

MR TAMIRAAAT.IR
تعمیرات لوازم خانگی

آقای تعمیرات

نصب مرحله به مرحله

مرحله ۱ انتخاب محل


الزامات محل:

- سطحی محکم و تراز که فاقد فرش یا کفی باشد که ممکن است تهویه را مسدود کند
- دور از نور مستقیم خورشید باشد
- فضای کافی برای تهویه و سیم کشی
- دمای محیط باید همواره بالاتر از نقطه اخماد (۰ درجه سانتی گراد) باشد
- دور از منبع گرمای باشد

مرحله ۲ جدا کردن پیچهای حمل و نقل


بسته‌بندی محصول را باز نموده و پیچهای حمل و نقل را خارج کنید.

۱. تمام پیچهای حمل و نقل در پشت ماشین را با استفاده از آچار ارائه شده، شل کنید.

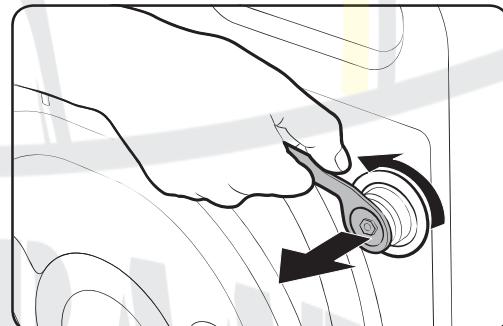

سوراخ‌ها را با درپوش‌های پلاستیکی پیچ‌ها که عرضه شده‌اند پر کنید.

پیچهای حمل و نقل را برای استفاده در آینده نگهدارید.

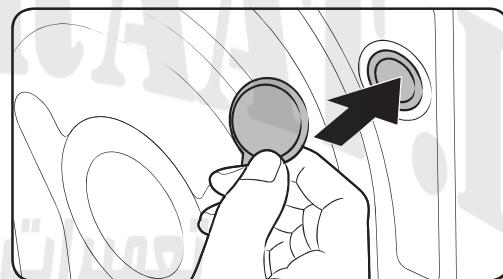

⚠ هشدار


مواد بسته‌بندی می‌تواند برای کودکان خطرناک باشد. همه مواد بسته‌بندی (کیسه‌های پلاستیکی، پلی‌استایرن و غیره) را از دسترس کودکان دور نگهدازید.

آقای تعمیرات

نصب

مرحله ۳ تنظیم پایه‌های تراز


۱. ماشین لباسشویی را به آرامی به سر جایش بلغزانید. وارد کردن نیروی بیش از حد ممکن است به پایه‌های تراز آسیب برساند.
۲. ماشین لباسشویی را با تنظیم کردن پایه‌های تراز به طور دستی تراز کنید.
۳. هنگامی که تراز کردن انجام شد، مهره‌ها را با استفاده از آچار سفت کنید.

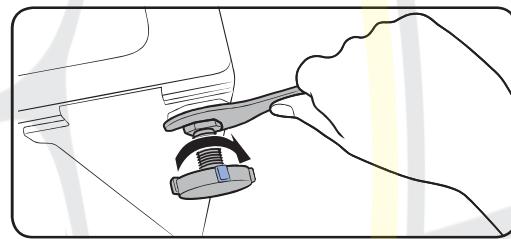


مرحله ۴ وصل کردن شلنگ آب

مکن است تبدیل شلنگ ارائه شده بسته به مدل متفاوت باشد. این مرحله نحوه متصل کردن تبدیل از نوع رابط را ارائه می‌کند. اگر تبدیلی که در اختیار شما است از نوع پیچی است، بروید به مرحله ۷.


۱. تبدیل (A) را از شلنگ آب (B) جدا کنید.

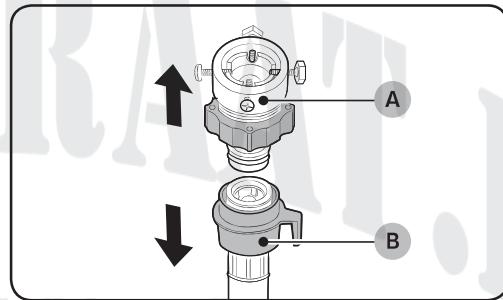


۱. ابتدا با استفاده از پیچ گوشتش نوع "+", چهار پیچ روی آدپتور را شل کنید.

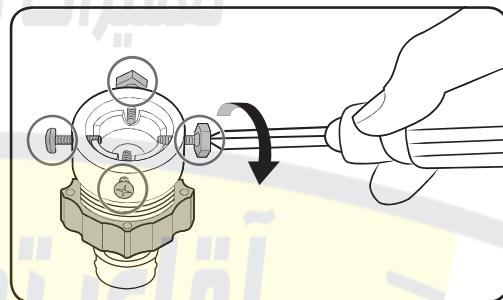


۲. تبدیل را نگهدارید و قطعه (C) را در جهت فلش بچرخانید تا به میزان ۵ میلی‌متر (*) شل شود.

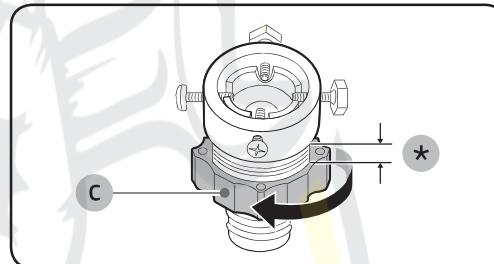


۳. تبدیل را وارد شیر آب کنید و در حین بالا نگهداشتن تبدیل، پیچ‌ها را سفت نمایید.
قطعه (C) را در جهت فلش بچرخانید تا سفت شود.

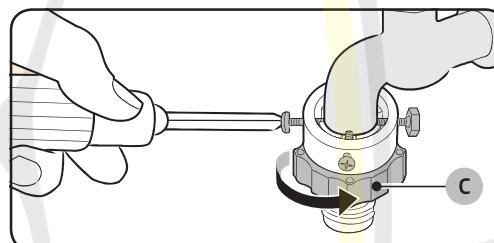

۴. در حین پایین نگهداشتن قطعه (E)، شلنگ آب را به تبدیل وصل کنید. سپس، قطعه (E) را آزاد کنید. وقتی شلنگ در تبدیل جا بخورد، صدای توپ شنیده می‌شود.

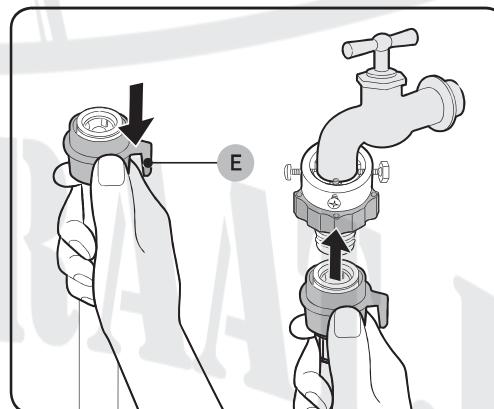


۵. اگر از شیر آب پیچی استفاده می‌کنید، طبق شکل از تبدیل پیچی ارائه شده برای وصل کردن آن به شیر آب استفاده نمایید.

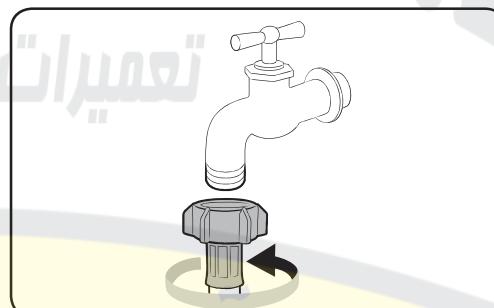


نصب

۷. سر دیگر شلنگ آب را به دریچه ورودی در پیشت ماشین لباسشویی متصل کنید. شلنگ را در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید تا سفت شود.

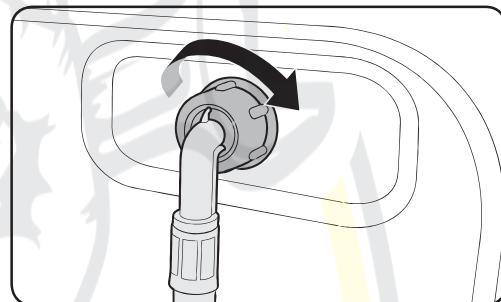

۸. شیر آب را باز کنید و بررسی کنید که آیا هیچ‌گونه نشتی در اطراف قسمتهای اتصال رخ می‌دهد یا خیر. اگر آب نشست میکند، مراحل بالا را تکرار کنید.

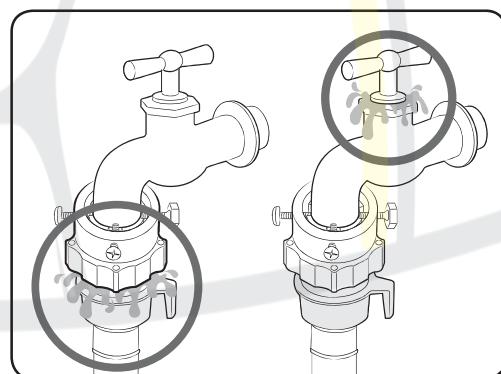

!^{هشدار}

اگر نشتی آب رخ داده است، از ماشین لباسشویی استفاده نکنید و با مرکز خدمات Samsung در منطقه خود تماس بگیرید. در غیر این صورت، ممکن است شوک الکتریکی وارد شود.

!^{احتیاط}

شنلگ آب را به زور نکشید. اگر شلنگ زیادی کوتاه است، آن را با شلنگ فشار قوی بلندتری تعویض کنید.


!^{توجه}

- پس از متصل کردن شلنگ آب به تبدیل، با کشیدن شلنگ آب به سمت پایین، مطمئن شوید که به طور صحیح متصل شده باشد.
از شیرهای آب رایج استفاده نکنید. در صورتی که شیر چهارگوش بوده با زیادی بزرگ است، رینگ فاصله انداز را قبل از وارد کردن شیر به داخل تبدیل خارج کنید.

آقای تعمیرات


برای مدل‌های دارای ورودی آب گرم اضافی:

۱. سر قرمز شلنگ آب گرم را به ورودی آب گرم در پشت ماشین لباسشویی متصل کنید.
۲. سر دیگر شلنگ آب گرم را به شیر آب گرم متصل کنید.

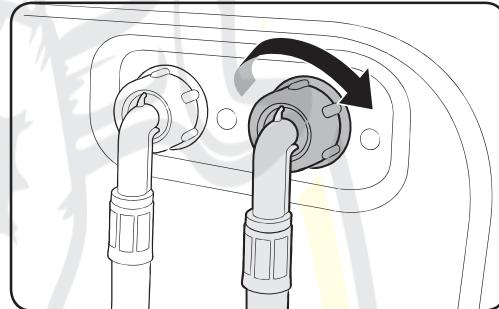

شنلگ Aqua (فقط در برخی مدل‌ها)

شنلگ Aqua خطر نشست آب را به کاربران هشدار می‌دهد. جریان آب را بررسی می‌کند و در صورت وجود نشست نشانگر (A) وسط آن قرمزرنگ می‌شود.

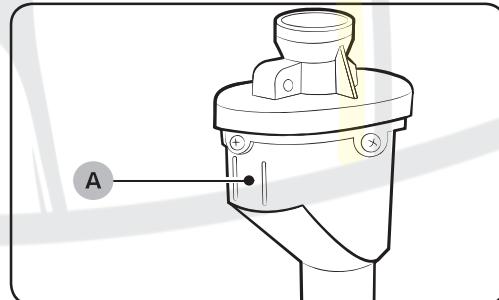


نصب

مرحله ۵ قرار دادن شلنگ تخلیه

شلنگ تخلیه را می‌توان به سه صورت قرار داد:

بر روی لبه ظرفشویی

شلنگ تخلیه باید در ارتفاع بین ۶۰ سانتی‌متر تا ۹۰ سانتی‌متری (*) از کف قرار گیرد. برای خم نگهداشت شلنگ تخلیه، از راهنمای شلنگ پلاستیکی (A) عرضه شده استفاده کنید. برای اطمینان از تخلیه صحیح و دائمی، راهنما را با استفاده از قلاب به دیوار محکم کنید.

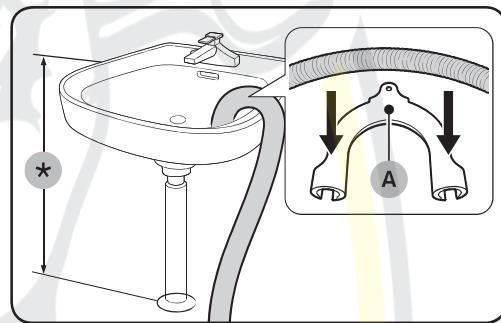


در یک لوله تخلیه ظرفشویی

لوله تخلیه باید در بالای سیفون ظرفشویی قرار داده شود تا انتهای لوله حداقل ۶ سانتی‌متر بالای کف باشد.

در یک لوله تخلیه

لوله تخلیه باید بین ۶۰ سانتی‌متر تا ۹۰ سانتی‌متر ارتفاع (*) داشته باشد. توصیه می‌شود از یک لوله عمودی به ارتفاع ۶۵ سانتی‌متر استفاده شود. اطمینان حاصل کنید که شلنگ تخلیه به طور مورب به لوله قائم متصل گردد.

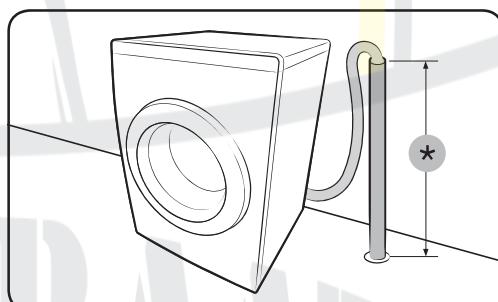

الزمات لوله قائم تخلیه:

- حداقل قطر ۵ سانتی‌متر
- حداقل ظرفیت خروجی ۶۰ لیتر در دقیقه

مرحله ۶ روشن کردن

سیم برق را به پریز بزنید. یک پریز برق ۲۰۰ تا ۲۴۰ ولت / ۵۰ هرتز مجاز که توسط یک فیوز یا مدار شکن محافظت شده است. سپس دکمه روشن/خاموش را فشار دهید تا ماشین لباسشویی روشن شود.

تعمیرات لوازم خانگی

آقای تعیرات

قبل از شروع

تنظیمات اولیه

اجرای کالیبراسیون (مورد توصیه)

کالیبراسیون تشخیص دقیق وزن توسط ماشین لباسشویی را تضمین می‌کند. قبل از اجرای کالیبراسیون اطمینان حاصل کنید که مخزن خالی باشد.

۱. ماشین لباسشویی را خاموش و سپس روشن کنید.
۲. دکمه‌های Temp (دما) و Delay End (تأخير شستشو) را به طور همزمان به مدت ۳ ثانیه پابین نگهدازد تا وارد حالت کالیبراسیون شوید. پیغام "CB" ظاهر می‌شود.
۳. دکمه شروع/مکث را فشار دهید تا چرخه کالیبراسیون اخراج شود.
۴. مخزن به مدت حدود ۳ دقیقه در جهت عقربه‌های ساعت و خلاف جهت عقربه‌های ساعت می‌چرخد.
۵. هنگامی که چرخه به پایان رسید، "+" بر روی نمایشگر ظاهر می‌شود و ماشین لباسشویی به طور خودکار خاموش خواهد شد.
۶. حالا می‌توان از ماشین لباسشویی استفاده کرد.

قبل از شروع

رهنمودهای لباسشویی

مرحله ۱ دسته‌بندی

لباس‌ها را با توجه به این معیارها دسته‌بندی کنید:

- برچسب مراقبت: لباس‌ها را بر طبق الیاف نخی، پارچه‌های مخلوط، مصنوعی، ابریشمی، پشمی و رایون دسته‌بندی کنید.
- رنگ: لباس‌های سفید را از رنگی جدا کنید.
- اندازه: مخلوط کردن لباس‌های دارای اندازه‌های مختلف با هم در مخزن باعث بهبود عملکرد لباسشویی می‌شود.
- ظرافت: اقلام ظرفی را با استفاده از گزینه Iron (اتو کردن آسان) برای اقلام پشمی خالص تو، پرده و ابریشمی به طور جداگانه بشویید. برچسب روی آنها را بررسی کنید.

توجه

قبل از شروع شستشو حتماً برچسب مراقبت روی لباس‌ها را بررسی کرده و آنها را بر این اساس دسته‌بندی نمایید.

مرحله ۲ خالی کردن جیبها

- همه جیب‌های لباس‌ها را خالی کنید.
- مکن است اشیاء فلزی مانند سکه، سوزن قفلی و سگک لباس به لباس‌های دیگر و همچنین به مخزن آسیب برساند.
- لباس‌های دارای دکمه و تزئینات را به داخل برگردانید اگر زیپ شلوار یا ژاکت در حین شستشو باز باشد. مکن است مخزن آسیب ببیند. زیپ‌ها باید بسته شده و قبل از شستشو با نخ محکم شوند.
- لباس‌هایی که بندهای دراز دارند مکن است به لباس‌های دیگر پیچ بخورند. حتی بندها را قبل از شستشو به هم گره بزنید.

مرحله ۳ استفاده از تور لباسشویی

- سوتین (قابل شستشو در آب) را باید در تور لباسشویی قرار داد.
- مکن است قطعات فلزی سوتین لباس‌های دیگر را پاره کنند.
- لباس‌های کوچک و سبک از قبیل جواراب، دستکش، جواراب ساق بلند و دستمال مکن است به دور دریچه گیر کنند. آنها را داخل یک تور ظرفی لباسشویی قرار دهید.
- تور لباسشویی را به تنها بیرون لباس‌های دیگر نشویید. این موضوع مکن است منجر به لرزش‌های غیرعادی شود که قادر به حرکت دادن ماشین لباسشویی است و منجر به آسیب بدنی می‌شود.

قبل از شروع
تعزیزی

آقای تعمیرات

مرحله ۴ استفاده از ماده شوینده مناسب

نوع ماده شوینده به نوع پارچه (انخی، مصنوعی، اقلام ظریف، پشمی)، رنگ، دمای سستشو و مقدار کثیف بستگی دارد. همیشه از ماده شوینده "کم کف" استفاده کنید که برای ماشین‌های لباسشویی خودکار طراحی شده است.

توجه

- توصیه‌های سازنده ماده شوینده را براساس وزن لباس‌ها، میزان کثیفی و سختی آب در منطقه خود رعایت کنید. اگر در مورد سختی آب مطمئن نیستید، با مسئول آبرسانی منطقه خود تماس بگیرید.
- از ماده شوینده‌ای که سخت یا جامد می‌شود، استفاده نکنید.
- ممکن است این نوع ماده شوینده پس از چرخه آبکشی باقی مانده و خروجی تخلیه را مسدود کند.

احتیاط

در هنگام شستن لباس پشمی با استفاده از روش شستشو پشم، تنها از یک مایع شوینده خنثی استفاده کنید. در صورت استفاده از پودر شوینده در روش شستشو پشم، ممکن است پودر بر روی لباس باقی مانده و باعث تغییر رنگ دادن آن شود.

مرحله ۴ پیش‌شستشو (در صورت نیاز)

گزینه Prewash (پیش‌شستشو) را در صورتی انتخاب کنید که لباس‌ها خیلی کثیف باشند. از گزینه Prewash (پیش‌شستشو) در هنگامی که ماده شوینده به طور دستی به محرن اضافه می‌شود، استفاده نکنید.

مرحله ۵ مشخص کردن ظرفیت شستشو

ماشین لباسشویی را زیادی پر نکنید. ممکن است اضافه بار باعث شود ماشین لباسشویی نتواند شستشو را به خوبی انجام دهد. جهت مشاهده ظرفیت شستشو بر اساس نوع لباس، نگاه کنید به صفحه ۳۶.

توجه

هنگام شستشوی ملafه یا رویه تشک، ممکن است زمان شستشو طولانی‌تر شود یا بهره‌وری چرخش تنزل پیدا کند. در مورد ملafه یا رویه تشک، حداکثر سرعت چرخه ۸۰۰ دور در دقیقه بوده و ظرفیت شستشو ۱، کیلوگرم یا کمتر است.

احتیاط

اگر لباس‌ها نامتوازن هستند و کد اطلاعات "Ub" نمایش داده شده است، لباس‌ها را مجددًا توزیع کنید. ممکن است لباس‌های نامتوازن عملکرد چرخش را تنزل دهند.

تعمیرات لوازم خانگی


آقای تعمیرات

قبل از شروع

دستورالعمل‌های کشی ماده شوینده

ماشین لباسشویی دارای سه محفظه پخش‌کننده است: محفظه سمت چپ برای شستشوی اصلی، محفظه جلوی سمت راست برای نرم‌کننده‌های پارچه و محفظه عقب سمت راست برای شستشوی اولیه.

۱. **I** محفظه پیش‌شستشو: ماده شوینده پیش‌شستشو یا آهار را وارد کنید.
۲. **II** محفظه شستشوی اصلی: ماده شوینده شستشوی اصلی، سختی‌گیر آب، ماده شوینده خیساندن، سفیدکننده، و/ یا لکمکرها را وارد کنید.
۳. **✿** محفظه نرم‌کننده: مواد افزودنی مانند نرم‌کننده پارچه را اضافه کنید. از خط حداقل (A) تخطی نکنید.

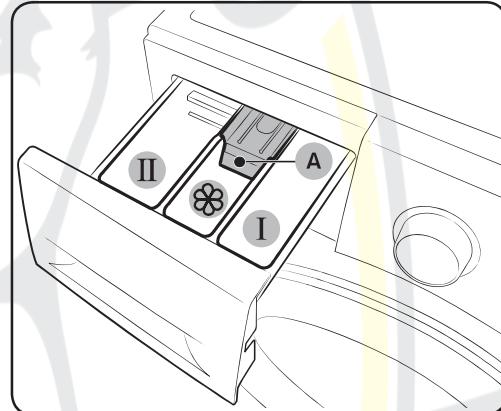

احیاط


- کشی ماده شوینده را در هنگامی که ماشین لباسشویی در حال کار است، باز نکنید.
- از انواع مواد شوینده زبر استفاده نکنید:

 - به شکل قرص یا کپسول
 - به شکل توب یا توری


- برای جلوگیری از مسدود شدن محفظه، باید مواد غلیظ یا شدیداً غنی‌شده (نرم‌کننده پارچه یا ماده شوینده) قبل از ریخته شدن با آب رقیق شوند.

جهت ریختن ماده شوینده به کشی ماده شوینده


۱. کشی ماده شوینده را بکشید تا باز شود.
۲. ماده شوینده لباس را به داخل **II** محفظه شستشوی اصلی ببریزید و این کار را بر اساس دستورات یا توصیه‌های سازنده اخمام دهید. برای استفاده از ماده شوینده مایع، نگاه کنید به صفحه ۲۸.

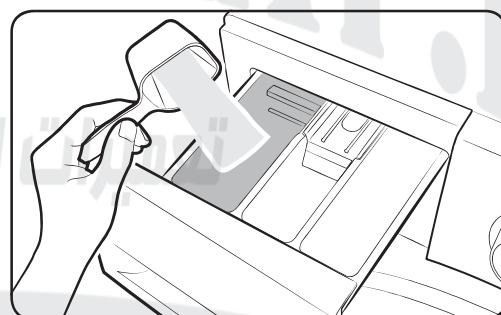

۳. نرم‌کننده پارچه را در محفظه نرم‌کننده بروزید. از خط حداکثر (A) تخطی نکنید.

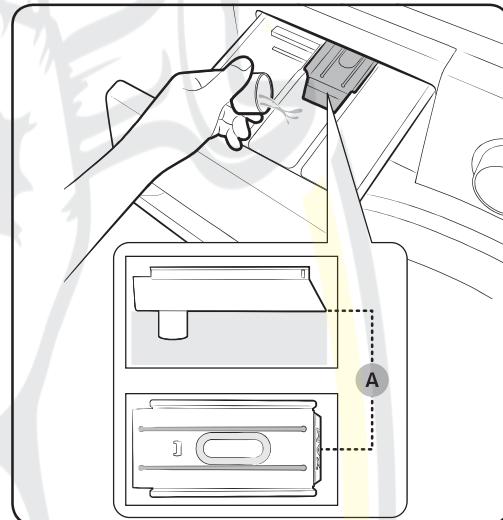


۴. اگر می‌خواهید پیش‌شستشو را اخام دهید، ماده شوینده پیش‌شستشو را به داخل محفظه پیش‌شستشو بروزید و این کار را بر اساس دستورات یا توصیه‌های سازنده اخام دهید.
۵. کشیوی ماده شوینده را بندید.

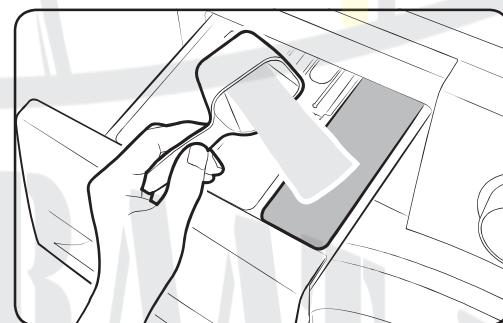

احتیاط

- از ریختن شوینده پودری به راهنمای شوینده مایع خودداری کنید.
- نرم‌کننده پارچه غلیظ باید قبل از استفاده با آب رقیق شود.
- ماده شوینده شستشوی اصلی را در محفظه نرم‌کننده نریزید.

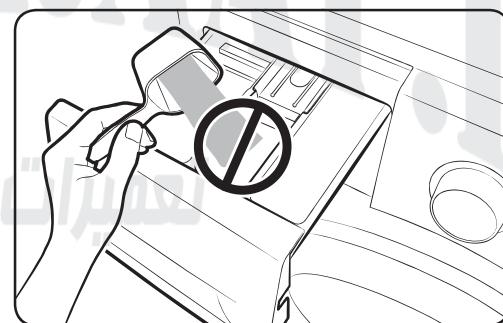

آقای تعمیرات


قبل از شروع

برای استفاده از ماده شوینده مایع (تنها در برخی از مدل‌ها)

ابتدا محفظه مایع ارائه شده را در **II** محفظه شستشوی اصلی وارد کنید. سپس، ماده شوینده مایع را در محفظه تا زیر خط حداکثر (A) ببریزید.

! احتیاط

- از خط حداکثر که در داخل محفظه مشخص شده است، تخطی نکنید.
- در صورت استفاده از پودر شوینده، محفظه مایع را باز کنید.

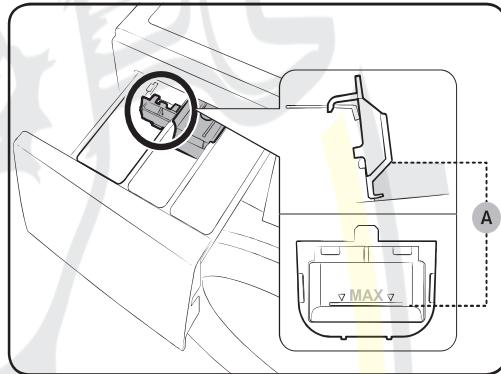

قبل از شروع


MR TAMIRAAAT.IR
تعمیرات لوازم خانگی

آقای تعمیرات


عملکردها

پنل کنترل

J1***/J1****

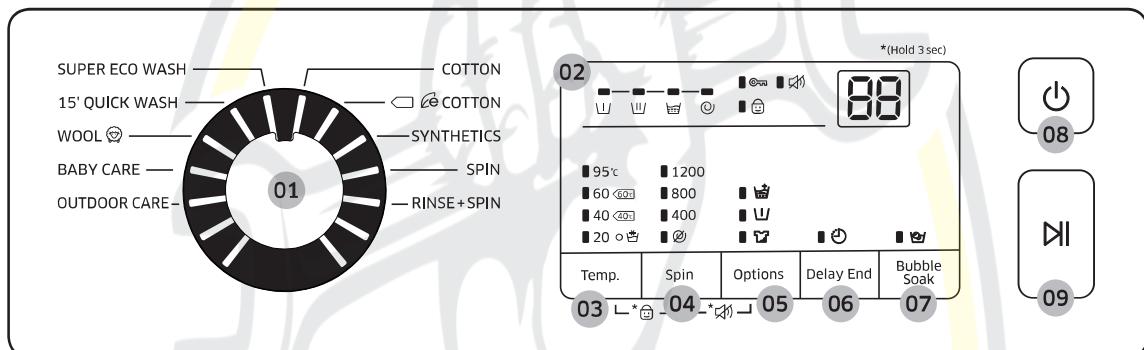

B1***/B1****

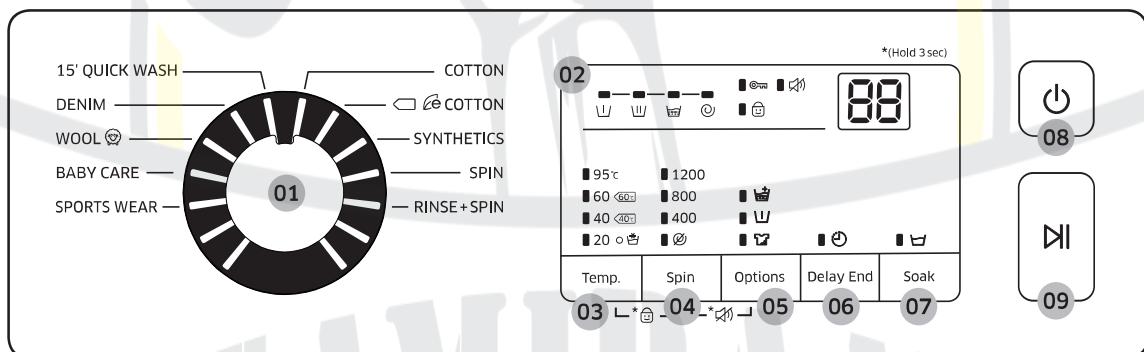

برای انتخاب یک چرخه عقریه را بچرخانید.	۰۱ گزینشگر چرخه
صفحه نمایش اطلاعات چرخه فعلی و برآورده زمان باقیمانده یا یک کد اطلاعات را در صورت بروز مشکل نشان می‌دهد.	۰۲ صفحه نمایش
برای تغییر دمای آب جهت چرخه فعلی آن را فشار دهید.	۰۳ Temp. (دما)
برای تغییر سرعت چرخش جهت چرخه فعلی آن را فشار دهید. نگهدارنی آبکشی (فاقد نشانگر): فرآیند آبکشی نهایی به حالت تعليق درمی‌آيد تا لباس‌ها در آب باقی بمانند. برای خالی کردن لباس‌ها، فرآیند تخلیه یا چرخش را اجام دهید. بدون گردش (⌚): مخزن پس از فرآیند تخلیه نهایی نمی‌چرخد.	۰۴ Spin (چرخش)
برای انتخاب یکی از گزینه‌های شدید، پیش‌شستشو و آبکشی + پیش‌شستشو آن را فشار دهید. جهت عدم انتخاب دوباره فشار دهید.	۰۵ Options (گزینه‌ها)
برای تنظیمات زمان اتمام چرخه فعلی را تعیین کنید. بر اساس تنظیمات شما، زمان شروع چرخه بنا به منطق درونی دستگاه تعیین می‌شود. به عنوان مثال، این تنظیمات برای برنامه‌ریزی دستگاه جهت به پایان رساندن شستشو در زمانی که به مطور معمول از محل کار به خانه بر می‌گردد، مفید است. برای انتخاب یک واحد از پیش تعیین شده ساعت آن را فشار دهید.	۰۶ Delay End (تأخير شستشو)

عملکردها

۰۸	روشن/خاموش	Bubble Soak (خیس خوردن) / Bubble Soak (خیس خوردن در حباب)
۰۹	شروع/مکث	آن را برای شروع یا متوقف کردن فعالیت فشار دهید.
۱۰	آغاز	آن را فشار دهید تا ماشین لباسشویی روشن یا خاموش شود.
۱۱	عملکرد	عملکرد به حذف انواع گوناگون لکه‌های سخت کمک می‌کند.
۱۲	آغاز	آن را برای فعال/غیرفعال کردن عملکرد Bubble Soak (خیس خوردن در حباب) فشار دهید. این
۱۳	عملکرد	این عملکرد را برای حذف مؤثر لکه‌ها از لباس‌ها با اضافه کردن زمان خیساندن به چرخه فعلى انتخاب کنید.
۱۴	آغاز	این عملکرد تنها با ۴ چرخه زیر در دسترس است: COTTON (الیاف نخی)، DENIM (الیاف مصنوعی)، SYNTHETICS (پارچه جین)، BABY CARE (مراقبت از کودک) و SPORTS WEAR (لباس‌های ورزشی).
۱۵	آغاز	خیس خوردن در حباب (Bubble Soak)


دستگاه

تعمیرات لوازم خانگی


آقای تعمیرات

مراحل آسان برای شروع

J1***/J1***

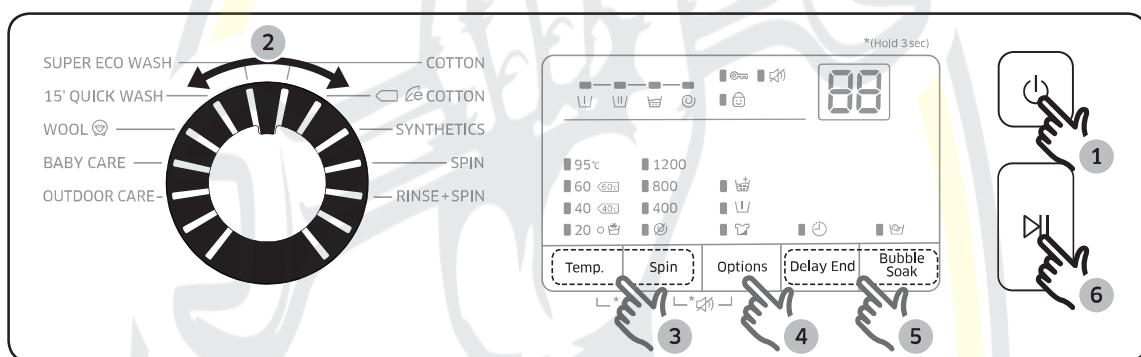

B1***/B1***

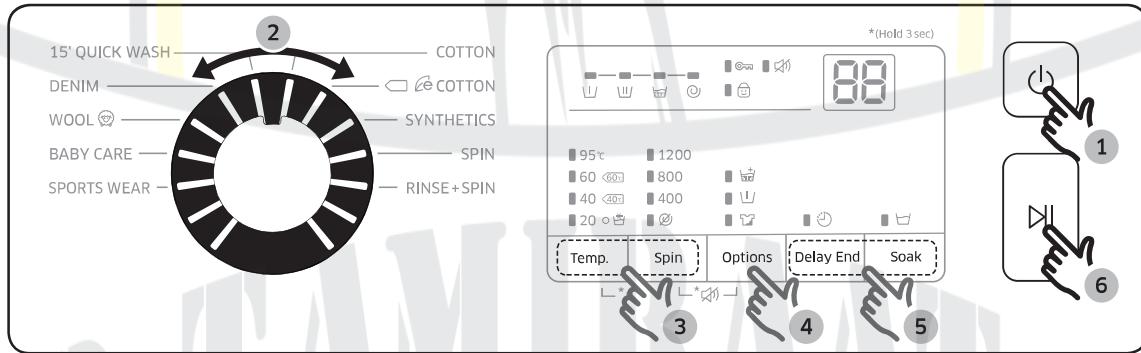

۱. دکمه روشن/خاموش را فشار دهید تا ماشین لباسشویی روشن شود.
۲. گزینشگر چرخه را بچرخانید تا یک روال را انتخاب کنید.
۳. بنابراین تنظیمات چرخه (دما و چرخش) را تغییر دهید.
۴. برای افزودن یک گزینه، Options (گزینه‌ها) را فشار دهید. برای انتخاب مورد نظر، دکمه را مجددًا فشار دهید.
۵. دستگاه برای راحتی شما دو گزینه آسان برای دسترسی به دکمه‌های مربوط به Bubble Soak (خیس خوردن در حیاب)/Soak (خیس خوردن) و Delay End (تأخير شستشو) ارائه می‌کند. اگر می‌خواهید از یکی از این گزینه‌ها را استفاده کنید، دکمه مربوطه را فشار دهید.
۶. دکمه شروع/مکث را فشار دهید.

برای تغییر دادن چرخه در حین فعالیت

۱. دکمه شروع/مکث را فشار دهید تا فعالیت متوقف شود.
۲. چرخه دیگر را انتخاب کنید.
۳. دوباره دکمه شروع/مکث را فشار دهید تا چرخه جدیدی شروع شود.


آقای تعمیرات

عملکردها

کلیات چرخه

چرخه‌های استاندارد

حداکثر مقدار لباس (کیلوگرم)		شرح	چرخه
مدل ۶.۰ کیلوگرم	مدل ۷.۰ کیلوگرم		
۶	۷	<ul style="list-style-type: none"> برای الیاف نخی، ملافه، رومیزی، لباس زیر، حolle، یا پیراهن. زمان شستشو و تعداد آبکشی به صورت خودکار با توجه به میزان بار تنظیم می‌شود. 	COTTON (الیاف نخی)
۶	۷	<ul style="list-style-type: none"> عملکرد بهینه همراه با مصرف انرژی کم برای پارچه‌های نخی، ملافه، رومیزی، زیرپوش، حolle یا پیراهن. برای صرفه جویی در مصرف انرژی، دمای واقعی شستشو ممکن است کمتر از مقدار مشخص شده باشد. 	COTTON ECO (الیاف نخی)
۳	۳	<ul style="list-style-type: none"> برای بلوزها یا پیراهن‌هایی که از جنس پلی‌استر (دیولن، تروپیرا)، پلی‌آمید (پرلون، نایلون) یا مانند آن ساخته شده است. 	الیاف مصنوعی (SYNTHETICS)
-	-	<ul style="list-style-type: none"> شامل یک فرآیند چرخش اضافی برای حذف مؤثر رطوبت از لباس‌ها. 	SPIN (چرخش)
-	-	<ul style="list-style-type: none"> شامل یک فرآیند آبکشی اضافی پس از استفاده از نرم‌کننده پارچه جهت لباس‌ها. 	RINSE+SPIN (آبکشی + چرخش)
-	۳	<ul style="list-style-type: none"> چرخه حباب اقتصادی در دمای کم به کاهش مصرف برق کمک می‌کند. 	SUPER ECO WASH (شستشوی فوق اقتصادی)
۲	۲	<ul style="list-style-type: none"> برای لباس‌های نه چندان کثیف به میزان کمتر از ۲ کیلوگرم که می‌خواهید سریعاً آنها را بشویید. 	15' QUICK WASH (شستشوی سریع ۱۵')
۳	-	<ul style="list-style-type: none"> شامل سطح آب بالاتر در شستشوی اصلی و یک چرخه آبکشی اضافی برای کسب اطمینان از اینکه هیچ پودر شوینده‌ای باقی نماند. (B1****) 	DENIM (پارچه جین)
۱.۵	۲	<ul style="list-style-type: none"> این چرخه شامل حرکت گهواره‌ای ملایم و خیساندن جهت حفاظت از الیاف پشم در برابر آب رفتن یا تغییر شکل می‌باشد. استفاده از شوینده خنث نوصیه می‌شود. 	WOOL (پشمی)
۳	۳	<ul style="list-style-type: none"> شامل شستشو با دمای بالا و آبکشی‌های اضافی برای کمک به حذف مؤثر ماده شوینده باقی مانده است. 	BABY CARE (مراقبت از کودک)



حداکثر مقدار لباس (کیلوگرم)		شرح	چرخه
مدل ۶,۰ کیلوگرم	مدل ۷,۰ کیلوگرم		
-	۱	برای لباس‌های فضای باز، لباس‌های اسکی و لباس‌های ورزشی تهیه شده از مواد کاربردی مانند اسپندرکس، استرج و میکروفیبر.(J1***/J1****)	OUTDOOR CARE (شستشوی لباس‌های فضای باز)
۱	-	از این چرخه برای نسیت لباس‌های ورزشی مانند گرمکن، شورت ورزشی، پیراهن و دیگر لباس‌های مربوطه استفاده می‌شود.(B1***/B1****)	SPORTS WEAR (لباس‌های ورزشی)

گزینه‌ها

شرح	گزینش
برای لباس‌های به شدت کثیف، زمان فعالیت برای هر چرخه طولانی‌تر از حد طبیعی است.	شدید
یک چرخه شستشوی اولیه قبل از شستشوی اصلی اضافه می‌شود.	پیش شستشو
این دکمه را برای افزودن چرخه‌های آبکشی اضافی فشار دهید.	آبکشی اضافی

عملکردها

Delay End (تأخير شستشو)

میتوانید ماشین لباسشویی را طوری تنظیم کنید که بعداً شستشو را تمام کند. میتوان تأخیر بین ۱ تا ۱۹ ساعت را انتخاب کرد (در فواصل ۱ ساعته). ساعت نمایش داده شده نشانگر زمان اتمام شستشو است.

۱. یک چرخه را انتخاب کنید. سپس در صورت لزوم تنظیمات چرخه را تغییر دهید.
 ۲. دکمه Delay End (تأخير شستشو) را مرتباً فشار دهید تا هنگامی که زمان پیشگاه مورد نظر تنظیم گردد.
 ۳. دکمه شروع/امکث را فشار دهید.
- نشانگر مربوطه روشن شده و ساعت به کار می‌افتد.
۴. برای لغو کردن Delay End (تأخير شستشو)، ماشین لباسشویی را با فشار دادن دکمه روشن/خاموش مجدداً راه اندازی کنید.

یک مثال واقعی

شما می‌خواهید یک چرخه دو ساعته، ۳ ساعت دیگر از زمان حال به پیشگاه برسد. برای این کار، گزینه Delay End (تأخير شستشو) را به دوره فعلی و با تنظیم ۳ ساعته اضافه کرده و دکمه شروع/امکث را در ۰۵:۰۰ بعد از ظهر فشار دهید. چه اتفاقی می‌افتد؟ ماشین لباسشویی در ساعت ۰۶:۰۰ بعد از ظهر شروع به کار کرده و کارش را در ساعت ۰۵:۰۰ بعد از ظهر به پیشگاه می‌رساند. در زیر خط زمان مربوط به این مثال آمده است.



یک مثال

تعمیرات لوازم خانگی

آقای تعمیرات

تنظیمات

قفل کودک Child Lock

برای جلوگیری از حوادث مربوط به کودکان، عملکرده Child Lock (قفل کودک) تمام دکمه‌ها را قفل می‌کند. با این حال، Child Lock (قفل کودک) تا زمانی که دکمه شروع/مکث را فشار ندهید، فعال نمی‌شود. در حالت توقف، می‌توانید در را باز کرده یا تنظیمات را با فشار دادن دکمه مربوطه تغییر دهید. با این حال، پس از اینکه دکمه شروع/مکث را برای روشن شدن ماشین لیاسشویی فشار دادید، قفل کودک فعال خواهد شد.

- برای قفل کودک (Child Lock) تمام دکمه‌ها بجز دکمه روشن/خاموش را قفل می‌کند.
- برای فعال/غیرفعال کردن Child Lock (قفل کودک)، دکمه Spin (دما) و Spin (چرخش) را همزمان به مدت ۳ ثانیه نگهدارید.

توجه

برای اضافه کردن ماده شوینده، قرار دادن لباس‌ها در مخزن، یا تغییر تنظیمات چرخه وقتی در حالت Child Lock (قفل کودک) هستید. ابتدا باید Child Lock (قفل کودک) را غیرفعال کنید.

صدا خاموش/روشن

شما می‌توانید کلید را روشن یا خاموش کنید. این تنظیم پس از راه‌اندازی مجدد دستگاه اعمال خواهد شد.

- برای بی‌صدا کردن، کلید Spin (چرخش) و Options (گزینه‌ها) را بهطور همزمان به مدت ۳ ثانیه پابین نگهدارید.
- برای لغو حالت بی‌صدا، مجدداً آنها را به مدت ۳ ثانیه نگهدارید.

تعهیرات لوازم خانگی


آقای تعهیرات

نگهداری


تخلیه اضطراری

در صورت قطع برق، آب داخل مخزن را قبل از بیرون آوردن لباس‌ها تخلیه کنید.

۱. ماشین لباسشویی را خاموش کرده و از پریز برق بکشد.
۲. قسمت بالای پوشش فیلتر (A) را به آرامی فشار دهید تا باز شود.

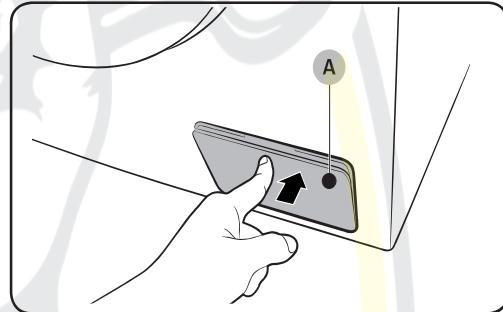


۳. یک ظرف بزرگ و خالی در اطراف پوشش قرار دهید و لوله تخلیه اضطراری را در حین نگهداشتن درپوش لوله (B) به سمت ظرف ببرید.

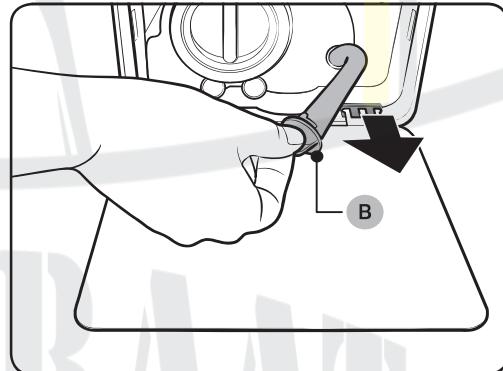

۴. درپوش لوله را باز کنید و اجازه دهید آب در لوله تخلیه اضطراری (C) جریان پیدا کرده و به داخل ظرف ببرد.
۵. وقتی این کار انجام شد، درپوش لوله را بسته و لوله را دوباره وارد کنید. سپس، پوشش فیلتر را بینندید.

توجه

از یک ظرف بزرگ استفاده کنید زیرا ممکن است آب موجود در مخزن بیش از حد انتظار باشد.

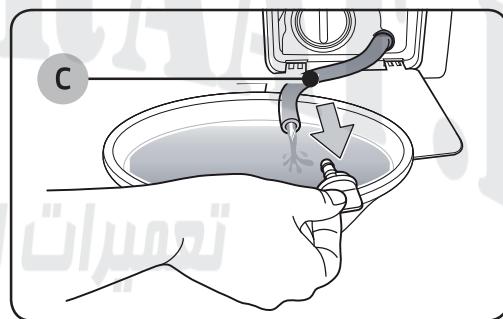

تمیز کردن


سطح ماشین لباسشویی

از یک پارچه نرم به همراه شوینده خانگی غیرخورنده استفاده کنید. بر روی ماشین لباسشویی آب نپاشید.


فیلتر توری

فیلتر توری شلنگ آب را یک یا دو بار در سال تمیز کنید.

۱. ماشین لباسشویی را خاموش کنید و سیم برق را بکشید.
۲. شیر آب را ببندید.
۳. شلنگ آب را از پشت ماشین لباسشویی شل کرده و جدا نمایید. برای جلوگیری از بیرون ریختن آب، شلنگ را با یک پارچه بپوشانید.

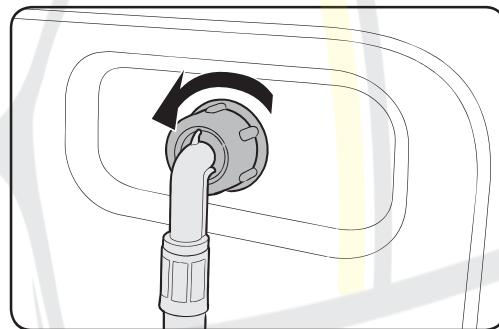

۴. از انبردست برای بیرون کشیدن فیلتر توری از دریچه ورودی استفاده کنید.
۵. فیلتر توری را کاملاً در آب فرو ببرید بهطوری که رابط رزوه‌ای نیز در زیر آب قرار گیرد.
۶. فیلتر توری را به مطور کامل در سایه خشک کنید.
۷. فیلتر توری را دوباره در دریچه ورودی قرار دهید و شلنگ آب را دوباره به دریچه ورودی متصل نمایید.
۸. شیر آب را باز کنید.

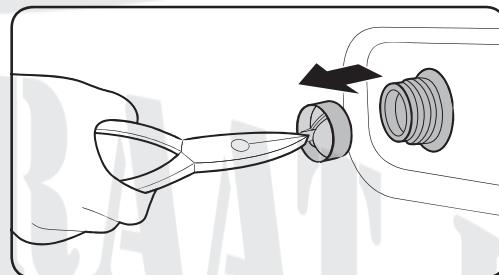

توجه

اگر فیلتر توری گرفته باشد، کد اطلاعات "4C" بر روی صفحه نمایش ظاهر می‌شود.

تعمیرات لوازم خانگی


آقای تعمیرات

نگهداری


فیلتر پمپ

بهتر است فیلتر پمپ را برای جلوگیری از گرفتگی آن ۵ یا ۶ بار در سال تمیز کنید. مکن است مسدود شدن فیلتر پمپ اثر حباب را کاهش دهد.

۱. ماشین لباسشویی را خاموش کنید و سیم برق را بکشد.
۲. آب باقی مانده در داخل مخزن را تخلیه کنید. به بخش "تخلیه اضطراری" مراجعه کنید.
۳. قسمت بالای پوشش فیلتر (A) را به آرامی فشار دهید تا باز شود.
۴. دسته فیلتر پمپ را به سمت چپ بچرخانید و آب باقی مانده را نیز تخلیه کنید.

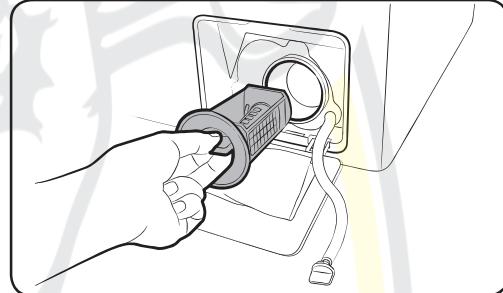


۵. فیلتر پمپ را با استفاده از برس نرم تمیز کنید. مطمئن شوید که پروانه پمپ تخلیه در داخل فیلتر مسدود نشده باشد.
۶. فیلتر پمپ را دوباره درجای خود قرار دهید و دسته فیلتر را به سمت راست بچرخانید.

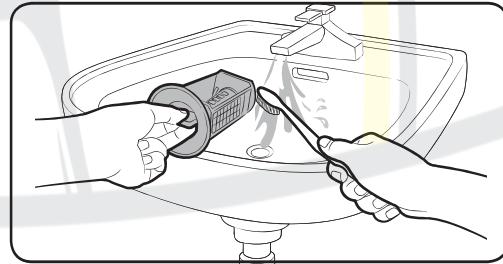

توجه

- برخی از فیلترهای پمپ دارای دستگیره ایمنی هستند که برای جلوگیری از بروز حادثه توسط کودکان طراحی شده است. برای باز کردن دستگیره ایمنی فیلتر پمپ، آن را به داخل فشار داده و در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید. مکانیزم قفل دستگیره ایمنی به باز کردن فیلتر کمک می کند.
- برای بستن دستگیره ایمنی فیلتر پمپ، آن را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید. فنر صدای شدیدی می دهد که طبیعی است.

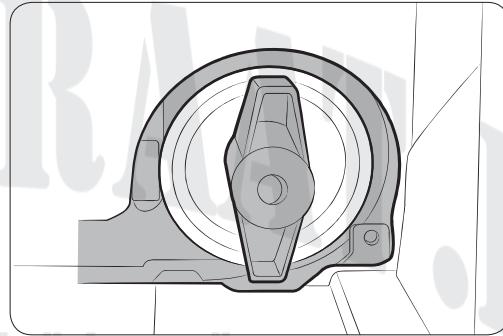

توجه

اگر فیلتر پمپ گرفته باشد، کد اطلاعات "5C" بر روی صفحه نمایش ظاهر می شود.


احتناء

- پس از تمیز کردن فیلتر اطمینان حاصل کنید که دستگیره فیلتر به درستی بسته شده باشد. در غیر این صورت، مکن است نشتی رخ دهد.
- پس از تمیز کردن فیلتر اطمینان حاصل کنید که به درستی وارد شده باشد. در غیر این صورت، مکن است نقص در عملکرد یا نشتی رخ دهد.


اقای تعمیرات

کشیوی ماده شوینده


۱. در حین نگهداشتن اهرم خلاص (A) در قسمت داخلی کشو.
کشو را بیرون بکشدید تا باز شود.
۲. اهرم خلاص و راهنمای ماده شوینده مایع را از کشو بیرون
بیاورید.

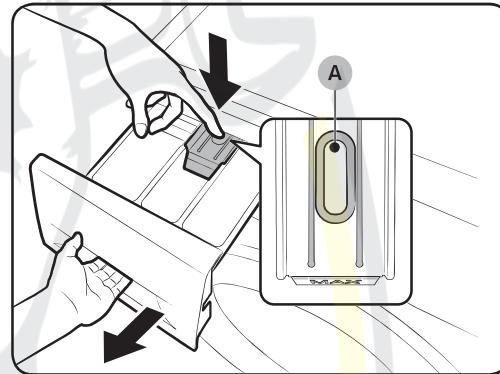

۳. قطعات کشو را در آب جاری و با استفاده از یک برس نرم تمیز
کنید.

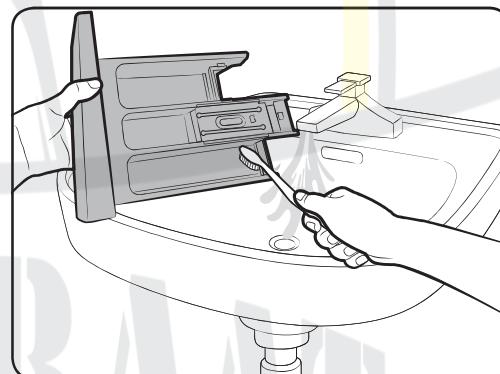

۴. حفره کشو را با استفاده از یک برس نرم تمیز کنید.
۵. اهرم خلاص و راهنمای ماده شوینده مایع را دوباره وارد کشو
کنید.
۶. کشو را به داخل بلغزانیید تا بسته شود.

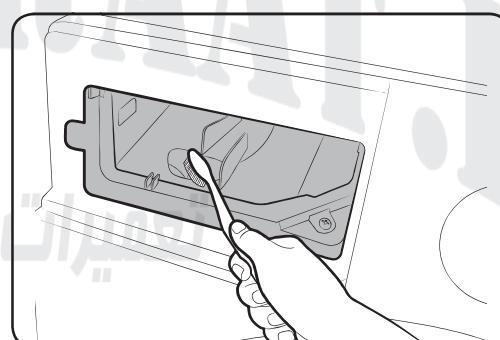

توجه

برای پاک کردن مواد شوینده باقیمانده، چرخه RINSE+SPIN (آبکشی+چرخش) را در هنگام خالی بودن مخزن اخمام دهید.

اقایی تعمیرات

نگهداری

برطرف کردن یخ زدگی

مکن است ماشین لباسشویی در دمای کمتر از ۰ درجه سانتی گراد یخ بزند.

۱. ماشین لباسشویی را خاموش کنید و سیم برق را بکشید.
۲. آب گرم را بر روی شیر آب ببریزید تا شلنگ آب شل شود.
۳. شلنگ آب را جدا کرده و آن را در آب گرم بخیسانید.
۴. آب گرم را به داخل مخزن ببریزید و اجazole بدھید به مدت ۱۰ دقیقه باقی بماند.
۵. شلنگ آب را دوباره به شیر آب وصل کنید.

توجه

اگر ماشین لباسشویی باز هم به طور طبیعی کار نمی کند، مراحل بالا را تا زمانی که به طور طبیعی کار کند، تکرار نمایید.

مراقبت درخصوص زمان طولانی استفاده نامناسب

از بالاستفاده گذاشتن ماشین لباسشویی برای مدت طولانی خودداری کنید. در چنین مواقعنی، ماشین لباسشویی را تخلیه کرده و سیم برق را جدا کنید.

۱. گزینشگر چرخه را بچرخانید تا RINSE+SPIN (آبکشی+چرخش) را انتخاب کنید.
۲. مخزن را خالی کرده و شروع/امکث را فشار دهید.
۳. هنگامی که چرخه کامل شد، شیر آب را ببندید و شلنگ آب را جدا نمایید.
۴. ماشین لباسشویی را خاموش کنید و سیم برق را بکشید.
۵. درب را باز کنید و اجazole دهید هوا در مخزن به گردش درآید.

تیکه


نقاط بازرسی

اگر ماشین لباسشویی مشکلی داشت، ابتدا جدول زیر را بررسی کنید و پیشنهادهای ذکر شده را امتحان کنید.

مشکل	اقدام
روشن نمی‌شود.	<ul style="list-style-type: none"> • مطمئن شوید که ماشین لباسشویی به پریز برق زده شده است. • مطمئن شوید که درب به طور محکم بسته شده است. • مطمئن شوید که شیرهای آب باز هستند. • مطمئن شوید که دکمه شروع/امکث را برای روشن کردن ماشین لباسشویی فشار دهید. • مطمئن شوید که قفل کودک فعال نشده باشد. • قبل از اینکه ماشین لباسشویی شروع به پر کردن کند، صدای ایمی را در هنگام بررسی قفل بودن درب تولید کرده و تخلیه سریع را اخمام می‌دهد. • فیوز را بررسی کرده یا مدارشکن را مجدداً تنظیم نمایید.
تأمین آب ناکافی است، یا آب نامین نشده است.	<ul style="list-style-type: none"> • شیر آب را به طور کامل باز کنید. • مطمئن شوید که درب به طور محکم بسته شده است. • مطمئن شوید که شلنگ آب یخ نزده باشد. • مطمئن شوید که شلنگ آب خم نشده یا مسدود نباشد. • مطمئن شوید که فشار آب کافی است.
پس از اتمام چرخه، ماده شوینده در کشوی ماده شوینده باقی می‌ماند.	<ul style="list-style-type: none"> • مطمئن شوید که ماشین لباسشویی با فشار آب کافی کار می‌کند. • مطمئن شوید که ماده شوینده را در وسط کشوی ماده شوینده قرار دهید. • مطمئن شوید که در پوش آبکشی به طور صحیح وارد شده باشد. • در صورت استفاده از شوینده گرانولی، مطمئن شوید که انتخاب گر شوینده در موقعیت بالایی قرار داشته باشد. • در پوش آبکشی را باز کرده و کشوی ماده شوینده را تمیز کنید.
لرزش یا صدای بیش از حد.	<ul style="list-style-type: none"> • اگر کف محل تراز نیست، از پایه‌های تراز برای تنظیم ارتفاع ماشین لباسشویی استفاده کنید. • مطمئن شوید که پیچ‌های حمل و نقل جدا شده باشند. • مطمئن شوید که ماشین لباسشویی با شیء دیگری تماش داشته باشد. • مطمئن شوید که توده لباس‌ها تواند داشته باشند. • ممکن است موتور در طول فعالیت عادی سر و صدا داشته باشد. • ممکن است لباس‌های یکتکه یا دارای تریثینات فلزی در حین شسته شدن باعث ایجاد سر و صدا شوند. این امر طبیعی است. • اشیای فلزی مانند سکه می‌توانند باعث ایجاد سر و صدا شوند. پس از شستشو، این اشیاء را از مخزن یا قاب فیلتر خارج کنید.

عیب‌یابی

مشکل	اقدام
تخلیه و/یا چرخش اجام نمی‌شود.	<p>اطمینان حاصل کنید که شلنگ تخلیه در مسیر اتصال به سیستم تخلیه صاف باشد. اگر با محدودیت تخلیه مواجه شدید، با مرکز خدمات تماش بگیرید.</p> <ul style="list-style-type: none"> اطمینان شوید که فیلتر کنایات مسدود نشده باشد. درب را بیندید و دکمه شروع/امکث را فشار دهید. برای حفظ اینمی شما، ماشین لباسشویی خشک کردن یا چرخش را اجام نمی‌دهد مگر اینکه درب آن بسته باشد. اطمینان شوید که شلنگ تخلیه پنج نزدیک مسدود نباشد. اطمینان حاصل کنید که شلنگ تخلیه به سیستم تخلیه‌ای که مسدود نشده باشد متصل گردد. اگر برق کافی برای ماشین لباسشویی تأمین نشود، ماشین لباسشویی به طور موقت نمی‌تواند تخلیه یا چرخش را اجام دهد. به محض این‌که برق ماشین لباسشویی مجدداً به میزان کافی تأمین شود، فعالیت عادی خود را از سر می‌گیرد.
درب باز نمی‌شود.	<p>دکمه شروع/امکث را برای متوقف کردن ماشین لباسشویی فشار دهید.</p> <ul style="list-style-type: none"> مکن است چند لحظه طول بکشد تا مکانیزم قفل درب آزاد شود. درب تا ۳ دقیقه بعد از اینکه ماشین متوقف شده و یا خاموش شود باز نخواهد شد. اطمینان شوید که تمام آب در داخل مخزن تخلیه شده باشد. اگر آب در مخزن باقی بماند، مکن است درب باز نشود. به طور دستی مخزن را تخلیه کرده و درب را باز کنید. اطمینان شوید که چراغ قفل درب خاموش باشد. بعد از اینکه ماشین لباسشویی تخلیه شد، چراغ قفل درب خاموش می‌ماند.
کف بیش از حد.	<p>اطمینان حاصل کنید که تنظیمات Auto Detergent (ماده شوینده خودکار) و Auto Softener (نرم‌کننده خودکار) به درستی پیکربندی شوند.</p> <ul style="list-style-type: none"> اطمینان شوید که از انواع ماده شوینده مناسب استفاده کنید. برای جلوگیری از کف کردن بیش از حد، از ماده شوینده با بهره‌وری بالا (HE) استفاده نمایید. میزان ماده شوینده را برای آب فاقد سختی، لباس‌های کم یا دارای کثیفی کمتر کاهش دهید. استفاده از ماده شوینده فاقد بهره‌وری بالا نوصیه نمی‌شود.
امکان ریختن ماده شوینده اضافی وجود ندارد.	<p>اطمینان حاصل کنید که مقدار باقی مانده ماده شوینده و نرم‌کننده پارچه بیشتر از حد مجاز نباشد.</p> <p>اطمینان حاصل کنید که عملکرد Auto Dispense (پخش خودکار) فعال باشد و تنظیمات Water Hardness (سختی آب) و Concentration (غلظت) به طور مناسب تعیین شده باشد (تنها در برخی مدل‌ها).</p>



مشکل	اقدام
<p>متوقف می شود.</p> <ul style="list-style-type: none"> • سیم برق را به پریز برقدار بزنید. • فیوز را بررسی کرده یا مدارشکن را مجدداً تنظیم نمایید. • درب را بیندید و دکمه شروع/مکث را فشنار هدید تا ماشین لباسشویی روشن شود. • برای حفظ اینمنی شما، ماشین لباسشویی خشک کردن یا چرخش را اخمام نمی دهد مگر اینکه درب آن بسته باشد. • قبل از اینکه ماشین لباسشویی شروع به پر کردن کند، صدای ایام را در هنگام بررسی قفل بودن درب تولید کرده و تخلیه سریع را اخمام می دهد. • ممکن است در چرخه وقفه یا دوره خیساندن وجود داشته باشد. کمی صبر کنید زیرا ممکن است ماشین لباسشویی روشن گردد. • اطمینان حاصل کنید که فیلتر توری شلنگ تأمین آب در شیر آب مسدود نباشد. فیلتر توری را به طور دوره‌ای تمیز کنید. • اگر برق کافی برای ماشین لباسشویی تأمین نشود، ماشین لباسشویی به طور موقت نمی تواند تخلیه یا چرخش را اخمام دهد. به محض اینکه برق ماشین لباسشویی مجدداً به میزان کافی تأمین شود، فعالیت عادی خود را از سر می گیرد. 	
<p>با دمای آب غیرصحیح پر می شود.</p> <ul style="list-style-type: none"> • هر دو شیر را به طور کامل باز کنید. • اطمینان حاصل کنید که انتخاب دما صحیح باشد. • مطمئن شوید که شلنگها به شیرهای صحیح وصل شده باشند. خطوط آب را تخلیه کنید. • اطمینان حاصل کنید که آبگرمکن طور تنظیم شده باشد که آب گرم حداقل ۱۲۰ درجه فازنهایت ۴۹ درجه سانتی‌گراد را در شیر تأمین کند. همچنین، ظرفیت و میزان خروجی آبگرمکن را بررسی کنید. • شلنگها را جدا و فیلتر توری را تمیز کنید. ممکن است فیلتر توری مسدود شده باشد. • در جین پر شدن ماشین لباسشویی، ممکن است دمای آب تغییر کند چرا که قابلیت کنترل خودکار دما، دمای آب ورودی را تمیز می کند. این امر طبیعی است. • ممکن است در حالی که ماشین لباسشویی پر شود، متوجه شوید که هنگامی که دماهای سرد یا گرم انتخاب می شوند، فقط آب گرم و/یا فقط آب سرد رفت از پیش‌کننده خارج می شود. این وضعیت نتیجه عملکرد طبیعی قابلیت کنترل خودکار دما است. چرا که ماشین لباسشویی دمای آب را تعیین می کند. 	
<p>لباس‌ها در پایان چرخه مرطوب هستند.</p> <ul style="list-style-type: none"> • از سرعت چرخش بالا یا بسیار بالا استفاده کنید. • برای کاهش کف کردن بیش از حد، از ماده شوپونه با بهره‌وری بالا (HE) استفاده نمایید. • لباس‌ها خیلی کم هستند. ممکن است لباس‌های کم (یک یا دو مورد) نامتوازن شده و به طور کامل نچرخند. • مطمئن شوید که شلنگ تخلیه خم نشده یا مسدود نباشد. 	

آقای تعمیرات

عیب‌یابی

اقدام	مشکل
<p>مطمئن شوید که درب به طور محکم بسته شده است.</p> <p>اطمینان حاصل کنید که تمام اتصالات شلنگ محکم باشد.</p> <p>اطمینان حاصل کنید که انتهای شلنگ تخلیه به طور صحیح و محکم به سیستم تخلیه بسته شده باشد.</p> <p>از قوار دادن لباس‌های زیاد خودداری کنید.</p> <p>برای جلوگیری از کف کردن پیش از حد، از ماده شوینده با بهره‌وری بالا (HE) استفاده نمایید.</p>	آب نشت می‌کند.
<p>کف بیش از حد در شکافها جمع شده و می‌تواند باعث ایجاد بوی بد شود.</p> <p>به طور دوره‌ای چرخه‌های تمیز کردن را برای پاکسازی آخماں دهید.</p> <p>لاستیک دور درب (دیافراگم) را تمیز کنید.</p> <p>پس از اینکه چرخه به پایان رسید، داخل ماشین لباسشویی را خشک کنید.</p>	بوی بد متصاعد می‌شود.
<p>مکن است وجود لباس بیش از حد حباب‌ها را مسدود کند.</p> <p>مکن است لباس‌های به شدت آلوده باعث تولید حباب نشود.</p>	هیچ حبابی دیده نمی‌شود (فقط در مدل‌های Bubbleshot).
<p>اطمینان حاصل کنید که اتصال به اینترنت به خانه به درستی برقرار شده باشد.</p> <p>مطمئن شوید که روتر روشن بوده و عملکرد آن عادی باشد.</p> <p>اطمینان حاصل کنید که آخرین نسخه از برنامه Smart Control (کنترل هوشمند) نصب شده باشد.</p>	Wi-Fi کار نمی‌کند (فقط در مدل‌های دارای Wi-Fi).

اگر مشکل ادامه پیدا کرد، با مرکز خدمات مشتریان Samsung در منطقه خود تماس بگیرید.

تیک

آقای تعمیرات

کدهای اطلاعاتی

اگر ماشین لباسشویی کار نمی‌کند، ممکن است یک کد اطلاعاتی را در نمایشگر مشاهده کنید. جدول زیر را بررسی و پیشنهادهای ذکر شده را امتحان کنید.

اقدام	کد
آب تأمین نشده است. مطمئن شوید که شیرهای آب باز هستند. مطمئن شوید که شلنگ‌های آب مسدود نشده باشند. مطمئن شوید که شیرهای آب بخ نزده باشند. مطمئن شوید که ماشین لباسشویی با فشار آب کافی کار می‌کند. مطمئن شوید که شیر آب سرد و شیر آب گرم به درستی متصل هستند. فیلتر توری را تمیز کنید زیرا امکان دارد مسدود شده باشد.	4C
توجه هنگامی که ماشین لباسشویی کد "4C" را نشان می‌دهد، دستگاه تخلیه را در عرض ۳ دقیقه اخراج می‌دهد. در طول این مدت، دکمه روشن/خاموش کار نمی‌کند.	
اطمینان حاصل کنید که شلنگ تأمین آب سرد به طور محکم به شیر آب سرد وصل شده باشد. اگر به شیر آب گرم متصل شده باشد، ممکن است لباس‌ها در برخی از چرخه‌ها از ریخت بیفتد.	4C2
آب تخلیه نمی‌شود. مطمئن شوید که شلنگ تخلیه بخ نزدیک باشد. اطمینان حاصل کنید که شلنگ تخلیه بسته به نوع اتصال در موقعیت صحیح قرار گرفته باشد. فیلتر کثافت را تمیز کنید زیرا امکان دارد مسدود شده باشد. اطمینان حاصل کنید که شلنگ تخلیه در مسیر اتصال به سیستم تخلیه صاف باشد. اگر کد اطلاعات باقی مانده است، با مرکز خدمات مشتریان تماس بگیرید.	5C
ماشین لباسشویی در حال کار است اما درب آن باز است. مطمئن شوید که درب به طور محکم بسته شده است. مطمئن شوید که لباس‌ها در درب گیر نکنند.	DC
آب سریز گرده است. دستگاه را پس از چرخش مجدداً راه اندازی کنید. اگر کد اطلاعات بر روی نمایشگر باقی مانده است، با مرکز خدمات Samsung در منطقه خود تماس بگیرید.	OC
شلنگ تخلیه را بررسی کنید. اطمینان حاصل کنید که انتهای شلنگ تخلیه بر روی کف زمین قرار گیرد. مطمئن شوید که شلنگ تخلیه مسدود نباشد. اگر کد اطلاعات باقی مانده است، با مرکز خدمات مشتریان تماس بگیرید.	LC, LC1
توجه هنگامی که ماشین لباسشویی کد "LC,LC1" را نشان می‌دهد، دستگاه تخلیه را در عرض ۳ دقیقه اخراج می‌دهد. در طول این مدت، دکمه روشن/خاموش کار نمی‌کند.	

عیب‌یابی

اقدام	کد
<p>چرخش اجسام نمی‌شود.</p> <ul style="list-style-type: none"> • مطمئن شوید که لباس‌ها به طور یکنواخت توزیع شده باشند. • مطمئن شوید که ماشین لباسشویی بر روی سطوح هموار و پایدار قرار داشته باشد. • لباس‌ها را پیش کنید. اگر تنها لازم است که یک تکه لباس شسته شود، از قبیل یک رب دشابر یا پوشک جین، ممکن است نتیجه چرخش نهایی قابل قبول نیاشد و یک پیغام خطای "UB" در نمایشگر نشان داده خواهد شد. 	UB
<p>عملکرد موتور را بررسی کنید.</p> <ul style="list-style-type: none"> • سعی کنید چرخه را مجدداً اجام دهید. • اگر کد اطلاعات باقی مانده است، با مرکز خدمات مشتریان تماس بگیرید. 	3C
<p>لازم است کنترل الکترونیکی بررسی شود (خطای ولتاژ بیش از حد).</p> <ul style="list-style-type: none"> • PCB و دسته سیم را بررسی کنید. • بررسی کنید که آیا برق به درستی تأمین می‌شود یا خیر. • اگر کد اطلاعات باقی مانده است، با مرکز خدمات مشتریان تماس بگیرید. 	UC
<p>ولتاژ پایین تشخیص داده شده است</p> <ul style="list-style-type: none"> • بررسی کنید که آیا کابل برق به برق وصل است یا خیر. • اگر کد اطلاعات باقی مانده است، با مرکز خدمات مشتریان تماس بگیرید. 	
<p>بررسی گرمایش دمای بالا</p> <ul style="list-style-type: none"> • اگر کد اطلاعات باقی مانده است، با مرکز خدمات مشتریان تماس بگیرید. 	HC
<p>سنسور سطح آب به درستی کار نمی‌کند.</p> <ul style="list-style-type: none"> • سعی کنید دستگاه را خاموش و چرخه را مجدداً اجام دهید. • دسته سیم سنسر سطح آب را بررسی کنید. • اگر کد اطلاعات باقی مانده است، با مرکز خدمات مشتریان تماس بگیرید. 	1C
<p>توجه</p> <p>هنگامی که ماشین لباسشویی کد "1C" را نشان می‌دهد، دستگاه تخلیه را در عرض ۳ دقیقه اجام می‌دهد. در طول این مدت، دکمه روشن/خاموش کار نمی‌کند.</p>	
<p>ارتباطات بین PBA اصلی و فرعی را بررسی کنید.</p> <ul style="list-style-type: none"> • سعی کنید دستگاه را خاموش و چرخه را مجدداً اجام دهید. • اگر کد اطلاعات باقی مانده است، با مرکز خدمات مشتریان تماس بگیرید. 	AC

اگر کد اطلاعات همچنان در نمایشگر ظاهر نمی‌شود، با مرکز خدمات Samsung در منطقه خود تماس بگیرید.

مشخصات

جدول مراقبت از پارچه

علائم زیر دستورالعمل های مراقبت از لباس را نشان می دهند. برچسب های مراقبت شامل چهار علامت به این ترتیب است: نشستشو. سفید کردن. خشک و اتو کردن و در صورت لزوم خشک شویی. استفاده از علائم موجب یکنواختی در بین تولیدکننده های پوشاسک داخلی و اقلام وارد شده می شود. از دستورالعمل های برچسب مراقبت برای به حد اکثر رساندن عمر لباس و کاهش مشکلات لباس شویی پیروی کنید.

مواد مقاوم	مواد	رشید	اتو نشود
بارجه ظرفی	wash icon	(A)	می توان با استفاده از هر محلولی خشک شویی کرد
95 95	wash icons	(○)	خشک شویی
60 60	wash icons	(P)	فقط با پریکاوردید. سوخت فندک. الكل خالص وبا R113 خشک شویی شود
40 40	wash icons	(F)	فقط با سوخت هوپیما. الكل خالص وبا R113 خشک شویی نشود
30 30	wash icons	(⊗)	خشک شویی نشود
30	wash icon	(—)	به طور مسطح خشک نشود
فقط خشک شویی	wash icon	(III)	برای خشک کردن می توان آویزان کرد
Cl	chlorine icon	(□)	بر روی رخت آویز خشک نشود
زنگبیری نشود	triangle icon	(●)	ماشین خشک کن با حرارت عادی
100 درجه سانتی گراد اتو کرد	triangle icon	(○)	ماشین خشک کن با حرارت کم
150 درجه سانتی گراد اتو کرد	triangle icon	(⊗)	از خشک کن استفاده نشود
100 درجه سانتی گراد اتو کرد	triangle icon		می توان در حد اکثر 100 درجه سانتی گراد اتو کرد

مشخصات

محافظت از محیط زیست

- این دستگاه با استفاده از مواد بازیافت شده تولید شده است. اگر تصمیم گرفتید که این دستگاه را به دور بیاندازید، لطفاً مقررات محلی دفع زباله را مراعات کنید. سیم برق را ببرید تا نتوان دستگاه را به منبع برق وصل کرد. درجه را جدا کنید تا حیوانات و کودکان خردسال نتوانند در داخل دستگاه جبس شوند.
- از مقدار ماده شوینده که در دستورالعمل‌های سازنده ماده شوینده توصیه شده چاوز نکنید.
- از محصولات پاک کردن لکه و مواد رنگبر تنها زمانی قبل از چرخه شستشو استفاده کنید که کاملاً لازم باشد.
- با ظرفیت کامل بشویید تا در مصرف آب و برق صرفه جویی شود (مقدار دقیق بستکی به برنامه‌ای دارد که استفاده می‌شود).

مشخصات

برگه مشخصات

علامت "۲" به معنای مدل‌های مختلف بوده و می‌تواند از (۹۰-۰) یا (A-Z) باشد.

نوع	ماشین تباستشویی با درب از جلو	
نام مدل	B10**/B10**S B12**/B12**S	
ابعاد	عرض ۶۰۰ × طول ۵۵۰ × ارتفاع ۸۵۰ (میلی‌متر)	
فشار آب	۵۰ تا ۸۰۰ کیلوپاسکال	
وزن خالص	۵۹ کیلوگرم	
ظرفیت شستشو و چرخش	۴ کیلوگرم	
شستشو	۱۵۰ وات	۲۲۰ ولت
	۱۵۰ وات	۲۴۰ ولت
شستشو و گرم کردن	۲۰۰ وات	۲۲۰ ولت
	۲۴۰۰ وات	۲۴۰ ولت
مصرف برق	۳۰۰ وات	۲۴۰ تا ۲۲۰ ولت
چرخش	۳۵۰ وات	۳۵۰ وات
پمپ کردن	۳۰ وات	
میزان چرخش	۱۰۰۰ دور در دقیقه	۱۲۰۰ دور در دقیقه

توجه

مکن است طراحی و مشخصات بدون اعلام قبلى و جهت بهبود کیفیت تغییر نماید.
الیاف نخی ۶۰ درجه سانتی‌گراد + برنامه‌های شدید مطابق با IEC 60456

مشخصات

علامت ** به معنای مدل‌های مختلف بوده و می‌تواند از (۹۰۰) یا (A-Z) باشد.

ماشین لباسشویی با درب از جلو	نوع	
J12**/J12**S	نام مدل	
عرض ۶۰۰ × طول ۵۵۰ × ارتفاع ۸۵۰ (میلی‌متر)	ابعاد	
۵۰ تا ۸۰۰ کیلوپاسکال	فشار آب	
۵۸ کیلوگرم	وزن خالص	
۷۰ کیلوگرم	ظرفیت شستشو و چربخش	
۱۵۰ وات	۲۲۰ ولت	شستشو
۱۵۰ وات	۲۴۰ ولت	
۴۰۰ وات	۲۲۰ ولت	شستشو و گرم کردن
۴۰۰ وات	۲۴۰ ولت	
۳۵۰ وات	۲۲۰ تا ۲۴۰ ولت	چربخش
۳۰ وات	پمپ کردن	صرف برق
۱۰۰ دور در دقیقه	میزان چربخش	

توجه

مکن است طراحی و مشخصات بدون اعلام قبلاً و جهت بهبود کیفیت تغییر نماید.

الیاف نخی ۶۰ درجه سانتی‌گراد + برنامه‌های شدید مطابق با IEC 60456.




MR TAMIRAAAT.IR

تعوییرات لوازم خانگی

آقای تعوییرات

مشخصات

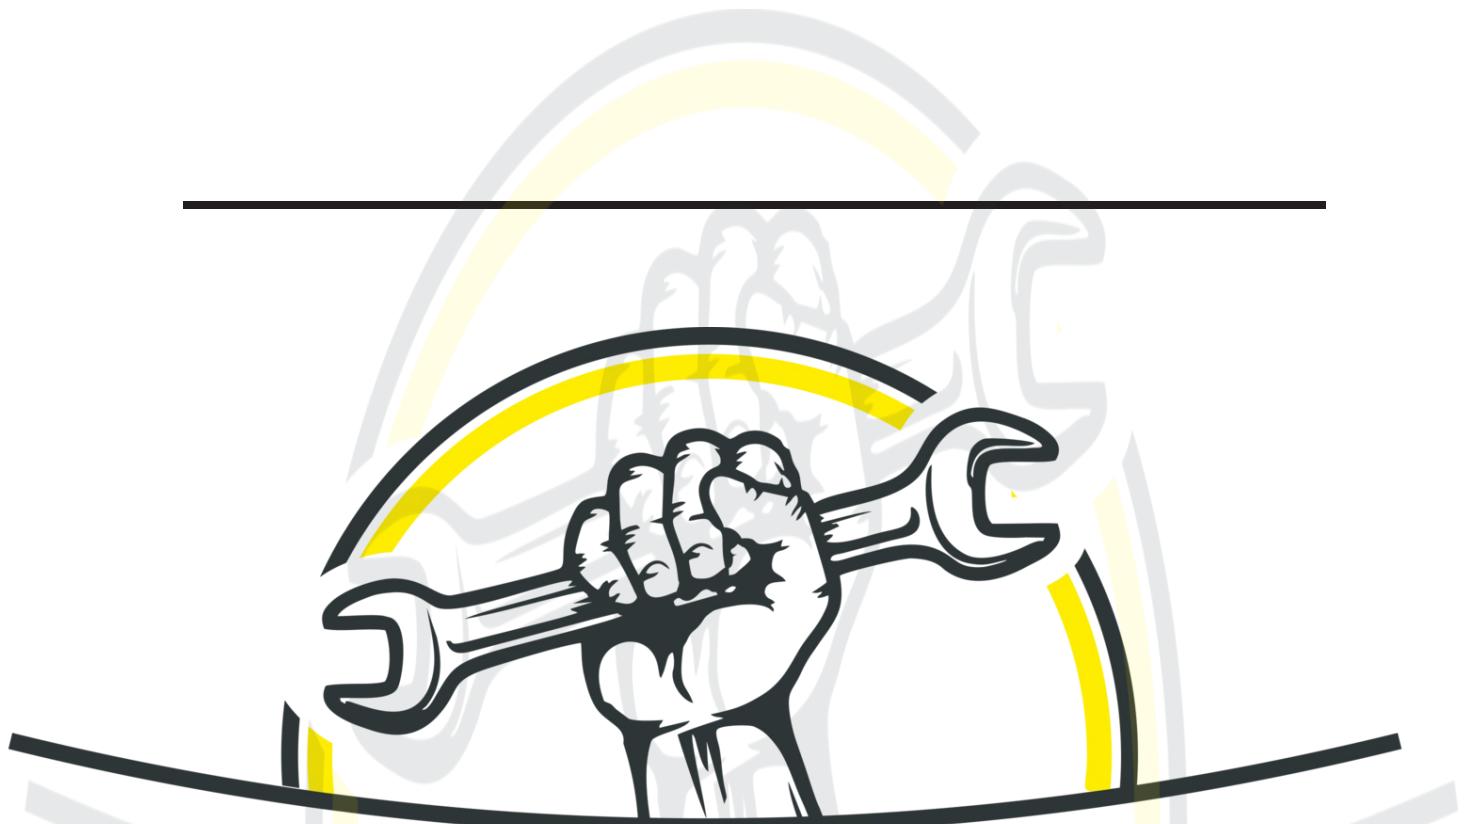

MR TAMIRAAAT.IR

تعمیرات لوازم خانگی

آقای تعمیرات

تعمیرات لوازم خانگی

آقای تعمیرات


مشخصات

یادداشت

MR TAMIRAAAT.IR
تعمیرات لوازم خانگی


آقای تعمیرات

یادداشت

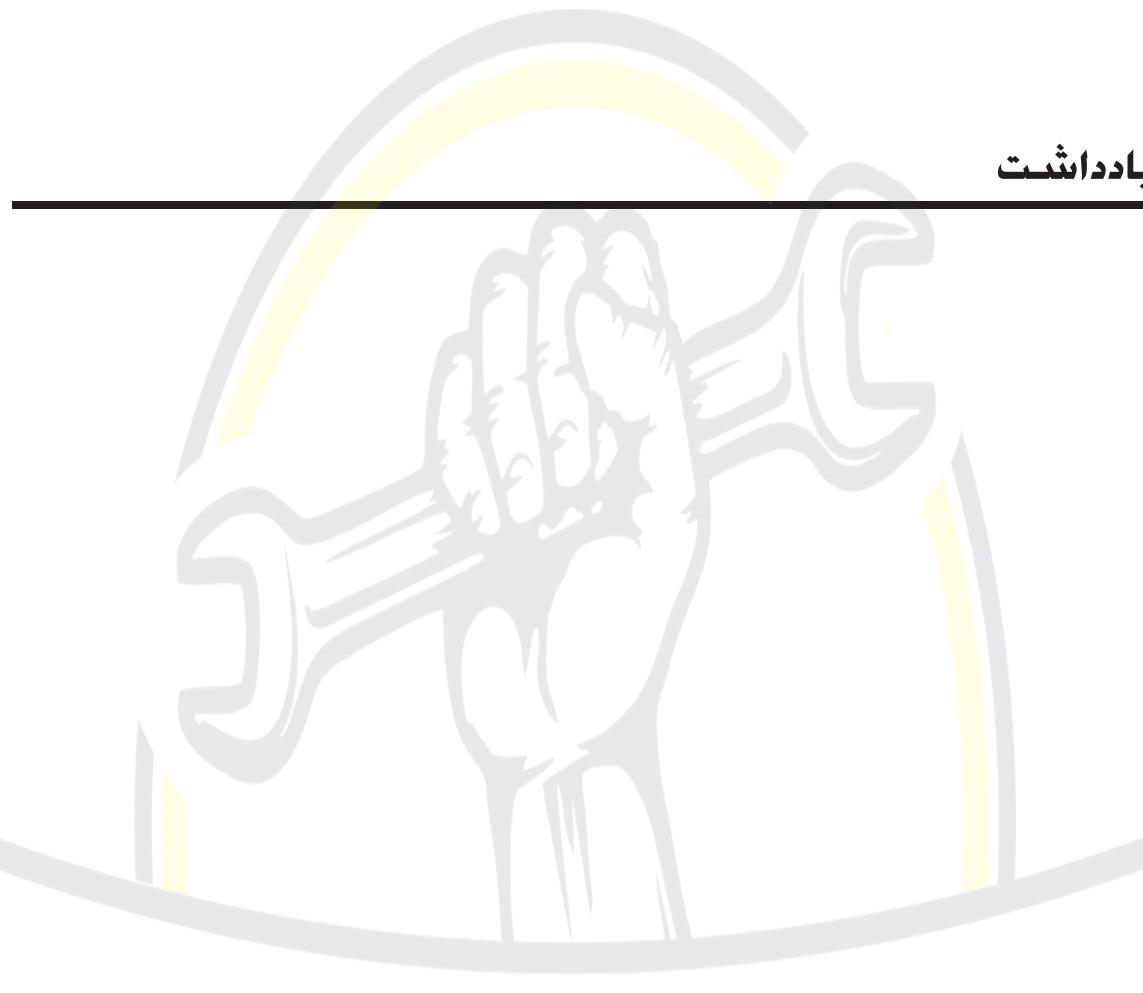

MR TAMIRAAAT.IR
تمیرات لوازم خانگی

آقای تمیرات

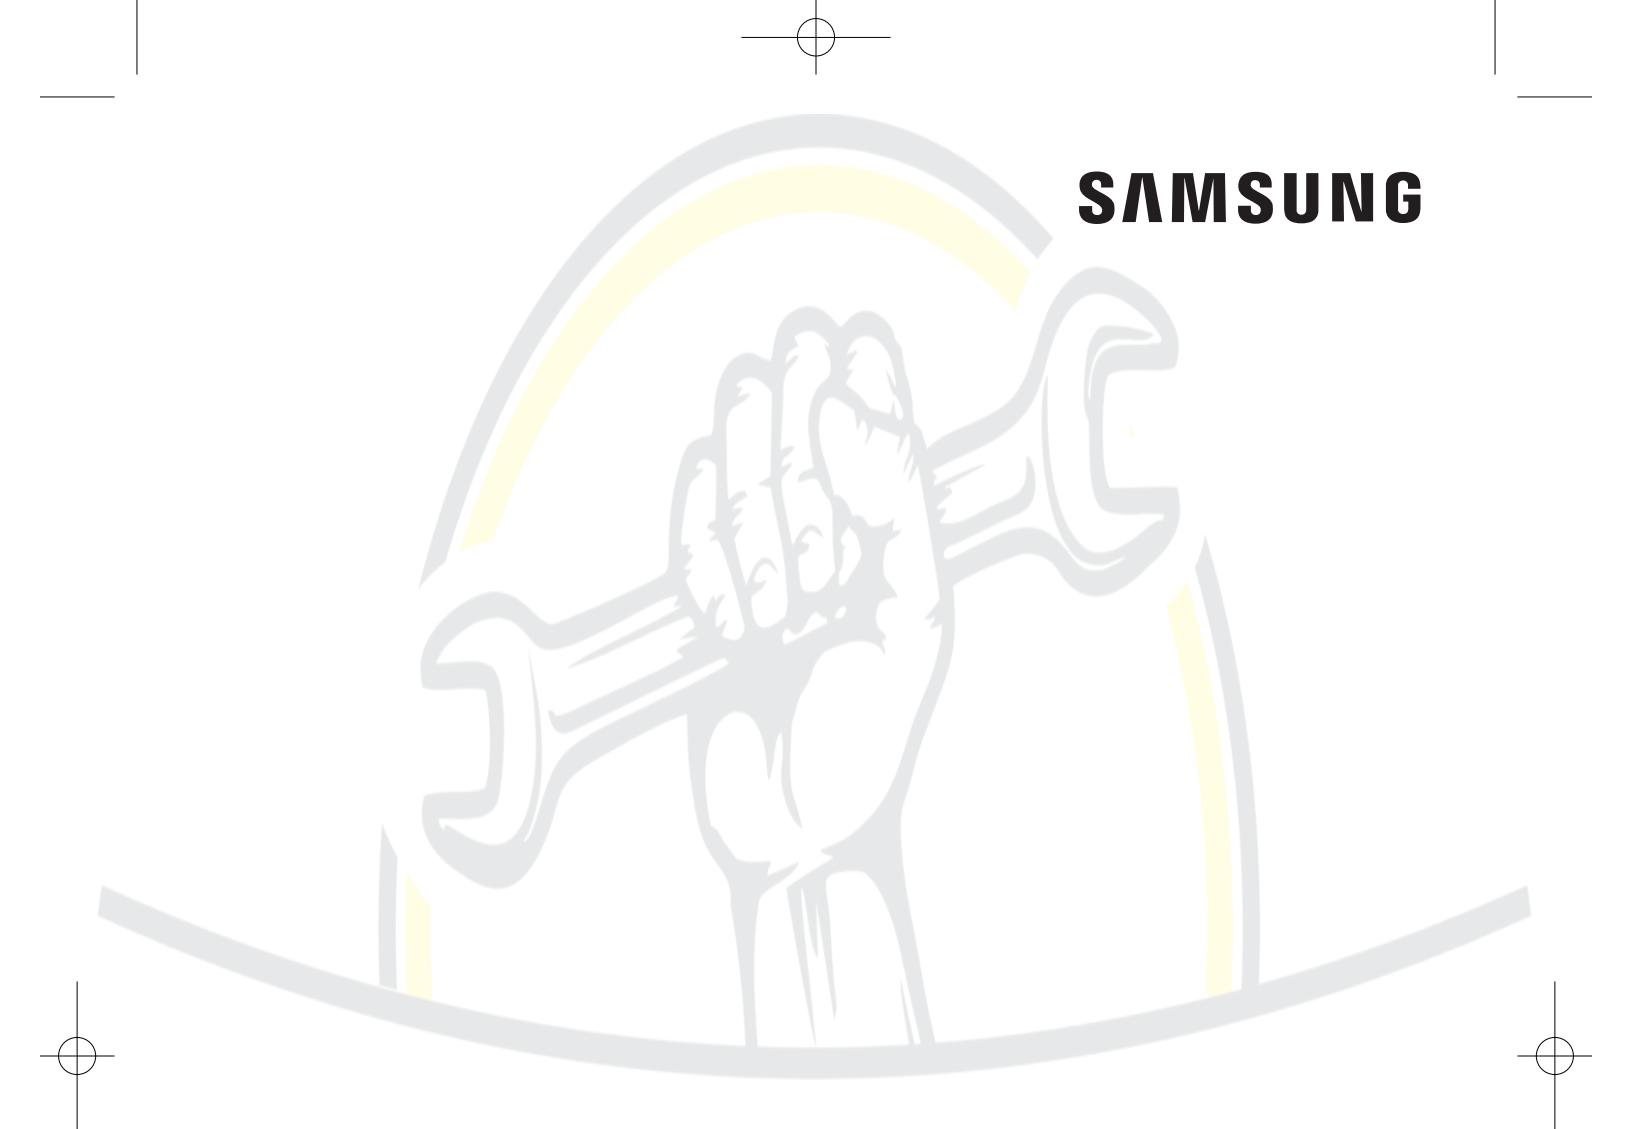

MR TAMIRAAAT.IR

تعمیرات لوازم خانگی

سوالات با نظراتی دارید؟

با از وب سایت ما به نشانی زیر دیدن کنید	با این شماره تماس بگیرید	کشور
www.samsung.com/iran/support	021-8255 [CE] 021-42132 [HHP]	IRAN

